


Remote Control Instructions

Remote Control — R51-GV/R52-GV

1.1

Key Overview — R51-GV

Top

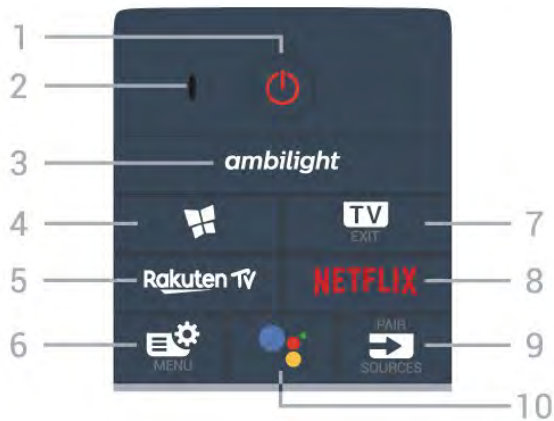

1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - *ambilight*

To select one of the Ambilight style.

4 - Philips TV Collection

To launch Philips TV Collection App.

5 - **Rakuten TV**

To open the Rakuten TV App directly.

6 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - **TV** - EXIT

To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

8 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Top (for UK models)



1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - *ambilight*

To select one of the Ambilight style.

4 - Freeview Play

To launch Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**

To open the Rakuten TV App directly.

6 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - **TV** - EXIT

To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

8 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

10 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Middle



1 - OK key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← BACK

To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record

- Play ►, to playback.
- Pause II, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - Red Green Yellow Blue Colour keys

Direct selection of options. Blue key —, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys

To navigate up, down, left or right.

6 - 🏠 HOME

To open the Home menu.

7 - + OPTIONS

To open or close the options menu.

Bottom



1 - 📺 TV Guide

To open or close the TV Guide.

2 - 🔊 Volume

Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - TEXT

To open or close Text/Teletext.

5 - ≡ Channel

Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - 🔇 Mute

To mute the sound or to restore it.

7 - ≡ Channel list

To open the channel list.

1.2

Key Overview — R52-GV

Top



1 - ⏻ Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - **ambilight**

To select one of the Ambilight style.

4 - **Philips TV Collection**

To launch Philips TV Collection App.

5 - **Rakuten TV**

To open the Rakuten TV App directly.

6 - **Quick Menu**

To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - **TV - EXIT**

To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

8 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

10 - **Google Assistant™**

To launch the Google Assistant™.

5 - **Rakuten TV**

To open the Rakuten TV App directly.

6 - **Quick Menu**

To open the Quick Menu with typical TV functions.

7 - **TV - EXIT**

To switch back to watch TV or to stop an interactive TV application.

8 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- To open or close the Sources menu.
- To pair the remote control to the TV.

10 - **Google Assistant™**

To launch the Google Assistant™.

Top (for UK models)



1 - **Standby / On**

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - **ambilight**

To select one of the Ambilight style.

4 - **Freeview Play**

To launch Freeview Play.

Middle



1 - **OK key**

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - **BACK**

To switch back to the previous channel you selected. To return to previous menu.

To go back to the previous App/Internet page.

3 - **Playback and Record**

- Play **▶**, to playback.
- Pause **⏸**, to pause playback
- Stop **■**, to stop playback

- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 -  Colour keys

Direct selection of options. Blue key , opens Help.

5 - Arrow / navigation keys

To navigate up, down, left or right.

6 -  HOME

To open the Home menu.

7 -  OPTIONS

To open or close the options menu.

Bottom



1 -  TV Guide

To open or close the TV Guide.

2 -  Volume

Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - TEXT

To open or close Text/Teletext.

5 -  Channel

Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 -  Mute

To mute the sound or to restore it.

7 -  Channel list

To open the channel list.

1.3

Pair Your Remote Control to TV

This remote control uses both Bluetooth and IR (infrared) to send its commands to the TV.

- You can use this remote control via IR (infrared) for most operations.
- To use advanced operation like voice search and remote control keyboard, you need to pair (link) the TV with the remote control.

When you start the initial TV installation, the TV invites you to long press the PAIR key, and by doing so, the pairing will be done.

Note:

- 1 - Once the remote control has entered pairing mode successfully, the blue LED indicator ring around the microphone on the front side of the remote control starts blinking.
- 2 - The remote control must be kept close to the TV (within 1m distance) during pairing in order to ensure success.
- 3 - If the TV does not launch the voice control field when press , pairing was unsuccessful.
- 4 - It is advisable to wait until the set has fully started up and launched all background processes before pairing mode is entered as the toast message containing further instructions may appear too late, thereby negatively impacting the pairing procedure.

Pairing or pairing again

If the pairing with the remote control was lost, you can pair the TV with the remote control again.

You can simply long press the PAIR key (approximate for 3 seconds) for pairing.

Alternatively, go  Settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control, then follow the on-screen instructions.

A message appears when the pairing is successful.

Remote Control Software

 Settings > Wireless and networks > Remote control > Remote control info

Once the remote control is paired, you can check the current remote control software version.

 Settings > Wireless and networks > Remote control > Update remote control software

Check available remote control software for updates.


Voice Search

You can search for videos, music or anything else on the Internet by simply using your voice. You can speak into the microphone on the remote control.

You need to pair the remote control to the TV before use voice search.

To use Voice...

- 1 - Press  on remote control, the blue light on the remote control lights up and the search field opens, the microphone is active.
- 2 - Speak out what you are looking for with clear pronunciation. You can speak for 10 seconds before the microphone switches off. It might take some time for the results to appear.
- 3 - In the list of search results, you can select the item you want.

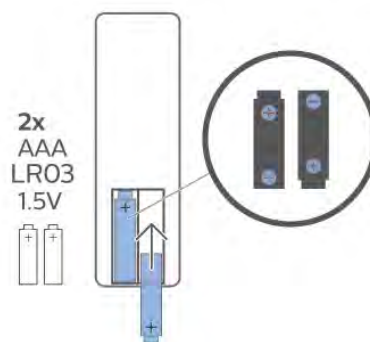

Remove the batteries if you are not using the remote control for a long time.

Safely dispose of your old batteries according to the end of use directions.

For more information, in [Help](#), select **Keywords** and look up **End of use**.

IR Sensor

The TV can receive commands from a remote control that uses IR (infrared) to send commands. If you use such a remote control, always make sure you point the remote control at the infrared sensor on the front of the TV.

Warning

Do not put any objects in front of IR sensor of the TV, it may block the IR signal.

Batteries

If the TV does not react on a key press on the remote control, the batteries might be empty.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back-bottom of the remote control.

- 1 - Slide the battery door in the direction shown by the arrow.
- 2 - Replace the old batteries with 2 Alkaline, type AAA-LR03-1.5V batteries. Make sure the **+** and the **-** ends of the batteries line up correctly.
- 3 - Reposition the battery door and slide it back until it clicks.

Cleaning

Your remote control is treated with a scratch-resistant coating.

To clean the remote control, use a soft damp cloth. Never use substances such as alcohol, chemicals or household cleaners on the remote control.

Remote Control – RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Key Overview

Top



1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - **ambilight**

To select one of the Ambilight style.

4 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

5 - SOURCES

• To open or close the Sources menu.

• To pair the remote control to the TV.

6 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Top (for UK models)



1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - VOICE microphone

3 - **ambilight**

To select one of the Ambilight style.

4 - Philips TV Collection

To launch Philips TV Collection App.

5 - SOURCES

• To open or close the Sources menu.

• To pair the remote control to the TV.

6 - Google Assistant™

To launch the Google Assistant™.

Middle



1 - OK key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - BACK

To switch back to the previous channel you selected.

To return to previous menu.

To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record

• Play , to playback.

• Pause , to pause playback

• Stop , to stop playback

• Rewind , to rewind

• Fast forward , to go fast forward

• Record , to start recording

4 - Colour keys

Direct selection of options. Blue key , opens Help.

5 - Arrow / navigation keys

To navigate up, down, left or right.

6 - HOME

To open the Home menu.

7 - + OPTIONS

To open or close the options menu.

Middle (for UK models)



1 - OK key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV.

2 - ← BACK

To switch back to the previous channel you selected.
To return to previous menu.
To go back to the previous App/Internet page.

3 - Playback and Record

- Play ►, to playback.
- Pause II, to pause playback
- Stop ■, to stop playback
- Rewind ◀◀, to rewind
- Fast forward ▶▶, to go fast forward
- Record ●, to start recording

4 - — — — Colour keys

Direct selection of options. Blue key —, opens Help.

5 - Arrow / navigation keys

To navigate up, down, left or right.

6 - 🏠 HOME

To open the Home menu.

7 - ☰ TV Guide / Channel list

To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Bottom



1 - NETFLIX

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

• To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

2 - 🔊 Mute / Volume

Press in middle to mute the sound or to restore it.
Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - TEXT

To open or close Text/Teletext.

5 - 📺 - EXIT

Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - 📺 Philips TV Collection

To launch Philips TV Collection App.

7 - Rakuten TV

To open the Rakuten TV App directly.

8 - ☰ TV Guide / Channel list

To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Bottom (for UK models)



1 - NETFLIX

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

• To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in

standby.
www.netflix.com

2 - Mute / Volume

Press in middle to mute the sound or to restore it.
Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - Quick Menu

To open the Quick Menu with typical TV functions.

5 - - EXIT

Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - Freeview Play

To launch Freeview Play.

7 - Rakuten TV

To open the Rakuten TV App directly.

8 - OPTIONS

To open or close the options menu.

1.2

Pair Your Remote Control to TV

This remote control uses both Bluetooth and IR (infrared) to send its commands to the TV.

- You can use this remote control via IR (infrared) for most operations.
- To use advanced operation like voice search and remote control keyboard, you need to pair (link) the TV with the remote control.

When you started the initial TV installation, the TV invited you to long press the **PAIR** key, and by doing so, the pairing was done.

Note:

- 1 - Once the remote control has entered pairing mode successfully, the blue LED indicator ring around the microphone on the front side of the remote control starts blinking.
- 2 - The remote control must be kept close to the TV (within 1m distance) during pairing in order to ensure success.
- 3 - If the TV does not launch the voice control field when press  , pairing was unsuccessful.
- 4 - It is advisable to wait until the set has fully started up and launched all background processes before pairing mode is entered as the toast message containing further instructions may appear too late, thereby negatively impacting the pairing procedure.

Pairing or pairing again

If the pairing with the remote control was lost, you can pair the TV with the remote control again.

You can simply long press the **PAIR** key (approximate for 3 seconds) for pairing.

Alternatively, go  **Settings > Wireless and networks > Remote control > Pair remote control**, then follow the on-screen instructions.

A message appears when the pairing is successful.

Remote Control Software

 **Settings > Wireless and networks > Remote control > Current software info**

Once the remote control is paired, you can check the current remote control software version.

 **Settings > Wireless and networks > Remote control > Update remote control software**

Check available remote control software for updates.

1.3

Voice Search

You can search for videos, music or anything else on the Internet by simply using your voice. You can speak into the microphone on the remote control.

You need to pair the remote control to the TV before use voice search.

To use Voice...

- 1 - Press  on remote control, the blue light on the remote control lights up and the search field opens, the microphone is active.
- 2 - Speak out what you are looking for with clear pronunciation. You can speak for 10 seconds before the microphone switches off. It might take some time for the results to appear.
- 3 - In the list of search results, you can select the item you want.

1.4

IR Sensor

The TV can receive commands from a remote control that uses IR (infrared) to send commands. If you use such a remote control, always make sure you point the remote control at the infrared sensor on the front of the TV.

Warning

Do not put any objects in front of IR sensor of the TV, it may block the IR signal.

Batteries


If the TV does not react on a key press on the remote control, the batteries might be empty.

To replace the batteries, open the battery compartment on the front-bottom of the remote control.

1 - Slide the battery door in the direction shown by the arrow.

2 - Replace the old batteries with 2 Alkaline, type AAA-LR03-1.5V batteries. Make sure the **+** and the **-** ends of the batteries line up correctly.

3 - Reposition the battery door and slide it back until it clicks.

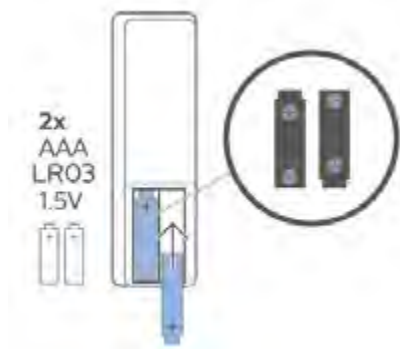

Remove the batteries if you are not using the remote control for a long time.

Safely dispose of your old batteries according to the end of use directions.

For more information, in **Help**, select **Keywords** and look up **End of use**.

Cleaning

Your remote control is treated with a scratch-resistant coating.


To clean the remote control, use a soft damp cloth. Never use substances such as alcohol, chemicals or household cleaners on the remote control.

Telekomanda — R51-GV/R52-GV

1.1

Përmbledhje e tasteve — R51-GV

Pjesa e sipërme

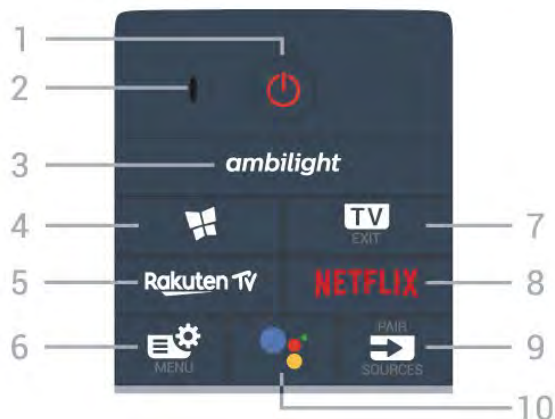

1 - Në pritje / Aktive

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në pritje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - *ambilight*

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Philips TV Collection

Për të hapur aplikacionin Philips TV Collection.

5 - *Rakuten TV*

Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

6 - Menyja e shpejtë

Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv televiziv.

8 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".

- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)



1 - Në pritje / Aktive

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në pritje.

2 - Mikrofoni VOICE

3 - *ambilight*

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Freeview Play

Për të hapur Freeview Play.

5 - *Rakuten TV*

Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

6 - Menyja e shpejtë

Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv televiziv.

8 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".

- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Mesatar



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← BACK

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luajtja ►, për të luajtur.
- Pause ||, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ■ ■ ■ ■ Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ■ hap funksionin Ndhma.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.


6 - 🏠 HOME

Për të hapur menyën kryesore.

7 - + OPTIONS

Për të hapur ose mbyllur menyën "Opsionet".

Nga poshtë

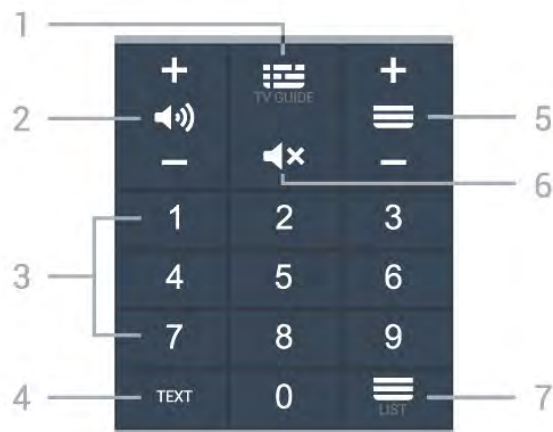

1 - 📺 TV Guide

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive.

2 - 🔊 Volume

Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumnit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - ≡ Kanali

Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - 🔊 Pa zë

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer.

7 - ≡ Lista e kanaleve

Për të hapur listën e kanaleve.

1.2

Përmbledhje e tasteve — R52-GV

Pjesa e sipërme



1 - Në pritje / Aktive

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në pritje.

2 - Mikrofon **VOICE**

3 - **ambilight**

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Philips TV Collection

Për të hapur aplikacionin Philips TV Collection.

5 - **Rakuten TV**

Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

6 - Menyja e shpejtë

Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - **TV** - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv televiziv.

8 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Freeview Play

Për të hapur Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**

Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

6 - Menyja e shpejtë

Për të hapur "Menynë e shpejtë" me funksionet e zakonshme të televizorit.

7 - **TV** - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit ose për të ndaluar një aplikacion interaktiv televiziv.

8 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

10 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)



1 - Në pritje / Aktive

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në pritje.

2 - Mikrofon **VOICE**

3 - **ambilight**

Mesatar



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - BACK

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.

Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.

Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

Për të hapur listën e kanaleve.


Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin...

- 1 - Shtypni  në telekomandë ku do të ndizet drita e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.
- 2 - Thoni çfarë po kërkoni me shqiptim të qartë. Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofoni të fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.
- 3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

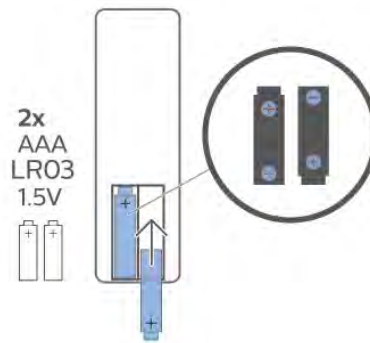

Hiqni bateritë nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë.

Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, zgjidhni **Termat** dhe kërkoni **Fundi i përdorimit**.

Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensori infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.

Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

Bateritë

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në anën fundore të përparme në telekomandë.

- 1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.
- 2 - Ndërroni bateritë e vjetra me 2 bateri alkaline të llojit AAA-LR03-1,5 V. Sigurohuni që polet **+** dhe **-** të baterive të vendosen siç duhet.
- 3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

Remote Control - RR1LV

Key Overview

Top



1 - Standby / On

To switch the TV on or back to Standby.

2 - **VOICE** microphone

Speak near this hole during voice search.

3 - **ambilight**

To select one of the Ambilight style or switch off Ambilight.

4 - **INFO**

To open or close programme info.

5 - **SOURCES**

• To open or close the Sources menu.

• Long press to pair the remote control to the TV.

6 - **Alexa**

To start Alexa voice control operations.

Middle



1 - **OK** key

To confirm a selection or setting. To open the channel list while watching TV if Interactive Service is not available.

2 - **BACK**

To close a menu without changing a setting.

3 - **Playback and Record**

• Play , to playback.

• Pause , to pause playback

• Stop , to stop playback

• Rewind , to rewind

• Fast forward , to go fast forward

• Record , to start recording

4 - Colour keys

Direct selection of options. Blue key , opens **Help**.

5 - **Arrow / navigation** keys

To navigate up, down, left or right.


6 - **Home**

To open the Home menu.

7 - **OPTIONS**

To open or close the Options menu.

Bottom

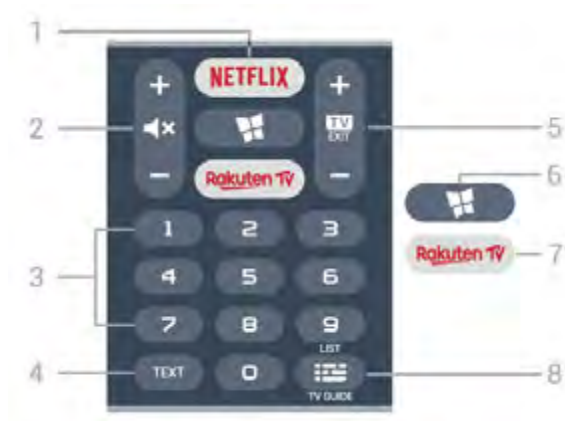

1 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

• If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.

• To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.

www.netflix.com

2 - **Mute / Volume**

Press in middle to mute the sound or to restore it.

Press + or - to adjust the volume level.

3 - **Number** keys

To select a channel directly.

4 - **TEXT**

To open or close Text/Teletext.

5 - **TV** - EXIT

Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - **SMART TV**

To open the Smart TV start page.


7 - **Rakuten TV**

To open the Rakuten TV App directly.

8 - **TV Guide / Channel list**

To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

Bottom (for UK models)

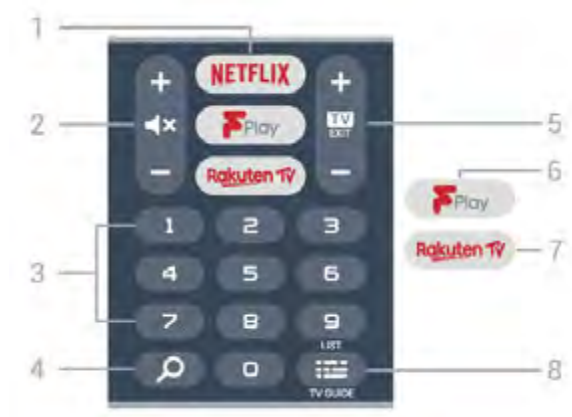

1 - **NETFLIX**

To open the Netflix App directly. With the TV switched on or from standby.

- If you have a Netflix membership subscription, you can enjoy Netflix on this TV. Your TV must be connected to the Internet.
- To open Netflix, press **NETFLIX** to open the Netflix App. You can open Netflix immediately from a TV in standby.
www.netflix.com

2 - **Mute / Volume**

Press in middle to mute the sound or to restore it. Press + or - to adjust the volume level.

3 - Number keys

To select a channel directly.

4 - **Search**

Search key for Smart TV and Freeview Play.

5 - **TV** - EXIT

Press in middle to switch back to watch TV. To stop an interactive TV application. Press + or - to switch to the next or previous channel in the channel list. To open the next or previous page in Text/Teletext.

6 - **Freeview Play**

To open the Explore Freeview Play page.

7 - **Rakuten TV**

To open the Rakuten TV App directly.

8 - **TV Guide / Channel list**

To open or close the TV Guide. Long press to open the channel list.

1.2

Pair Your Remote Control to TV

This remote control uses both Bluetooth and IR (infrared) to send its commands to the TV.

- You can use this remote control via IR (infrared) for most operations.
- To use Alexa voice control operations, you need to pair (link) the TV with the remote control.

When you started the initial TV installation, the TV invited you to long press the **PAIR** key, and by doing so, the pairing was done.

Note:

- 1 - Once the remote control has entered pairing mode successfully, the blue LED indicator ring around the microphone on the front side of the remote control starts blinking.
- 2 - The remote control must be kept close to the TV (within 1m distance) during pairing in order to ensure success.
- 3 - If the TV does not launch the Alexa voice control operations when press **Alexa**, pairing was unsuccessful.
- 4 - It is advisable to wait until the set has fully started up and launched all background processes before pairing mode is entered as the toast message containing further instructions may appear too late, thereby negatively impacting the pairing procedure.

Pairing or pairing again

If the pairing with the remote control was lost, you can pair the TV with the remote control again.

You can simply long press the **PAIR** key (approximate for 3 seconds) for pairing.

Alternatively, go **Home** > **Settings** > **All settings** > **Wireless and network** > **Remote control** > **Pair remote control**, then follow the on-screen instructions.

A message appears when the pairing is successful.

Remote Control Software

Home > **Settings** > **All settings** > **Wireless and network** > **Remote control** > **Current software info**

Once the remote control is paired, you can check the current remote control software version.

Home > **Settings** > **All settings** > **Wireless and**

network > Remote control > Update remote control software

Check available remote control software for updates.

1.3

IR sensor

The TV can receive commands from a remote control that uses IR (infrared) to send commands. If you use such a remote control, always make sure you point the remote control at the infrared sensor on the front of the TV.



⚠ Warning

Do not put any objects in front of IR sensor of the TV, it may block the IR signal.

1.4

Batteries and Cleaning


Replace batteries

If the TV does not react on a key press on the remote control, the batteries might be empty.

To replace the batteries, open the battery compartment on the back of the remote control.

1 - Slide the battery door in the direction shown by the arrow.

2 - Replace the old batteries with 2 Alkaline type AAA-LR03-1.5V batteries. Make sure the + and the - ends of the batteries line up correctly.

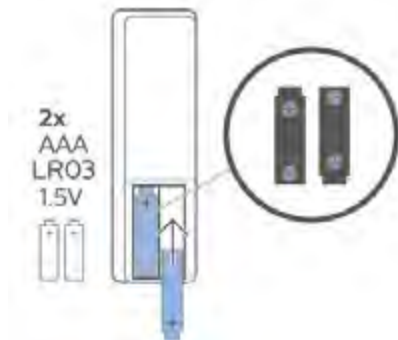

3 - Reposition the battery door and slide it back until it clicks.

- Remove the batteries if you are not using the remote control for a long time.
- Safely dispose of your old batteries according to the

end of use directions.

Cleaning

Your remote control is treated with a scratch-resistant coating.

To clean the remote control, use a soft damp cloth. Never use substances such as alcohol, chemicals or household cleaners on the remote control.

Telekomanda - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme



1 - Në pritje / Aktive

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në pritje.

2 - Mikrofon i VOICE

3 - **ambilight**

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Quick Menu

Për të hapur "Quick Menu" me funksionet zakonshme të televizorit.

5 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

6 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Pjesa e sipërme (për modelet e MB)



1 - Në pritje / Aktive

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në pritje.

2 - Mikrofon i VOICE

3 - **ambilight**

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight".

4 - Philips TV Collection

Për të hapur aplikacionin Philips TV Collection.

5 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Për të çiftuar telekomandën me televizorin.

6 - Google Assistant™

Për të hapur Google Assistant™.

Mesatar



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - BACK

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.

Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.

Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luajtja , për të luajtur.
- Pause , për të pushuar luajtjen
- Stop , për të ndaluar luajtjen
- Rewind , për të ecur mbrapsht
- Fast forward , për të ecur shpejt përpara
- Record , për të filluar regjistrimin

4 - Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu hap funksionin Ndhima.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.

6 - HOME

Për të hapur menynë kryesore.

7 - + OPTIONS

Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

Pjesa e mesit (për modelet e MB)



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për hapjen e listës së kanaleve ndërsa jeni duke parë televizor.

2 - ← BACK

Për t'u kthyer te kanali i zgjedhur më parë.
Për t'u kthyer te menyja e mëparshme.
Për t'u kthyer te faqja e mëparshme e aplikacionit/internetit.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Luajtja ►, për të luajtur.
- Pause II, për të pushuar luajtjen
- Stop ■, për të ndaluar luajtjen
- Rewind ◀◀, për të ecur mbrapsht
- Fast forward ▶▶, për të ecur shpejt përpara
- Record ●, për të filluar regjistrimin

4 - ■ ■ ■ ■ Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu ■ hap funksionin Ndhma.

5 - Tastet me shigjeta/të shfletimit

Për të lëvizur lart, poshtë, majtas ose djathtas.


6 - 🏠 HOME

Për të hapur menynë kryesore.

7 - 📺 TV Guide / Channel list

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

Nga poshtë

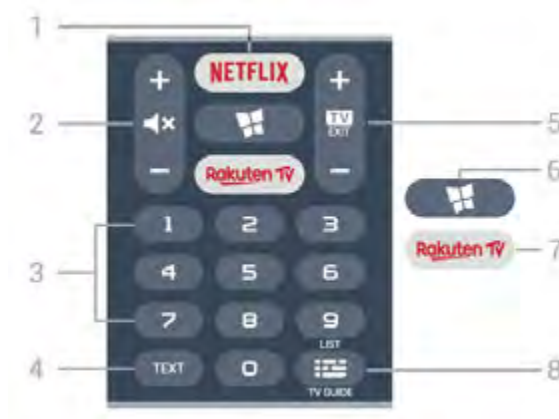

1 - NETFLIX

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

• Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

• Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

2 - 🔊 Heshtja/Volumi

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer. Shtypni + ose - për të rregulluar volumnin.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur drejtpërdrejt një kanal.

4 - TEXT

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - 📺 - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - 📺 Philips TV Collection

për të hapur aplikacionin Philips TV Collection.

7 - Rakuten TV

Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

8 - 📺 Guida televizive / Lista e kanaleve

Për të hapur apo mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)



1 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

2 - **🔊** Heshtja/Volumi

Për të hequr zërin ose për ta rikthyer. Shtypni + ose - për të rregulluar volumin.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur drejtpërdrejt një kanal.

4 - **⚙️** Quick Menu

Për të hapur "Quick Menu" me funksionet zakonshme të televizorit.

5 - **TV** - EXIT

Për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - **Freeview Play**

Për të hapur Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Për ta hapur drejtpërdrejt aplikacionin "Rakuten TV".

8 - **+ OPTIONS**

Për të hapur ose mbyllur menynë e opsioneve.

1.2

Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor "Bluetooth" dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

- Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.

- Për të përdorur funksione të avancuara si kërkimi me zë dhe tastierën e telekomandës, duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nisët instalimin fillestar të televizorit, ju kërkua të mbanit shtypur tastin **PAIR** dhe në këtë mënyrë u krye çiftimi.

Shënim:

1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofonit në pjesën e përparme të telekomandës.

2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.

3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap fushën e kërkimit me zë kur shtypni **🔊**.

4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi

Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur tastin **PAIR** (afro 3 sekonda) për çiftimin.

Përndryshe, shkoni te **⚙️ Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës**, pastaj ndiq udhëzimet në ekran.

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

⚙️ Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjeti > Telekomanda > Të dhënat e softuerit aktual

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

⚙️ Cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjetet > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.

1.3

Kërkimi me zë

Mund të kërkoni për video, muzikë apo çfarëdoqoftë në internet, thjesht duke përdorur zërin. Mund t'i flisni mikrofonit në telekomandë.

Duhet të çiftoni telekomandën me televizorin para se të përdorni kërkimin me zë.

Për të përdorur zërin...

1 - Shtypni **🔊** në telekomandë ku do të ndizet drita

e kaltër, do të hapet fusha e kërkimit dhe mikrofoni do të jetë aktiv.

2 - Thoni çfarë po kërkon me shqiptim të qartë.

Mund të flisni për 10 sekonda përpara se mikrofoni të fiket. Rezultatet mund të shfaqen me vonesë.

3 - Mund të zgjidhni artikullin që dëshironi në listën e rezultateve të kërkimit.

1.4

Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensori infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.

⚠ Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

1.5

Bateritë


Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në anën fundore të përparme në telekomandë.

1 - Rrëshqitni kapakun e folesë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.

2 - Ndërroni bateritë e vjetra me 2 bateri alkaline të llojit **AAA-LR03-1,5 V**. Sigurohuni që polet **+** dhe **-** të baterive të vendosen siç duhet.

3 - Rivendosni kapakun e folesë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

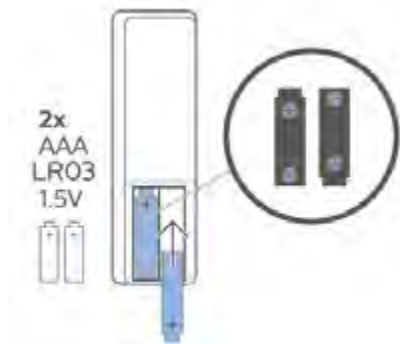

Hiqni bateritë nëse nuk do ta përdorni telekomandën për një kohë të gjatë.

Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Për më shumë informacion, te **Ndihma**, zgjidhni **Termet** dhe kërkon **Fundi i përdorimit**.

1.6

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.

Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

Telekomanda - RR1LV

1.1

Përmbledhje e tasteve

Pjesa e sipërme



1 - Në pritje / Aktive

Për të ndezur televizorin ose për ta kthyer në pritje.

2 - VOICE mikrofoni

Flisni pranë kësaj vrimë gjatë kërkimit me zë.

3 - ambilight

Për të zgjedhur një nga stilet e "Ambilight" ose për ta çaktivizuar.

4 - INFO

Për të hapur ose mbyllur të dhënat e programit.

5 - SOURCES

- Për të hapur ose mbyllur menynë "Burimet".
- Shtypni gjatë për të çiftuar telekomandën me televizorin.

6 - Alexa

Për të nisur funksionet e komandave zanore të "Alexa".

Mesatar



1 - Tasti OK

Për të konfirmuar zgjedhjen ose cilësimin. Për të hapur listën e kanaleve gjatë shikimit të televizorit nëse nuk ofrohet "Shërbimi interaktiv".

2 - BACK

Për të mbyllur një meny pa ndryshuar cilësimin.

3 - Luajtja dhe regjistrimi

- Play , për të luajtur.
- Pause , për të pushuar luajtjen
- Stop , për të ndaluar luajtjen
- Rewind , për të ecur mbrapsht
- Fast forward , për të ecur shpejt përpara
- Record , për të filluar regjistrimin

4 - Tastet me ngjyra

Zgjedhje direkte e opsioneve. Tasti blu hap funksionin Ndhima.

5 - Tastet me shigjeta / e navigimit

Për të naviguar lart, poshtë, majtas ose djathtas.


6 - Kryefaqja

Për të hapur menynë kryesore.

7 - OPTIONS

Për të hapur ose mbyllur menynë "Opsionet".

Nga poshtë

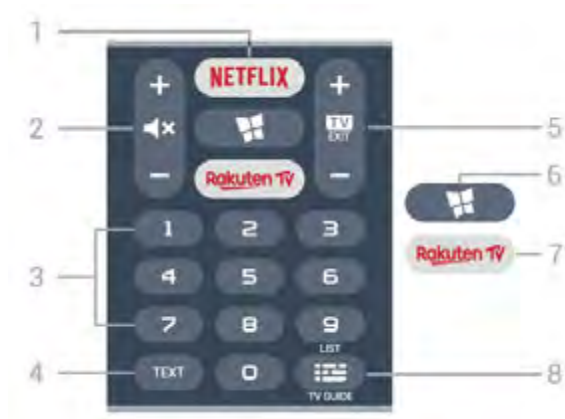

1 - NETFLIX

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.
- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.
www.netflix.com

2 - Heshtja / Volumi

Shtypni në mes për të hequr zërin ose për ta rikthyer. Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumnit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - TEXT

Për të hapur ose mbyllur "Teletekstin".

5 - **TV** - EXIT

Shtypni në mes për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - **SMART TV**

Për të hapur faqen kryesore të "Smart TV".

7 - **Rakuten TV**

Për ta hapur drejtpërdrejtë aplikacionin "Rakuten TV".

8 - **Guida televizive / Lista e kanaleve**

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

Pjesa e poshtme (për modelet e MB)



1 - **NETFLIX**

Për të hapur direkt aplikacionin "Netflix". Me televizorin ndezur ose nga modaliteti i pritjes.

- Nëse keni një pajtim anëtarësie "Netflix", mund të shijoni "Netflix" në këtë televizor. Televizori duhet të jetë i lidhur me internetin.

- Shtypni **NETFLIX** për të hapur aplikacionin "Netflix". "Netflix" mund ta hapni menjëherë nga një televizor në pritje.

www.netflix.com

2 - **Heshtja / Volumi**

Shtypni në mes për të hequr zërin ose për ta rikthyer. Shtypni + ose - për të rregulluar nivelin e volumit.

3 - Tastet numerike

Për të zgjedhur direkt një kanal.

4 - **Kërkimi**

Tasti i kërkimit për "Smart TV" dhe "Freeview Play".

5 - **TV** - EXIT

Shtypni në mes për t'u kthyer te shikimi i televizorit. Për të mbyllur një aplikacion interaktiv televiziv. Shtypni + ose - për të kaluar te kanali vijues ose i mëparshëm në listën e kanaleve. Për të hapur faqen

vijuese ose të mëparshme tek "Teleteksti".

6 - **Freeview Play**

Për të hapur faqen Explore Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Për ta hapur drejtpërdrejtë aplikacionin "Rakuten TV".

8 - **Guida televizive / Lista e kanaleve**

Për të hapur ose mbyllur guidën televizive. Mbajeni shtypur për të hapur listën e kanaleve.

1.2

Çiftimi i telekomandës me televizorin

Kjo telekomandë përdor "Bluetooth" dhe IR (rreze infrakuqe) për t'i dërguar komanda televizorit.

- Këtë telekomandë mund ta përdorni me anë të IR (rreze infrakuqe) për shumicën e funksioneve.
- Për të përdorur funksionet e komandave zanore të "Alexa", duhet të çiftoni (lidhni) televizorin me telekomandën.

Kur nisët instalimin fillestar të televizorit, ju kërkua të mbanit shtypur tastin **PAIR** dhe në këtë mënyrë u krye çiftimi.

Shënim:

1 - Pasi telekomanda të jetë çiftuar me sukses, do të fillojë të pulsojë unaza e treguesit të kaltër LED rreth mikrofinit në pjesën e përparme të telekomandës.

2 - Gjatë çiftimit telekomanda duhet të qëndrojë pranë televizorit (brenda 1 m distancë) që të kryhet me sukses.

3 - Çiftimi nuk është kryer nëse televizori nuk hap funksionet e komandave zanore të "Alexa" kur shtypni

Alexa.

4 - Këshillohet të prisni derisa televizori të jetë ndezur plotësisht dhe të ketë nisur të gjitha proceset në sfond para se të hyjë në modalitet çiftimi, pasi dritarja informuese që përmban udhëzimet e mëtejshme mund të shfaqet me vonesë, duke ndikuar negativisht procedurën e çiftimit.

Çiftimi ose riçiftimi

Nëse ndodh të çaktivizohet çiftimi, telekomandën mund ta riçiftoni televizorin.

Thjesht mbani shtypur tastin **PAIR** (afro 3 sekonda) për çiftimin.

Përndryshe, shkoni te **↑ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjeti > Telekomanda > Çiftimi i telekomandës dhe më pas ndiqni udhëzimet në ekran.**

Pasi të kryhet çiftimi do të shfaqet një mesazh.

Softueri i telekomandës

↑ (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet >

Lidhja me valë dhe rrjeti > Telekomanda > Të dhënat e softuerit aktual

Pasi të çiftohet telekomanda, mund të kontrolloni versionin aktual të softuerit të telekomandës.

🏠 (Kryefaqja) > Cilësimet > Të gjitha cilësimet > Lidhja me valë dhe rrjeti > Telekomanda > Përditësimi i softuerit të telekomandës

Kontrolloni për përditësime të mundshme të softuerit të telekomandës.

1.3

Sensori infrakuq

Televizori mund të marrë komanda edhe nga një telekomandë që përdor IR (rreze infrakuqe) për të dërguar komanda. Nëse përdorni telekomandë të tillë, sigurohuni gjithmonë që ta drejtoni telekomandën nga sensori infrakuq në pjesën e përparme të televizorit.



⚠ Paralajmërim

Mos vendosni objekte para sensorit infrakuq të televizorit pasi mund të bllokojë sinjalin.

1.4

Bateritë dhe pastrimi


Ndërrimi i baterive

Nëse televizori nuk reagon ndaj shtypjes së tasteve të telekomandës, kësaj mund t'i kenë rënë bateritë.

Për të ndërruar bateritë, hapni folenë e baterive në anën e pasme të telekomandës.

1 – Rrëshqitni kapakun e folësë së baterive në drejtimin që tregohet me shigjetë.

2 – Ndërroni bateritë e vjetra me 2 bateri alkaline të llojit AAA-LR03-1,5V. Sigurohuni që polet + dhe – të baterive të vendosen siç duhet.

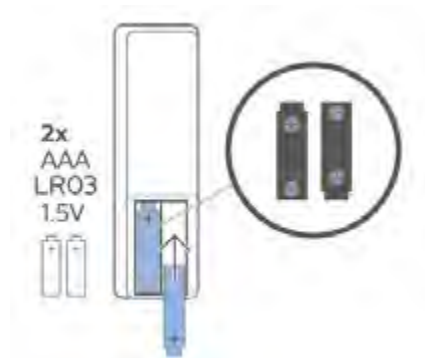

3 – Rivendosni kapakun e folësë së baterive dhe rrëshqiteni në vend derisa të puthitet.

- Hiqini bateritë nëse nuk e përdorni telekomandën për kohë të gjatë.
- Hidhni bateritë e vjetra sipas udhëzimeve të përfundimit të përdorimit.

Pastrimi

Telekomanda është e veshur me një shtresë rezistente ndaj gërvishtjeve.


Për ta pastruar telekomandën, përdorni një leckë të butë e të lagur. Mos përdorni asnjëherë mbi telekomandë substanca si alkooli, kimikatet ose solucionet pastruese për shtëpinë.

Дистанционно управление — R51-GV/R52-GV

1.1

Преглед на бутоните — R51-GV

Отгоре

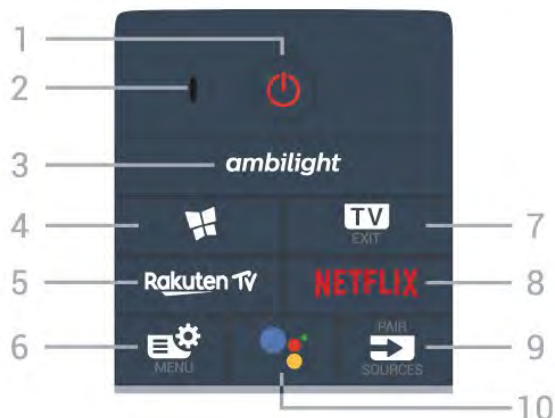

1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 – *ambilight*

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – Philips TV Collection

За стартиране на приложението **Philips TV Collection**.

5 – Rakuten TV

За да отворите директно приложението Rakuten TV.

6 – Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 – TV – EXIT

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

8 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.

- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

9 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто Източници.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)



1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 – *ambilight*

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – **Freeview Play**

За да стартирате **Freeview Play**.

5 – Rakuten TV

За да отворите директно приложението Rakuten TV.

6 – Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 – TV – EXIT

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

8 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.

- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

9 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто Източници.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – Google Assistant™

Среда



1 - бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 - ← ВАСК

За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - Възпроизвеждане и запис

- Пуснете ► за възпроизвеждане.
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред
- Запис ● за начало на запис

4 - ■ ■ ■ ■ Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш ■ отваря Помощ.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - HOME

За да отворите менюто „Начало“.

7 - + OPTIONS

За да отворите или затворите менюто „Опции“.

Отдолу



1 - Телевизионна програма

За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

2 - Сила на звука

Натиснете + или - за регулиране на нивото на звука.

3 - Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 - ТЕХТ

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 - Канал

Натиснете + или - за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 - Заглуши

За заглушаване или възстановяване на звука.

7 - Списък с канали

За отваряне на списъка с канали.

1.2

Преглед на бутоните — R52-GV

Отгоре



1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 – ambilight

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – Philips TV Collection

За стартиране на приложението **Philips TV Collection**.

5 – Rakuten TV

За да отворите директно приложението Rakuten TV.

6 – Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 – TV – EXIT

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

8 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

9 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто Източници.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

2 – VOICE микрофон

3 – ambilight

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – Freeview Play

За да стартирате **Freeview Play**.

5 – Rakuten TV

За да отворите директно приложението Rakuten TV.

6 – Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

7 – TV – EXIT

За превключване обратно към гледане на ТВ или за да спрете интерактивно ТВ приложение.

8 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

9 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто Източници.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

10 – Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.


Горе (само за модели от Обединеното кралство)



1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

Среда

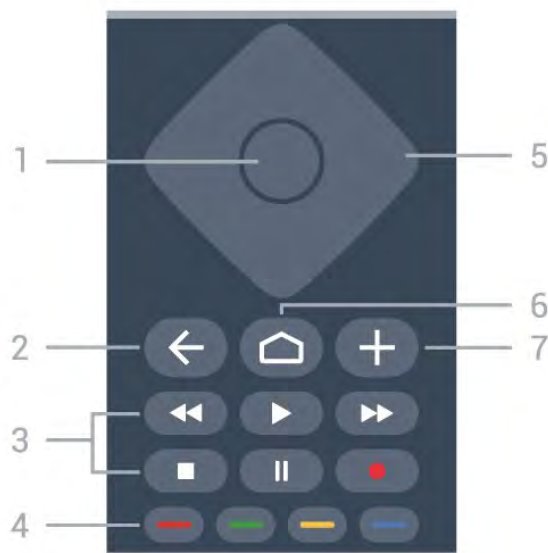

1 - бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 – BACK

За връщане към предишния канал, който сте избрали.

За връщане към предишно меню.

За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - Възпроизвеждане и запис

- Пуснете ► за възпроизвеждане.
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред
- Запис ● за начало на запис

4 - Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш ■ отваря Помощ.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - HOME

За да отворите менюто „Начало“.

7 - + OPTIONS

За да отворите или затворите менюто „Опции“.

Отдолу



1 – Телевизионна програма

За отваряне или затваряне на телевизионната програма.

2 – Сила на звука

Натиснете + или – за регулиране на нивото на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – ТЕХТ

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – Канал

Натиснете + или – за превключване към следващия или предишния канал в списъка с канали. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Заглуши

За заглушаване или възстановяване на звука.

7 – Списък с канали

За отваряне на списъка с канали.

1.3

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth и IR (инфракчервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

- Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфракчервени лъчи) за повечето операции.
- За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното инсталиране на телевизора Ви е било посочено да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.

2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.

3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово управление, когато натиснете ●, сдвояването не е било успешно.

4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фонове процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да се появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Освен това можете да отидете на **Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Информация за текущия софтуер

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

⚙️ Настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Актуализиране на софтуера на дистанционното управление

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

1.4

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.

За да използвате функцията Глас...

1 - Натиснете **🔊** на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето за търсене се отваря, микрофонът е активен.

2 - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.

3 - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

1.5

ИЧ датчик

Телевизорът може да приема и команди от дистанционно управление, което използва IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите. Ако използвате такова дистанционно управление, винаги се стремете да насочвате дистанционното управление към инфрачервения датчик отпред на телевизора.

⚠️ Предупреждение

Не поставяйте предмети пред инфрачервения сензор на телевизора, това може да блокира инфрачервения сигнал.

1.6

Батерии

Ако телевизорът не реагира при натискане на бутон на дистанционното управление, възможно е батериите да са изтощени.


За да смените батериите, отворете отделението за батериите в предната долна част на дистанционното управление.

1 - Плъзнете вратичката на отделението за батерии в посоката, показана със стрелка.

2 - Заместете старите батерии с 2 алкални батерии

тип **AAA-LR03-1,5V**. Уверете се, че **+** и **-** на батериите да са правилно ориентирани.

3 - Върнете вратичката на отделението за батериите и я плъзнете обратно, докато щракне.

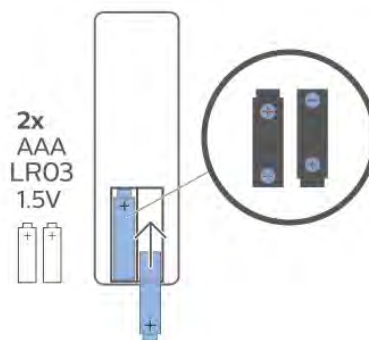

Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време. Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно насоките за прекратяване на употреба.

За повече информация в **Помощ** изберете **Ключови думи** и потърсете **Край на употребата**.

1.7

Почистване

Дистанционното ви управление има защитно покритие срещу издраскване.

Почиствайте дистанционното управление с мека влажна кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като спирт, химикали или домакински почистващи препарати.

Дистанционно управление - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Преглед на бутоните

Отгоре



1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 - Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

5 - SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

6 – Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Горе (само за модели от Обединеното кралство)



1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете един от стиловете Ambilight.

4 – Philips TV Collection

За стартиране на приложението Philips TV Collection.

5 - SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
- За да сдвоите дистанционното управление с телевизора.

6 - Google Assistant™

За да стартирате Google Assistant™.

Среда



1 - бутон ОК

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 - BACK

За връщане към предишния канал, който сте избрали.

За връщане към предишно меню.

За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - Възпроизвеждане и запис

- Пуснете за възпроизвеждане.
- Пауза за пауза при възпроизвеждане
- Стоп за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий за пренавиване
- Превърти напред за превъртане напред
- Запис за начало на запис

4 - Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш отваря Помощ.

5 - клавиши стрелка/навигация

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - HOME

За да отворите менюто „Начало“.

7 - + OPTIONS

За да отворите или затворите менюто „Опции“.

В средата (само за модели от Обединеното кралство)



1 - **бутон OK**

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списък с канали, докато гледате телевизия.

2 - **← BACK**

За връщане към предишния канал, който сте избрали.
За връщане към предишно меню.
За връщане към предишната страница на приложение/интернет.

3 - **Възпроизвеждане и запис**

- Пуснете ► за възпроизвеждане.
- Пауза II за пауза при възпроизвеждане
- Стоп ■ за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий ◀◀ за пренавиване
- Превърти напред ►► за превъртане напред
- Запис ● за начало на запис

4 - **— — — Цветни бутони**

Директен избор на опции. Синият клавиш — отваря Помощ.

5 - **клавиши стрелка/навигация**


За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 - **HOME**

За да отворите менюто „Начало“.

7 - **Телев. програма/Списък с канали**

За да отворите или затворите телевизионната програма. Натиснете продължително, за да отворите списък с канали.

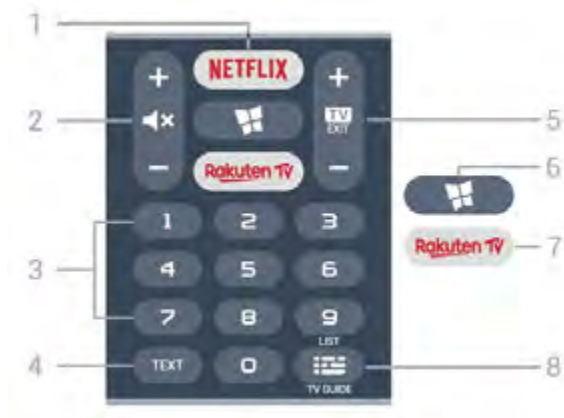

1 - **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

2 - **Спиране на звука/Сила на звука**

Натиснете в средата, за да изключите или възстановите звука. Натиснете+ или – за регулиране на нивото на силата на звука.

3 - **Цифрови клавиши**

За директен избор на канал.

4 - **TEXT**

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 - **TV - EXIT**

Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете + или –, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 - **Philips TV Collection**

За стартиране на приложението **Philips TV Collection**.

7 - **Rakuten TV**


За да отворите директно приложението на Rakuten TV.

8 - **Телевизионна програма/Списък с канали**

За да отворите или затворите телевизионната програма. Натиснете продължително, за да отворите списък с канали.

Отдолу

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)

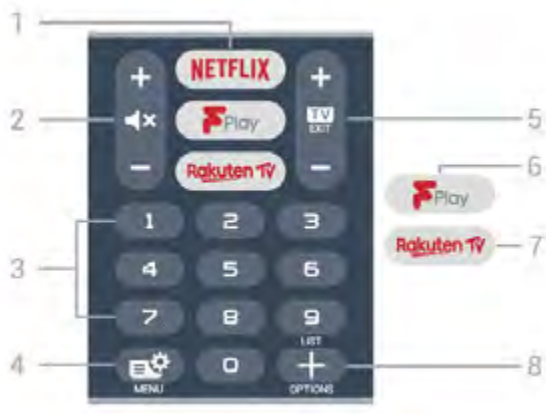

1 – NETFLIX

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност. www.netflix.com

2 - Спиране на звука/Сила на звука

Натиснете в средата, за да изключите или възстановите звука. Натиснете+ или – за регулиране на нивото на силата на звука.

3 - Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 - Бързо меню

За отваряне на бързото меню на телевизора с типични телевизионни функции.

5 - - EXIT

Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете + или –, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 - Freeview Play

За да стартирате Freeview Play.

7 – Rakuten TV

За да отворите директно приложението на Rakuten TV.

8 – + OPTIONS

За да отворите или затворите менюто „Опции“.

1.2

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth и IR (инфракчервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

- Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфракчервени лъчи) за повечето операции.
- За да използвате разширени операции, например гласово търсене и клавиатура на дистанционното, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното инсталиране на телевизора Ви е било посочено да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

- 1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.
- 2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.
- 3 - Ако телевизорът не стартира полето за гласово управление, когато натиснете , сдвояването не е било успешно.
- 4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фоновы процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото съобщение с допълнителни инструкции може да с появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Освен това можете да отидете на **Настройки** > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

Настройки > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Информация за текущия софтуер**

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

Настройки > **Безжична връзка и мрежи** > **Дистанц. управл.** > **Актуализиране на софтуера на дистанционното**

управление

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

1.3

Гласово търсене

Можете да търсите видео, музика или всичко друго в интернет, просто като използвате гласа си. Можете да говорите в микрофона на дистанционното управление.

Трябва да сдвоите дистанционното управление с телевизора, преди да използвате функцията за гласово търсене.

За да използвате функцията Глас...

1 - Натиснете  на дистанционното управление, синята светлина на дистанционното управление светва и полето за търсене се отваря, микрофонът е активен.

2 - Изговорете това, което търсите, с ясно произношение. Можете да говорите 10 секунди, преди микрофонът да се изключи. Може да отнеме малко време до появата на резултатите.

3 - В списъка с резултатите от търсенето, можете да изберете елемента, който желаете.

1.4

ИЧ датчик

Телевизорът може да приема и команди от дистанционно управление, което използва IR (инфрачервени лъчи) за изпращане на командите. Ако използвате такова дистанционно управление, винаги се стремете да насочвате дистанционното управление към инфрачервения датчик отпред на телевизора.

Предупреждение

Не поставяйте предмети пред инфрачервения сензор на телевизора, това може да блокира инфрачервения сигнал.

1.5

Батерии


Ако телевизорът не реагира при натискане на бутон на дистанционното управление, възможно е батериите да са изтощени.

За да смените батериите, отворете отделението за батериите в предната долна част на дистанционното управление.

1 - Плъзнете вратичката на отделението за батерии в посоката, показана със стрелка.

2 - Заместете старите батерии с 2 алкални батерии тип **AAA-LR03-1.5V**. Уверете се, че **+** и **-** на батериите да са правилно ориентирани.

3 - Върнете вратичката на отделението за батериите и я плъзнете обратно, докато щракне.

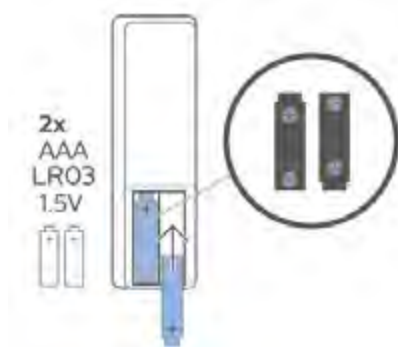

Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време. Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно насоките за прекратяване на употреба.

За повече информация в **Помощ** изберете **Ключови думи** и потърсете **Край на употребата**.

1.6

Почистване

Дистанционното ви управление има защитно покритие срещу издраскване.

Почиствайте дистанционното управление с мека влажна кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като спирт, химикали или домакински почистващи препарати.

Дистанционно управление - RR1LV

1.1

Преглед на бутоните

Отгоре



1 – Режим на готовност / Вкл.

За да включите телевизора или да го върнете в режим на готовност.

2 – VOICE микрофон

Говорете близо до този отвор по време на гласово търсене.

3 – ambilight

За да изберете един от стиловете Ambilight или да изключите Ambilight.

4 – INFO

За да отворите или затворите информацията за програмата.

5 – SOURCES

- За отваряне или затваряне на менюто „Източници“.
- Натиснете продължително за сдвояване на дистанционното управление с телевизора.

6 – Alexa

За да стартирате гласовото управление на Alexa.

Среда



1 – бутон OK

За да потвърдите избор или настройка. За отваряне на списъка с канали, докато гледате телевизия, ако интерактивната услуга не е налична.

2 – BACK

За да затворите меню без промяна на настройка.

3 – Възпроизвеждане и запис

- Пуснете , за да възпроизведете.
- Пауза  за пауза при възпроизвеждане
- Стоп  за спиране при възпроизвеждане
- Пренавий  за пренавиване
- Превърти напред  за превъртане напред
- Запис  за начало на запис

4 – Цветни бутони

Директен избор на опции. Синият клавиш  отваря Помощ.

5 – клавиши **стрелка/навигация**

За да се придвижите нагоре, надолу, наляво или надясно.

6 – Начало

За да отворите менюто „Начало“.

7 – OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции.

Отдолу



1 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

2 – Заглуши/Сила на звука

Натиснете в средата, за да изключите или възстановите звука. Натиснете + или –, за да регулирате силата на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – TEXT

За да отворите или затворите Текст/Телетекст.

5 – – EXIT

Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете + или –, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – SMART TV

За да отворите началната страница на Smart TV.

7 – Rakuten TV

За да отворите директно приложението на Rakuten TV.

8 – Телев. програма/Списък с канали

За да отворите или затворите телевизионната програма. Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

Отдолу (само за модели от Обединеното кралство)



1 – **NETFLIX**

За директно отваряне на приложението Netflix. При включен телевизор от режим на готовност.

- Ако имате абонамент за членство в Netflix, можете да се насладите на Netflix на този телевизор. Телевизорът ви трябва да е свързан с интернет.
- За да отворите Netflix, натиснете **NETFLIX**, за да отворите приложението Netflix. Можете да отворите незабавно

Netflix, когато телевизорът е в режим на готовност.
www.netflix.com

2 – Заглуши/Сила на звука

Натиснете в средата, за да изключите или възстановите звука. Натиснете + или –, за да регулирате силата на звука.

3 – Цифрови клавиши

За директен избор на канал.

4 – Търсене

Търсене на ключ за Smart TV и Freeview Play.

5 – – EXIT

Натиснете в средата, за да превключите обратно към гледане на телевизия. За да спрете интерактивно ТВ приложение. Натиснете + или –, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка. За отваряне на следващата или предишната страница в Текст/Телетекст.

6 – Freeview Play

За да отворите страницата **Explore Freeview Play**.

7 – Rakuten TV

За да отворите директно приложението на Rakuten TV.

8 – Телев. програма/Списък с канали

За да отворите или затворите телевизионната програма. Натиснете продължително, за да отворите списъка с канали.

1.2

Сдвояване на дистанционното управление с Вашия телевизор

Това дистанционно управление използва Bluetooth и IR (инфракчервени лъчи) за изпращане на командите до телевизора.

- Можете да използвате това дистанционно управление чрез IR (инфракчервени лъчи) за повечето операции.
- За да използвате гласово управление на Alexa, трябва да сдвоите (свържете) телевизора с дистанционното управление.

При първоначалното инсталиране на телевизора Ви е било посочено да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** и с това да извършите сдвояването.

Забележка:

- 1 - След като дистанционното управление влезе успешно в режим на сдвояване, пръстенът на синия светодиоден индикатор около микрофона от предната страна на дистанционното управление започва да мига.
- 2 - Дистанционното управление трябва да се държи близо до телевизора (в рамките на 1 m разстояние) по време на сдвояването, за да се уверите, че ще бъде успешно.
- 3 - Ако телевизорът не стартира гласовото управление на Alexa, когато натиснете  **Alexa**, сдвояването не е било успешно.
- 4 - Препоръчваме Ви да изчакате, докато уредът се включи напълно и зареди всички си фоновы процеси, преди да влезете в режим на сдвояване, тъй като изскачащото

съобщение с допълнителни инструкции може да се появи прекалено късно, което ще се отрази негативно върху процедурата по сдвояване.

Сдвояване или повторно сдвояване

Ако сдвояването с дистанционното управление е било загубено, вие можете да сдвоите отново телевизора с дистанционното.

Можете просто да натиснете дълготрайно бутона **PAIR** (приблизително за 3 секунди) за сдвояване.

Освен това можете да отидете на **⬆ (Начало) > Настройки > Всички настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Сдвоете дистанционното управление**, след което следвайте инструкциите на екрана.

Ще се появи съобщение, когато сдвояването е успешно.

Софтуер на дистанционното управление

⬆ (Начало) > Настройки > Всички настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Информация за текущия софтуер

След като дистанционното управление е сдвоено, можете да проверите текущата версия на софтуера на дистанционното управление.

⬆ (Начало) > Настройки > Всички настройки > Безжична връзка и мрежи > Дистанц. управл. > Актуализация на софтуера на дистанционното управление

Проверете за актуализации на наличния софтуер на дистанционното управление.

1.3

ИЧ датчик

Телевизорът може да приема и команди от дистанционно управление, което използва IR (инфракчервени лъчи) за изпращане на командите. Ако използвате такова дистанционно управление, винаги се стремете да насочвате дистанционното управление към инфрачервения датчик отпред на телевизора.



⚠ Предупреждение

Не поставяйте предмети пред инфрачервения сензор на телевизора, това може да блокира инфрачервения сигнал.

1.4

Батерии и почистване


Смяна на батериите

Ако телевизорът не реагира при натискане на бутон на дистанционното управление, възможно е батериите да са изтощени.

За да смените батериите, отворете отделението за батериите на гърба на дистанционното управление.

1 - Плъзнете вратичката на отделението за батерии в посоката, показана със стрелка.

2 - Заместете старите батерии с 2 алкални батерии тип **AAA-LR03-1,5 V**. Внимавайте полюсите + и – на батериите да са правилно ориентирани.

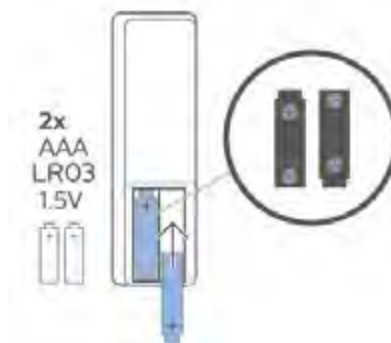

3 - Върнете вратичката на отделението за батериите и я плъзнете обратно, докато щракне.

- Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното управление за дълго време.
- Изхвърляйте старите си батерии безопасно, съгласно насоките за край на употреба.

Почистване

Дистанционното ви управление има защитно покритие срещу издраскване.


Почиствайте дистанционното управление с мека влажна кърпа. Никога не използвайте върху него вещества като спирт, химикали или домакински почистващи препарати.

Dálkový ovladač — R51-GV/R52-GV

1.1

Přehled tlačítek — R51-GV

Horní

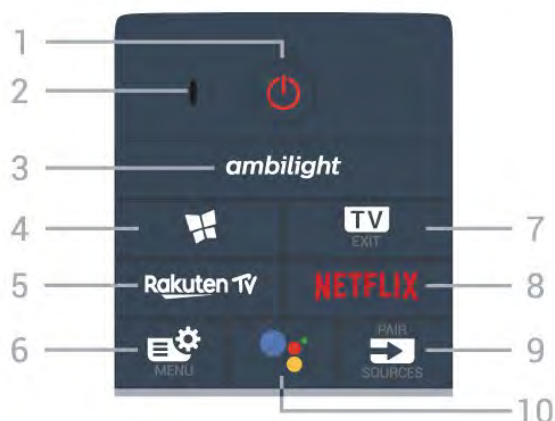

1 – Pohotovostní režim / Zapnuto

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – Kolekce Philips TV

Spuštění aplikace Kolekce Philips TV.

5 – **Rakuten TV**

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

6 – Rychlá nabídka

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – **TV** – EXIT

Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

8 – **NETFLIX**

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

www.netflix.com

9 – SOURCES

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.

- Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)



1 – Pohotovostní režim / Zapnuto

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – **Freeview Play**

Spuštění služby Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

6 – Rychlá nabídka

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – **TV** – EXIT

Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

8 – **NETFLIX**

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

www.netflix.com

9 – SOURCES

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.

- Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 – Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.



- Otevření nebo zavření nabídky možností.



- Slouží k otevření seznamu kanálů.

Přehled tlačítek — R52-GV



- 1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 –  Kolekce Philips TV

Spuštění aplikace Kolekce Philips TV.

5 – **Rakuten TV**

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

6 –  Rychlá nabídka

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – **TV** – EXIT

Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

8 – **NETFLIX**

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

9 –  SOURCES

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
- Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 –  Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

3 – **ambilight**

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – Freeview Play

Spuštění služby Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

6 –  Rychlá nabídka

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

7 – **TV** – EXIT

Přepnutí zpět na sledování televize. Zavření interaktivní televizní aplikace.

8 – **NETFLIX**

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

9 –  SOURCES

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
- Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

10 –  Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)




1 –  Pohotovostní režim / Zapnuto

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

Střed

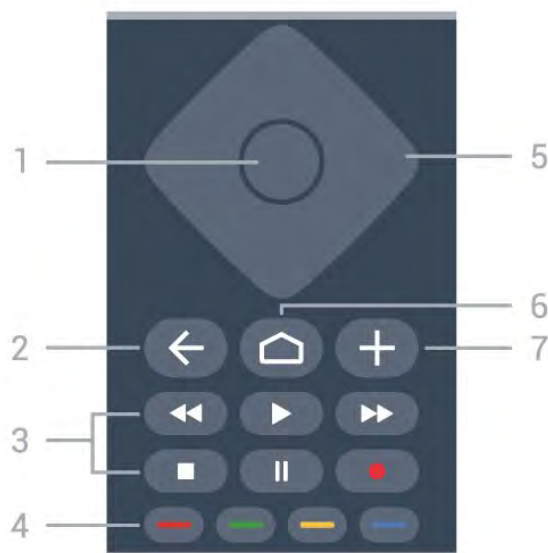

1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 –  BACK

Přechod na předchozí zobrazený kanál.

Návrat do předchozí nabídky.
Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání

- Přehrávání ►, přehrát.
- Pozastavení II, pozastavit přehrávání
- Zastavení ■, zastavit přehrávání
- Přetočení ◀◀, přetočit
- Přetočit vpřed ►►, přetočení vpřed
- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka

Přímá volba možností. Modré tlačítko otevírá Nápovědu.

5 – Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – HOME

Otevření hlavní nabídky.

7 – + OPTIONS

Otevření nebo zavření nabídky možností.

Spodní část



1 – TV průvodce

Otevření nebo zavření TV průvodce.

2 – Hlasitost

Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT

Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – Kanál

Stisknutí tlačítka + nebo - slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Ztlumení

Vypnutí nebo obnovení zvuku.

7 – Seznam kanálů

Slouží k otevření seznamu kanálů.

1.3

Spárování dálkového ovladače s televizorem

Tento dálkový ovladač využívá pro odesílání příkazů televizoru signály Bluetooth a IR (infračervené).

- Pro většinu operací můžete použít signály IR (infračervené).
- Pro pokročilé operace, jako je hlasové vyhledávání a klávesnice dálkového ovladače, je nutné spárovat (propojit) televizor s dálkovým ovladačem.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzval k dlouhému stisknutí tlačítka PAIR. Tím bylo provedeno párování.

Poznámka:

1 - Když ovladač úspěšně vstoupí do párovacího procesu, modrá LED kontrolka okolo mikrofonu na přední straně ovladače začne blikat.

2 - Aby bylo párování úspěšné, udržujte ovladač během párování v blízkosti televizoru (do vzdálenosti 1 metru).

3 - Pokud televizor po stisknutí tlačítka ● nespustí hlasové ovládání, bylo párování neúspěšné.

4 - Doporučujeme před vstupem do režimu párování počkat, až se televizor zcela zapne a spustí všechny procesy na pozadí. Zprávy s dalšími instrukcemi se mohou objevit později, a tím negativně ovlivnit párovací proces.

Párování a opakované párování

Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší, můžete jej s televizorem spárovat znovu.

Pro spárování stačí pouze dlouze stisknout tlačítko PAIR (přibližně na 3 sekundy).

Nebo také můžete přejít do nabídky **Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Párování dálkového ovladače**, a potom postupovat podle pokynů na obrazovce.

V případě úspěšného párování se zobrazí zpráva.

Software dálkového ovladače

Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Informace o aktuálním softwaru

Když je dálkový ovladač spárován, můžete zkontrolovat verzi softwaru dálkového ovladače.

Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Aktualizace softwaru pro dálkové ovládání

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru dálkového ovladače.

Hlasové vyhledávání

Pomocí hlasu můžete jednoduše vyhledat videa, hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Můžete mluvit do mikrofonu dálkového ovladače.


Před použitím funkce hlasového vyhledávání je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.

Použití hlasu...

1 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko , na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světlo a otevře se pole vyhledávání. Mikrofon je aktivní.

2 - Zřetelně vyslovte, co hledáte. Můžete mluvit až 10 vteřin, poté se mikrofon vypne. Zobrazení výsledku může chvíli trvat.

3 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte požadovanou položku.

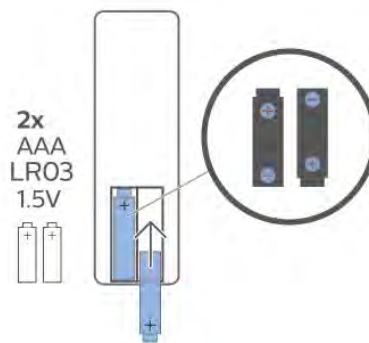

Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Staré baterie bezpečně zlikvidujte podle pokynů.

Další informace získáte v nabídce **Nápověda** výběrem možnosti **Klíčová slova** a vyhledáním položky **Likvidace produktu**.

Infračervený senzor

Televizor může přijímat příkazy i z dálkového ovladače využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený snímač na přední části televizoru.

Varování

Před infračervený senzor televizoru nepokládejte žádné předměty, které by jej mohly blokovat.

Baterie

Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.

Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie na přední straně dole na dálkovém ovladači.

1 - Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který ukazuje šipka.

2 - Staré baterie nahradte dvěma alkalickými bateriemi typu **AAA-LR03-1,5 V**. Dbejte na to, aby byly póly **+** a **-** baterie zarovnaný správně.

3 - Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej, až zacvakne.

Čištění

Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči poškrábání.

Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost.

Dálkový ovladač – RR1 GV/RR1 GVK

Přehled tlačítek

Horní



1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – Rychlá nabídka

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

5 – SOURCES

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
- Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

6 – Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Horní (pro modely pro Velkou Británii)



1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Výběr jednoho ze stylů Ambilight.

4 – Kolekce Philips TV

Spuštění aplikace Kolekce Philips TV.

5 – SOURCES

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
- Spáruje dálkový ovladač s televizorem.

6 – Google Assistant™

Spuštění aplikace Google Assistant™.

Střed



1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – BACK

Přechod na předchozí zobrazený kanál.

Návrat do předchozí nabídky.

Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání

- Přehrávání , přehrát.
- Pozastavení , pozastavit přehrávání
- Zastavení , zastavit přehrávání
- Přetočení , přetočit
- Přetočit vpřed , přetočení vpřed
- Nahrávání , spuštění nahrávání

4 – Barevná tlačítka

Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře Nápovědu.

5 – Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – HOME

Otevření hlavní nabídky.

7 – + OPTIONS

Otevření nebo zavření nabídky možností.

Střední (pro modely pro Velkou Británii)



1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televize

2 – ← BACK

Přechod na předchozí zobrazený kanál.

Návrat do předchozí nabídky.

Návrat do předchozí aplikace nebo na předchozí internetovou stránku.

3 – Přehrávání a nahrávání

- Přehrávání ►, přehrát.
- Pozastavení II, pozastavit přehrávání
- Zastavení ■, zastavit přehrávání
- Přetočení ◀◀, přetočit
- Přetočit vpřed ▶▶, přetočení vpřed
- Nahrávání ●, spuštění nahrávání

4 – ■ ■ ■ ■ Barevná tlačítka

Přímá volba možností. Modré tlačítko ■ otevře Návodů.

5 – Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – 🏠 HOME

Otevření hlavní nabídky.

7 – 📺 TV průvodce / Seznam předvoleb

Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.



1 – NETFLIX

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

www.netflix.com

2 – 🔊 Ztlumení/Hlasitost

Stisknutím tlačítka uprostřed zvuk ztlumíte nebo obnovíte. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT

Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – TV – EXIT

Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – 📺 Philips TV Collection

Spuštění aplikace Philips TV Collection.

7 – RAKUTEN TV


Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 – 📺 TV průvodce / Seznam kanálů

Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

Spodní část

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)

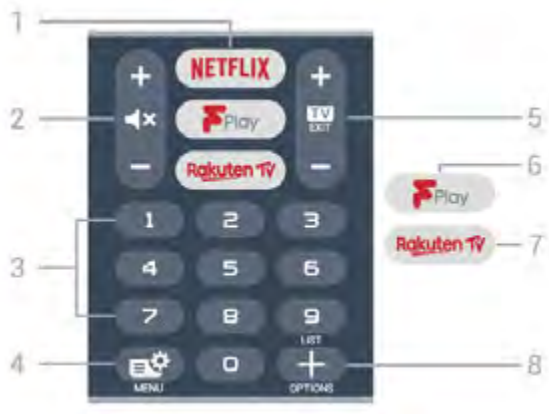

1 – **NETFLIX**

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.

- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.

www.netflix.com

2 – **🔇** Ztlumení/Hlasitost

Stisknutím tlačítka uprostřed zvuk ztlumíte nebo obnovíte. Stisknutím tlačítek + nebo - nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 – **⚙️** Rychlá nabídka

Otevření rychlé nabídky s běžnými funkcemi televizoru.

5 – **TV** – EXIT

Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – **Freeview Play**

Spuštění služby Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 – **+ OPTIONS**

Otevření nebo zavření nabídky možností.

(infračervené).

- Pro pokročilé operace, jako je hlasové vyhledávání a klávesnice dálkového ovladače, je nutné spárovat (propojit) televizor s dálkovým ovladačem.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzval k dlouhému stisknutí tlačítka **PAIR**. Tím bylo provedeno párování.

Poznámka:

1 – Když ovladač úspěšně vstoupí do párovacího procesu, modrá LED kontrolka okolo mikrofону na přední straně ovladače začne blikat.

2 – Aby bylo párování úspěšné, udržujte ovladač během párování v blízkosti televizoru (do vzdálenosti 1 metru).

3 – Pokud televizor po stisknutí tlačítka **🔊** nespustí hlasové ovládání, bylo párování neúspěšné.

4 – Doporučujeme před vstupem do režimu párování počkat, až se televizor zcela zapne a spustí všechny procesy na pozadí. Zprávy s dalšími instrukcemi se mohou objevit později, a tím negativně ovlivnit párovací proces.

Párování a opakované párování

Pokud se spárování s dálkovým ovladačem přeruší, můžete jej s televizorem spárovat znovu.

Pro spárování stačí pouze dlouze stisknout tlačítko **PAIR** (přibližně na 3 sekundy).

Nebo také můžete přejít do nabídky **⚙️ Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Párování dálkového ovladače**, a potom postupovat podle pokynů na obrazovce.

V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.

Software dálkového ovladače

⚙️ Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Informace o aktuálním softwaru

Když je dálkový ovladač spárován, můžete zkontrolovat verzi softwaru dálkového ovladače.

⚙️ Nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Aktualizace softwaru pro dálkové ovládání

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru dálkového ovladače.

1.3

Hlasové vyhledávání

Pomocí hlasu můžete jednoduše vyhledat videa, hudbu nebo cokoli jiného na internetu. Můžete mluvit do mikrofónu dálkového ovladače.

Před použitím funkce hlasového vyhledávání je nutné spárovat televizor s dálkovým ovladačem.

Použití hlasu...

1.2

Spárování dálkového ovladače s televizorem

Tento dálkový ovladač využívá pro odesílání příkazů televizoru signály Bluetooth a IR (infračervené).

- Pro většinu operací můžete použít signály IR

- 1 - Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko  , na dálkovém ovladači se rozsvítí modré světlo a otevře se pole vyhledávání. Mikrofon je aktivní.
- 2 - Zřetelně vyslovte, co hledáte. Můžete mluvit až 10 vteřin, poté se mikrofon vypne. Zobrazení výsledku může chvíli trvat.
- 3 - V seznamu s výsledky vyhledávání vyberte požadovanou položku.

1.4

Infračervený senzor

Televizor může přijímat příkazy i z dálkového ovladače využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený snímač na přední části televizoru.

Varování

Před infračervený senzor televizoru nepokládejte žádné předměty, které by jej mohly blokovat.


1.5

Baterie

Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.

Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie na přední straně dole na dálkovém ovladači.

- 1 - Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který ukazuje šipka.
- 2 - Staré baterie nahradte dvěma alkalickými bateriemi typu AAA-LR03-1,5 V . Dbejte na to, aby byly póly **+** a **-** baterie zarovnaný správně.
- 3 - Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej, až zacvakne.

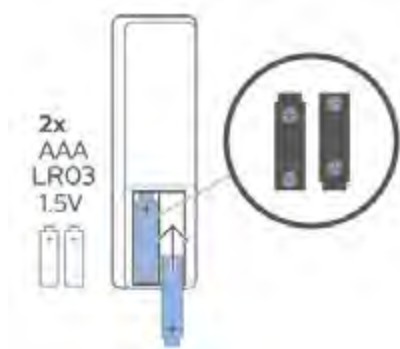

Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Staré baterie bezpečně zlikvidujte podle pokynů.

Další informace získáte v nabídce **Nápověda** výběrem možnosti **Klíčová slova** a vyhledáním položky **Likvidace produktu**.

1.6

Čištění

Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči poškrábání.

Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost.

Dálkový ovladač – RR1LV

1.1

Přehled tlačítek

Horní



1 – Pohotovostní režim / Zapnuto
Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 – mikrofón VOICE
Vyslovujte pokyny v blízkosti tohoto otvoru.

3 – **ambilight**
Výběr stylu funkce Ambilight nebo vypnutí funkce Ambilight.

4 – INFO
Otevření nebo zavření informací o pořadech.

5 – SOURCES
• Slouží k otevření nebo zavření nabídky Zdroje.
• Dlouhým stisknutím spárujete dálkový ovladač s televizorem.

6 – Alexa
Spuštění operací ovládání hlasem Alexa.

Střed



1 – Tlačítko OK

Potvrzení výběru nebo nastavení. Otevření seznamu kanálů během sledování televizoru, pokud nejsou dostupné interaktivní služby.

2 – BACK

Zavření nabídky bez změny nastavení.

3 – Přehrávání a nahrávání

- Přehrávání , přehrát.
- Pozastavení , pozastavit přehrávání
- Zastavení , zastavit přehrávání
- Přetočení , přetočit
- Přetočit vpřed , přetočení vpřed
- Nahrávání , spuštění nahrávání

4 – Barevné klávesy

Přímá volba možností. Modré tlačítko otevře Návodů.

5 – Kurzorové / navigační klávesy

K pohybu nahoru, dolů, doleva a doprava.

6 – Home

Otevření hlavní nabídky.

7 – OPTIONS

Otevření nebo zavření nabídky možností.

Spodní část



1 – **NETFLIX**

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
- Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka **NETFLIX**. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
www.netflix.com

2 – Ztlumení/Hlasitost

Stisknutím tlačítka uprostřed zvuk ztlumíte nebo obnovíte. Stisknutím + nebo – upravíte hlasitost.

3 – Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 – TEXT

Otevření nebo zavření textu nebo teletextu.

5 – – EXIT

Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – SMART TV

Otevře úvodní stránku služby Smart TV.

7 – Rakuten TV

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 – TV průvodce / Seznam kanálů

Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

Spodní (pro modely pro Velkou Británii)



1 – NETFLIX

Přímé otevření aplikace Netflix. Televizor musí být zapnutý nebo v pohotovostním režimu.

- Pokud máte předplatné služby Netflix, můžete službu Netflix v tomto televizoru používat. Televizor musí být připojen k internetu.
 - Aplikaci Netflix otevřete stisknutím tlačítka  NETFLIX. Aplikaci Netflix lze spustit přímo z pohotovostního režimu televizoru.
- www.netflix.com

2 – Ztlumení/Hlasitost

Stisknutím tlačítka uprostřed zvuk ztlumíte nebo obnovíte. Stisknutím + nebo - upravíte hlasitost.

3 – Číselné klávesy

Přímý výběr kanálu.

4 – Vyhledat

Tlačítko pro vyhledávání pro služby Smart TV a Freeview Play.

5 – – EXIT

Stisknutím tlačítka uprostřed přepnete zpět na sledování televize. Ukončení interaktivní televizní

aplikace. Stisknutím + nebo - se přepíná na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů. Přepnutí na další nebo předchozí stránku Textu/Teletextu.

6 – Freeview Play

Otevření stránky Explore Freeview Play.

7 – Rakuten TV

Přímé otevření aplikace Rakuten TV.

8 – TV průvodce / Seznam kanálů

Otevření nebo zavření TV průvodce. Dlouhým stisknutím tlačítka otevřete seznam kanálů.

1.2

Spárování dálkového ovladače s televizorem

Tento dálkový ovladač využívá pro odesílání příkazů televizoru signály Bluetooth a IR (infračervené).

- Pro většinu operací můžete použít signály IR (infračervené).
- Pro používání operací ovládání hlasem Alexa je nutné spárovat (propojit) televizor s dálkovým ovladačem.

Po spuštění úvodní instalace televizoru vás televizor vyzval k dlouhému stisknutí tlačítka **PAIR**. Tím bylo provedeno párování.

Poznámka:

- 1 - Když ovladač úspěšně vstoupí do párovacího procesu, modrá LED kontrolka okolo mikrofону na přední straně ovladače začne blikat.
- 2 - Aby bylo párování úspěšné, udržujte ovladač během párování v blízkosti televizoru (do vzdálenosti 1 metru).
- 3 - Pokud televizor po stisknutí tlačítka  Alexa nespustí operace ovládání hlasem Alexa, bylo párování neúspěšné.
- 4 - Doporučujeme před vstupem do režimu párování počkat, až se televizor zcela zapne a spustí všechny procesy na pozadí. Zprávy s dalšími instrukcemi se mohou objevit později, a tím negativně ovlivnit párovací proces.

Párování a opakované párování

Pokud se párování s dálkovým ovladačem přeruší, můžete jej s televizorem spárovat znovu.

Pro spárování stačí pouze dlouze stisknout tlačítko **PAIR** (přibližně na 3 sekundy).

Nebo také můžete přejít do nabídky **🏠 (Domů) > Nastavení > Všechna nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Párování dálkového ovladače** a potom postupovat podle pokynů na obrazovce.

V případě úspěšného spárování se zobrazí zpráva.

Software dálkového ovladače

🏠 (Domů) > Nastavení > Všechna nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Informace o aktuálním softwaru

Když je dálkový ovladač spárován, můžete zkontrolovat verzi softwaru dálkového ovladače.

🏠 (Domů) > Nastavení > Všechna nastavení > Bezdrátové a kabelové sítě > Dálkový ovladač > Aktualizace softwaru pro dálkové ovládání

Zkontrolujte dostupné aktualizace softwaru dálkového ovladače.

1.3

Infračervený snímač

Televizor může přijímat příkazy i z dálkového ovladače využívajícího k odesílání příkazů infračervené signály (IR neboli infrared). Pokud používáte tento typ dálkového ovladače, vždy dbejte na to, abyste dálkovým ovladačem mířili na infračervený snímač na přední části televizoru.



⚠ Varování

Před infračervený senzor televizoru nepokládejte žádné předměty, které by jej mohly blokovat.

1.4

Baterie a čištění


Výměna baterií

Pokud televizor nereaguje na stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači, mohou být baterie vybité.

Chcete-li vyměnit baterie, otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače.

1 – Posuňte kryt přihrádky na baterie ve směru, který ukazuje šipka.

2 – Staré baterie nahradte dvěma alkalickými bateriemi typu AAA (LR03) 1,5 V . Dbejte na to, aby byly póly + a – baterie zarovnaný správně.

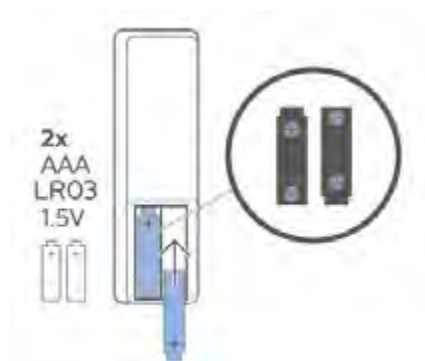

3 – Vložte zpět kryt přihrádky na baterie a zasuňte jej, až zacvakne.

- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Staré baterie zlikvidujte v souladu s pokyny o likvidaci.

Čištění

Dálkový ovladač je opatřen povrchovou vrstvou odolnou vůči poškrábání.


Dálkový ovladač čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění dálkového ovladače nepoužívejte alkohol, chemické látky ani čisticí prostředky pro domácnost.

Fjernbetjening — R51-GV/R52-GV

1.1

Tastoversigt — R51-GV

Top

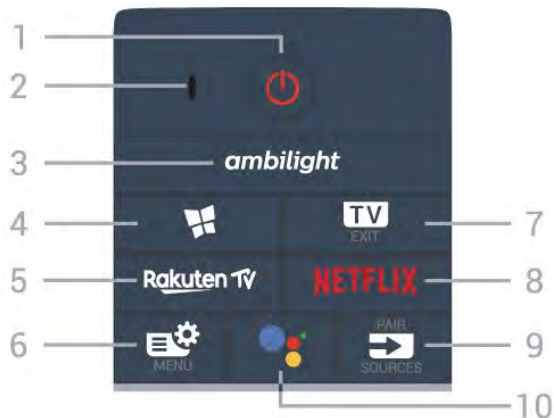

1 - Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Sådan vælger du en Ambilight-stil.

4 - Philips TV Collection

Starter Philips TV Collection-appen.

5 - **Rakuten TV**

Åbner Rakuten TV App direkte.

6 - Hurtigmenu

Åbner Hurtigmenu med typiske TV-funktioner.

7 - **TV** – EXIT

Skifter tilbage til at se TV eller forlader en interaktiv TV-applikation.

8 - **NETFLIX**

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

- Hvis du har et Netflix-medlemskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.

- Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Åbner og lukker menuen Kilder.

- Parrer fjernbetjeningen med TV'et.

10 - Google Assistant™

Starter Google Assistant™.

Top (UK-modeller)



1 - Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Sådan vælger du en Ambilight-stil.

4 - Freeview Play

Starter Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**

Åbner Rakuten TV App direkte.

6 - Hurtigmenu

Åbner Hurtigmenu med typiske TV-funktioner.

7 - **TV** – EXIT

Skifter tilbage til at se TV eller forlader en interaktiv TV-applikation.

8 - **NETFLIX**

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

- Hvis du har et Netflix-medlemskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.

- Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

9 - SOURCES


- Åbner og lukker menuen Kilder.

- Parrer fjernbetjeningen med TV'et.

10 - Google Assistant™

Starter Google Assistant™.

Mellem

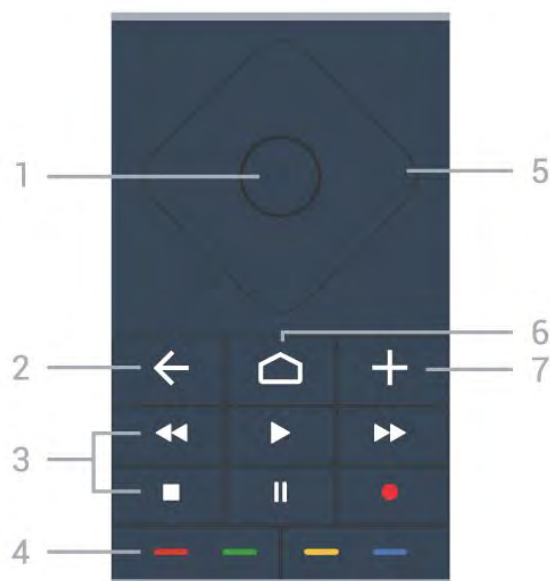

1 - OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, mens du ser TV.

2 - ← BACK

Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte. Vender tilbage til den forrige menu. Går tilbage til den forrige app/internetside.

3 - Afspil og optag

- Afspil ► for at afspille.
- Pause || for at sætte afspilning på pause
- Stop ■ for at stoppe afspilning
- Tilbage ◀◀ for at spole tilbage
- Hurtigt frem ►► for at spole hurtigt frem
- Optag ● for at starte optagelse

4 - — — — Farvetaster

Direkte valg af indstillinger. Den blå tast — åbner Hjælp.

5 - Pile-/ navigationstaster

Ruller op, ned, til venstre og højre.

6 - 🏠 HOME

Åbner startmenuen.

7 - + OPTIONS

Åbner eller lukker menuen Indstillinger.

Nederst



1 - 📺 TV-guide

Åbner eller lukker TV-guiden.

2 - 🔊 Lydstyrke

Tryk på + eller - for at justere lydstyrkeniveauet.

3 - Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4 - TEXT

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.

5 - ≡ Kanal

Tryk på + eller - for at skifte til den næste eller forrige kanal på kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 - 🔇 Lydløs

Slår lyden fra eller til igen.

7 - ≡ Kanalliste

Åbner kanallisten.

1.2

Tastoversigt — R52-GV

Top



1 - ⏻ Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Sådan vælger du en Ambilight-stil.

4 – **Philips TV Collection**

Starter Philips TV Collection-appen.

5 – **Rakuten TV**

Åbner Rakuten TV App direkte.

6 – **Hurtigmenu**

Åbner Hurtigmenu med typiske TV-funktioner.

7 – **TV – EXIT**

Skifter tilbage til at se TV eller forlader en interaktiv TV-applikation.

8 – **NETFLIX**

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

- Hvis du har et Netflix-medlemskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.

- Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Åbner og lukker menuen Kilder.

- Parrer fjernbetjeningen med TV'et.

10 – **Google Assistant™**

Starter Google Assistant™.

5 – **Rakuten TV**

Åbner Rakuten TV App direkte.

6 – **Hurtigmenu**

Åbner Hurtigmenu med typiske TV-funktioner.

7 – **TV – EXIT**

Skifter tilbage til at se TV eller forlader en interaktiv TV-applikation.

8 – **NETFLIX**

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

- Hvis du har et Netflix-medlemskab, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.

- Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Åbner og lukker menuen Kilder.

- Parrer fjernbetjeningen med TV'et.

10 – **Google Assistant™**

Starter Google Assistant™.

Top (UK-modeller)



1 – **Standby / Til**

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Sådan vælger du en Ambilight-stil.

4 – **Freeview Play**

Starter Freeview Play.

Mellem



1 – **OK-tast**

Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, mens du ser TV.

2 – **BACK**

Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte.

Vender tilbage til den forrige menu.

Går tilbage til den forrige app/internetside.

3 – **Afspil og optag**

- Afspil ► for at afspille.

- Pause || for at sætte afspilning på pause

- Stop ■ for at stoppe afspilning

- Tilbage ◀ for at spole tilbage
- Hurtigt frem ▶ for at spole hurtigt frem
- Optag ● for at starte optagelse

4 -  Farvetaster

Direkte valg af indstillinger. Den blå tast  åbner Hjælp.

5 - Pile-/ navigationstaster

Ruller op, ned, til venstre og højre.

6 -  HOME

Åbner startmenuen.

7 -  OPTIONS

Åbner eller lukker menuen Indstillinger.

Nederst



1 -  TV-guide

Åbner eller lukker TV-guiden.

2 -  Lydstyrke

Tryk på + eller - for at justere lydstyrkeniveauet.

3 - Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4 - TEXT

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.

5 -  Kanal

Tryk på + eller - for at skifte til den næste eller forrige kanal på kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 -  Lydløs

Slår lyden fra eller til igen.

7 -  Kanalliste

Åbner kanallisten.

1.3

Parring af fjernbetjeningen med TV'et

Denne fjernbetjening bruger både Bluetooth og IR (infrarød) til at sende kommandoer til TV'et.

- Du kan bruge denne fjernbetjening via IR (infrarød) til de fleste funktioner.
- For at bruge avancerede funktioner som stemmesøgning og fjernbetjeningens tastatur skal du parre (forbinde) TV'et med fjernbetjeningen.

Da du startede TV-installationen, blev du bedt om at trykke på PAIR-tasten og på denne måde udføre parringen.

Bemærk:

- 1 - Når fjernbetjeningen er gået i parringstilstand, begynder den blå LED-indikatorring omkring mikrofonen foran på fjernbetjeningen at blinke.
- 2 - Fjernbetjeningen skal holdes tæt på TV'et (inden for en afstand på 1 m) under parringen, for at det lykkes.
- 3 - Hvis TV'et ikke starter stemmebetjeningsfeltet, når du trykker på  , er parringen mislykket.
- 4 - Det anbefales at vente, indtil sættet er startet helt op og har igangsat alle baggrundsprocesser, før parringstilstand aktiveres, da velkomstmeddelelsen med yderligere anvisninger muligvis vises for sent, hvilket kan påvirke parringsproceduren negativt.

Parring og parring igen

Hvis parringen med fjernbetjeningen ikke lykkedes, kan du parre TV'et med fjernbetjeningen igen.

Tryk blot langvarigt på tasten PAIR (ca. 3 sekunder) for at udføre parringen.

Alternativt kan du gå til  Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Parring af fjernbetjening og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Der vises en meddelelse, når parringen er lykkedes.

Fjernbetjeningssoftware

 Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Aktuel software-information

Når fjernbetjeningen er parret, kan du kontrollere fjernbetjeningens aktuelle softwareversion.

 Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Opdater fjernbetjeningens software

Kontroller, om der er tilgængelige opdateringer til fjernbetjeningens software.


Stemmesøgning

Du kan søge efter videoer, musik og andet på internettet blot ved at bruge din stemme. Du kan tale ind i mikrofonen på fjernbetjeningen.

Du skal parre fjernbetjeningen med TV'et, før du bruger stemmesøgning.

Sådan bruges Stemme...

- 1 - Tryk på  på fjernbetjeningen, hvorefter det blå lys på fjernbetjeningen tændes, søgefeltet åbnes, og mikrofonen er aktiv.
- 2 - Sig med tydelig udtale, hvad du søger efter. Du kan tale i 10 sekunder, før mikrofonen slukker. Det kan tage lidt tid, inden resultaterne vises.
- 3 - På listen over søgeresultater kan du vælge det emne, du ønsker.

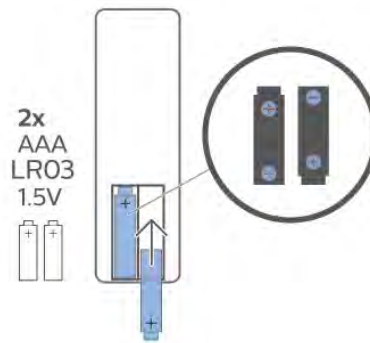

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.

Bortskaf de gamle batterier sikkert i overensstemmelse med forskrifterne for bortskaffelse.

Du kan finde flere oplysninger i [Hjælp](#) ved at vælge [Søgeord](#) og finde [Bortskaffelse](#).

IR-sensor

TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.

⚠ Advarsel

Undgå at stille genstande foran TV'ets infrarøde sensor, da det kan blokere det infrarøde signal.

Batterier

Hvis TV'et ikke reagerer på et tastetryk på fjernbetjeningen, er batterierne måske løbet tør for strøm.

Du udskifter batterierne ved at åbne batterirummet nederst på fjernbetjeningens forside.

- 1 - Skyd batteridøren i pilens retning.
- 2 - Udskift de gamle batterier med 2 alkalibatterier af typen AAA-LR03-1,5 V. Kontroller, at batteriernes poler **+** og **-** vender korrekt.
- 3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads.

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.

Fjernbetjening - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Tastoversigt

Top



1 - Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Sådan vælger du en Ambilight-stil.

4 - Hurtigmenu

Åbner Hurtigmenuen med typiske TV-funktioner.

5 - SOURCES

• Åbner og lukker kildemenuen.

• Parrer fjernbetjeningen med TV'et.

6 - Google Assistant™

Starter Google Assistant™.

Top (UK-modeller)



1 - Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Sådan vælger du en Ambilight-stil.

4 - Philips TV Collection

Starter Philips TV Collection-appen.

5 - SOURCES

• Åbner og lukker kildemenuen.

• Parrer fjernbetjeningen med TV'et.

6 - Google Assistant™

Starter Google Assistant™.

Mellem



1 - **OK-tast**

Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, mens du ser TV.

2 - **← BACK**

Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte.

Vender tilbage til den forrige menu.

Går tilbage til den forrige app/internetside.

3 - **Afspil og optag**

• Afspil for at afspille.

• Pause for at sætte afspilning på pause

• Stop for at stoppe afspilning

• Tilbage for at spole tilbage

• Hurtigt frem for at spole hurtigt frem

• Optag for at starte optagelse

4 - Farvetaster

Direkte valg af indstillinger. Den blå tast åbner Hjælp.

5 - **Pile-/ navigationstaster**

Ruller op, ned, til venstre og højre.

6 - HOME

Åbner startmenuen.

7 - **+ OPTIONS**

Åbner eller lukker menuen Indstillinger.

Mellem (for UK-modeller)



1 - OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, mens du ser TV.

2 - ← BACK

Skifter tilbage til den forrige kanal, du valgte. Vender tilbage til den forrige menu. Går tilbage til den forrige app/internetside.

3 - Afspil og optag

- Afspil ► for at afspille.
- Pause || for at sætte afspilning på pause
- Stop ■ for at stoppe afspilning
- Tilbage ◀◀ for at spole tilbage
- Hurtigt frem ▶▶ for at spole hurtigt frem
- Optag ● for at starte optagelse

4 - ■ ■ ■ ■ Farvetaster

Direkte valg af indstillinger. Den blå tast ■ åbner Hjælp.

5 - Pile-/ navigationstaster

Ruller op, ned, til venstre og højre.


6 - 🏠 HOME

Åbner startmenuen.

7 - 📺 TV-guide / kanalliste

Åbner eller lukker TV-guiden. Tryk langvarigt for at åbne kanallisten.

Nederst

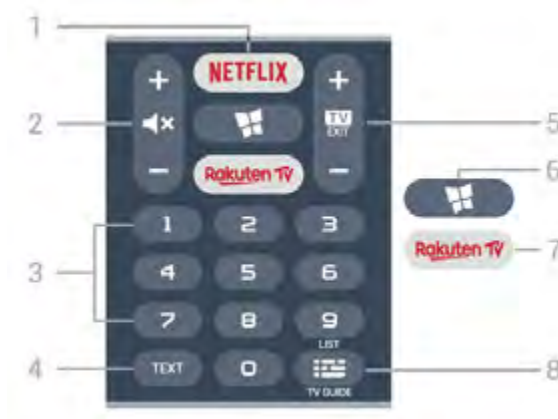

1 - NETFLIX

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

• Hvis du har et Netflix-abonnement, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.

• Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

2 - 🔇 Lydløs / Lydstyrke

Tryk i midten for at slå lyden fra eller gendanne den. Tryk på + eller - Regulerer lydstyrken.

3 - Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4 - TEXT

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.

5 - 📺 - EXIT

Tryk i midten for at skifte tilbage til at se TV. Stopper en interaktiv TV-applikation. Tryk på + eller - for skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 - 📺 Philips TV Collection

Starter Philips TV Collection-appen.


7 - Rakuten TV

Åbner Rakuten TV App direkte.

8 - 📺 TV-guide / kanalliste

Åbner eller lukker TV-guiden. Tryk langvarigt for at åbne kanallisten.

Bund (UK-modeller)

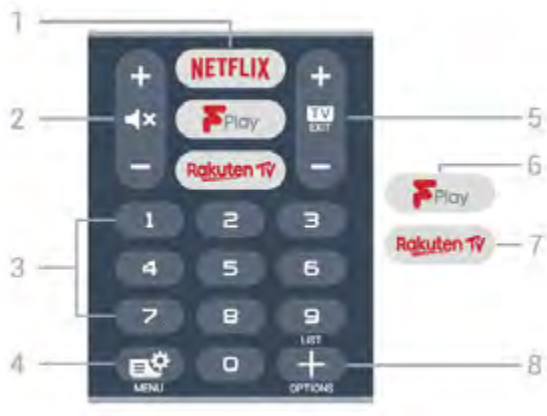

1 - **NETFLIX**

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

- Hvis du har et Netflix-abonnement, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.

- Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

2 - Lydløs / Lydstyrke

Tryk i midten for at slå lyden fra eller gendanne den. Tryk på + eller - Regulerer lydstyrken.

3 - Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4 - Hurtigmenu

Åbner Hurtigmenuen med typiske TV-funktioner.

5 - **TV** - EXIT

Tryk i midten for at skifte tilbage til at se TV. Stopper en interaktiv TV-applikation. Tryk på + eller - for skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 - Freeview Play

Åbner Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Åbner Rakuten TV App direkte.

8 - **+ OPTIONS**

Åbner eller lukker menuen Indstillinger.

1.2

Parring af fjernbetjeningen med TV'et

Denne fjernbetjening bruger både Bluetooth og IR (infrarød) til at sende kommandoer til TV'et.

- Du kan bruge denne fjernbetjening via IR (infrarød) til de fleste funktioner.
- For at bruge avancerede funktioner som stemmesøgning og fjernbetjeningens tastatur skal du

parre (forbinde) TV'et med fjernbetjeningen.

Da du startede TV-installationen, blev du bedt om at trykke på **PAIR**-tasten og på denne måde udføre parringen.

Bemærk:

1 - Når fjernbetjeningen er gået i parringstilstand, begynder den blå LED-indikatorring omkring mikrofonen foran på fjernbetjeningen at blinke.

2 - Fjernbetjeningen skal holdes tæt på TV'et (inden for en afstand på 1 m) under parringen, for at det lykkes.

3 - Hvis TV'et ikke starter stemmebetjeningsfeltet, når du trykker på , er parringen mislykket.

4 - Det anbefales at vente, indtil sættet er startet helt op og har igangsat alle baggrundsprocesser, før parringstilstand aktiveres, da velkomstmeddelelsen med yderligere anvisninger muligvis vises for sent, hvilket kan påvirke parringsproceduren negativt.

Parring og parring igen

Hvis parringen med fjernbetjeningen ikke lykkedes, kan du parre TV'et med fjernbetjeningen igen.

Tryk blot langvarigt på tasten **PAIR** (ca. 3 sekunder) for at udføre parringen.

Alternativt kan du gå til **Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Parring af fjernbetjening** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Der vises en meddelelse, når parringen er lykkedes.

Fjernbetjeningssoftware

Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Aktuel software-information

Når fjernbetjeningen er parret, kan du kontrollere fjernbetjeningens aktuelle softwareversion.

Indstillinger > Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Opdater fjernbetjeningens software

Kontroller, om der er tilgængelige opdateringer til fjernbetjeningens software.

1.3

Stemmesøgning

Du kan søge efter videoer, musik og andet på internettet blot ved at bruge din stemme. Du kan tale ind i mikrofonen på fjernbetjeningen.

Du skal parre fjernbetjeningen med TV'et, før du bruger stemmesøgning.

Sådan bruges Stemme...

1 - Tryk på på fjernbetjeningen, hvorefter det blå lys på fjernbetjeningen tændes, søgefeltet åbnes, og mikrofonen er aktiv.

- 2 - Sig med tydelig udtale, hvad du søger efter. Du kan tale i 10 sekunder, før mikrofonen slukker. Det kan tage lidt tid, inden resultaterne vises.
- 3 - På listen over søgeresultater kan du vælge det emne, du ønsker.

1.4

IR-sensor

TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.

⚠ Advarsel

Undgå at stille genstande foran TV'ets infrarøde sensor, da det kan blokere det infrarøde signal.


1.5

Batterier

Hvis TV'et ikke reagerer på et tastetryk på fjernbetjeningen, er batterierne måske løbet tør for strøm.

Du udskifter batterierne ved at åbne batterirummet nederst på fjernbetjeningens forside.

- 1 - Skyd batteridøren i pilens retning.
- 2 - Udskift de gamle batterier med 2 alkalibatterier af typen AAA-LR03-1,5 V. Kontroller, at batteriernes poler **+** og **-** vender korrekt.
- 3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads.

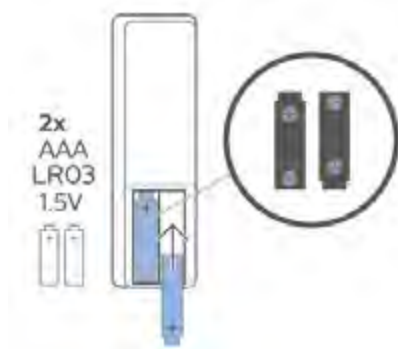

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.

Bortskaf de gamle batterier sikkert i overensstemmelse med forskrifterne for bortskaffelse.

Du kan finde flere oplysninger i [Hjælp](#) ved at vælge [Søgeord](#) og finde [Bortskaffelse](#).

1.6

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.

Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.

Fjernbetjening - RR1LV

Tastoversigt

Top



1 - Standby / Til

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 - **VOICE** mikrofon

Tal i nærheden af dette hul under stemmesøgning.

3 - **ambilight**

Vælger en Ambilight-stil eller slår Ambilight fra.

4 - **INFO**

Åbner eller lukker programinformationer.

5 - **SOURCES**

• Åbner eller lukker kildemenuen.

• Tryk i lang tid for at parre fjernbetjeningen med TV'et.

6 - **Alexa**

Starter Alexa-stemmestyringsoperationer.

Mellem



1 - OK-tast

Bekræfter et valg eller en indstilling. Åbner kanallisten, når du ser TV, hvis Interaktiv tjeneste ikke er tilgængelig.

2 - **BACK**

Lukker en menu uden at ændre en indstilling.

3 - **Afspil og optag**

• Afspil for at afspille.

• Pause for at sætte afspilning på pause

• Stop for at stoppe afspilning

• Tilbage for at spole tilbage

• Hurtigt frem for at spole hurtigt frem

• Optag for at starte optagelse

4 - **Farvetaster**

Direkte valg af indstillinger. Den blå tast åbner Hjælp.

5 - **Pile-/navigationstaster**

Ruller op, ned, til venstre og højre.

6 - **Hjem**

Åbner startmenuen.

7 - **OPTIONS**

Åbner eller lukker menuen Indstillinger.

Nederst



1 - **NETFLIX**

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

• Hvis du har et Netflix-abonnement, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.

• Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.

www.netflix.com

2 - **Lydløs / lydstyrke**

Tryk i midten for at slå lyden fra eller gendanne den.

Tryk på + eller - for at justere lydstyrken.

3 - **Taltaster**

Vælger en kanal direkte.

4 - **TEXT**

Åbner eller lukker tekst/tekst-TV.

5 - **TV** - EXIT

Tryk i midten for at skifte tilbage til at se TV. Stopper en interaktiv TV-applikation. Tryk på + eller - for skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 - **SMART TV**

Åbner Smart TV-startsiden.


7 - **Rakuten TV**

Åbner Rakuten TV App direkte.

8 - **TV-guide / kanalliste**

Åbner eller lukker TV-guiden. Tryk langvarigt for at åbne kanallisten.

Bund (UK-modeller)

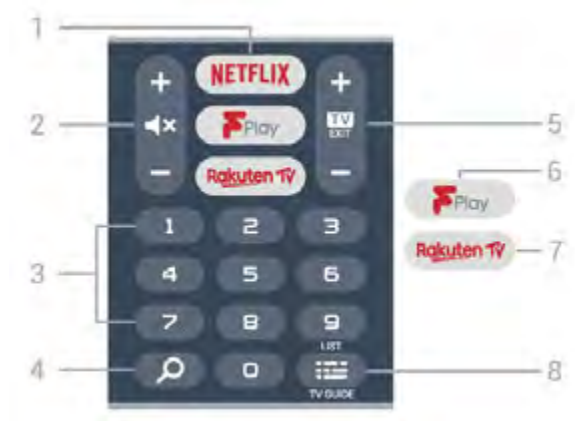

1 - **NETFLIX**

Åbner Netflix-appen direkte. Når TV'et er tændt eller i standby.

- Hvis du har et Netflix-abonnement, kan du se Netflix på dette TV. Dit TV skal have forbindelse til internettet.
- Åbn Netflix, tryk på **NETFLIX** for at åbne Netflix-appen. Du kan åbne Netflix med det samme fra et TV på standby.
www.netflix.com

2 - **Lydløs / lydstyrke**

Tryk i midten for at slå lyden fra eller gendanne den. Tryk på + eller - for at justere lydstyrken.

3 - Taltaster

Vælger en kanal direkte.

4- **Søg**

Søg for at få Smart TV og Freeview Play.

5 - **TV** - EXIT

Tryk i midten for at skifte tilbage til at se TV. Stopper en interaktiv TV-applikation. Tryk på + eller - for skifte til den næste eller forrige kanal i kanallisten. Åbner den næste eller forrige side i tekst/tekst-TV.

6 - **Freeview Play**

Åbner siden Explore Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Åbner Rakuten TV App direkte.

8 - **TV-guide / kanalliste**

Åbner eller lukker TV-guiden. Tryk langvarigt for at åbne kanallisten.

1.2

Parring af fjernbetjeningen med TV'et

Denne fjernbetjening bruger både Bluetooth og IR (infrarød) til at sende kommandoer til TV'et.

- Du kan bruge denne fjernbetjening via IR (infrarød) til de fleste funktioner.
- For at bruge Alexa-stemmecontrol skal du parre (forbinde) TV'et med fjernbetjeningen.

Da du startede TV-installationen, blev du bedt om at trykke på **PAIR**-tasten og på denne måde udføre parringen.

Bemærk:

- 1 - Når fjernbetjeningen er gået i parringstilstand, begynder den blå LED-indikatorring omkring mikrofonen foran på fjernbetjeningen at blinke.
- 2 - Fjernbetjeningen skal holdes tæt på TV'et (inden for en afstand på 1 m) under parringen, for at det lykkes.
- 3 - Hvis TV'et ikke starter Alexa-stemmecontrol, når du trykker på **Alexa**, er parringen mislykket.
- 4 - Det anbefales at vente, indtil sættet er startet helt op og har igangsat alle baggrundsprocesser, før parringstilstand aktiveres, da velkomstmeddelelsen med yderligere anvisninger muligvis vises for sent, hvilket kan påvirke parringsproceduren negativt.

Parring og parring igen

Hvis parringen med fjernbetjeningen ikke lykkedes, kan du parre TV'et med fjernbetjeningen igen.

Tryk blot langvarigt på tasten **PAIR** (ca. 3 sekunder) for at udføre parringen.

Alternativt kan du gå til **Hjem** > **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Fjernbetjening** > **Parring af fjernbetjening**, og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Der vises en meddelelse, når parringen er lykkedes.

Fjernbetjeningssoftware

Hjem > **Indstillinger** > **Alle indstillinger** > **Trådløs og netværk** > **Fjernbetjening** > **Nuværende software-information**

Når fjernbetjeningen er parret, kan du kontrollere fjernbetjeningens aktuelle softwareversion.

Hjem > **Indstillinger** > **Alle indstillinger** >

Trådløs og netværk > Fjernbetjening > Opdater fjernbetjeningens software

Kontroller, om der er tilgængelige opdateringer til fjernbetjeningens software.

1.3

IR-sensor

TV'et kan modtage kommandoer fra en fjernbetjening, som bruger IR (infrarød) til at sende kommandoer. Hvis du bruger denne type fjernbetjening, skal du altid pege med fjernbetjeningen på den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.



⚠ Advarsel

Undgå at stille genstande foran TV'ets infrarøde sensor, da det kan blokere det infrarøde signal.

1.4


Batterier og rengøring

Udskiftning af batterier

Hvis TV'et ikke reagerer på et tastetryk på fjernbetjeningen, er batterierne måske løbet tør for strøm.

For at udskifte batterierne skal du åbne batterirummet på fjernbetjeningens bagside.

- 1 - Skyd batteridøren i pilens retning.
- 2 - Udskift de gamle batterier med 2 alkalibatterier af typen AAA-LR03-1,5 V. Sørg for, at batteriernes + og - poler er placeret korrekt.

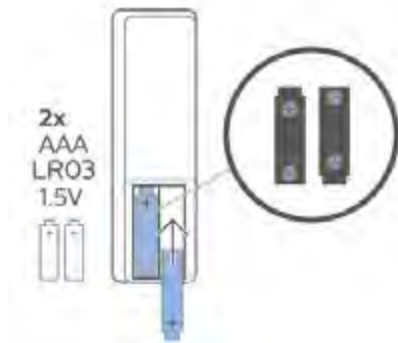

- 3 - Sæt batteridækslet tilbage på plads, og skyd det tilbage, indtil det klikker på plads.

• Fjern batterierne, hvis du ikke bruger

fjernbetjeningen i lang tid.

- Bortskaf de gamle batterier i overensstemmelse med reglerne for bortskaffelse.

Rengøring

Din fjernbetjening er behandlet med en belægning, der kan modstå ridser.


Rengør fjernbetjeningen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på fjernbetjeningen.

Afstandsbediening — R51-GV/R52-GV

1.1

Toetsenoverzicht — R51-GV

Bovenzijde

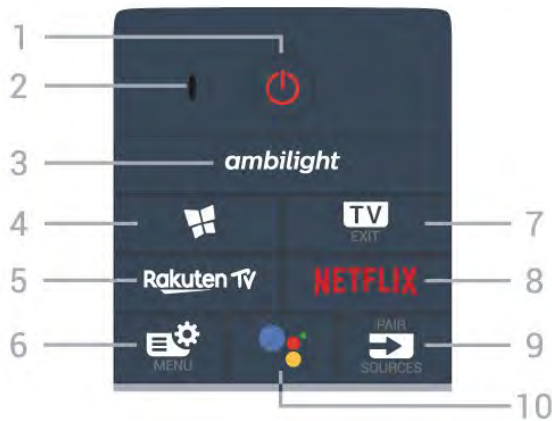

1 - ⏻ Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - ambilight

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - Philips TV-collectie

Hiermee opent u de app Philips TV-collectie.

5 - Rakuten TV

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

6 - Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - TV - EXIT

Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

8 - NETFLIX

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - Google Assistant™

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)



1 - ⏻ Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

3 - ambilight

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - Freeview Play

Hiermee opent u Freeview Play.

5 - Rakuten TV

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

6 - Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - TV - EXIT

Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

8 - NETFLIX

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com


9 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - Google Assistant™

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Midden

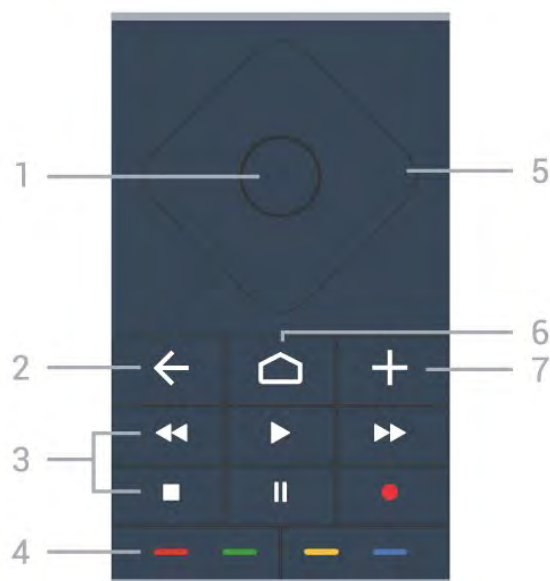

1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← BACK

Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen

- Afspelen ►, om af te spelen.
- Pauzeren ||, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - ■■■■ Kleurtoetsen

Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets ■ opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - 🏠 HOME

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - + OPTIONS

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onderkant



1 - 📺 TV Guide

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

2 - 🔊 Volume

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - TEXT

Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - ≡ Zender

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - 🔊 Dempen

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - ≡ Zenderlijst

Hiermee opent u de zenderlijst.

1.2

Toetsenoverzicht — R52-GV

Bovenzijde



1 - 🔌 Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - **VOICE**-microfoon

3 - **ambilight**

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - **Philips TV-collectie**

Hiermee opent u de app **Philips TV-collectie**.

5 - **Rakuten TV**

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

6 - **Snelmenu**

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - **TV - EXIT**

Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

8 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - **Google Assistant™**

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

3 - **ambilight**

Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

4 - **Freeview Play**

Hiermee opent u Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

6 - **Snelmenu**

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

7 - **TV - EXIT**

Hiermee schakelt u terug naar TV kijken of sluit u een interactieve TV-toepassing.

8 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix rechtstreeks. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

10 - **Google Assistant™**

Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)




1 - **Stand-by / Aan**

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - **VOICE**-microfoon

Midden

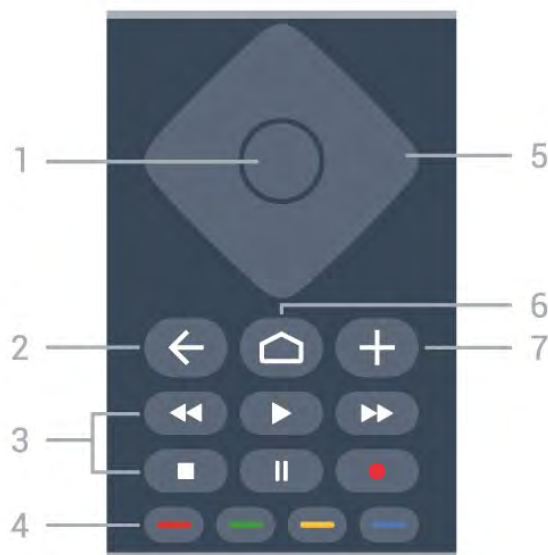

1 - **OK-toets**

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.

Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - **BACK**

Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen

- Afspelen ►, om af te spelen.
- Pauzeren ||, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - ■ ■ ■ ■ Kleurtoetsen

Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets ■ opent u **Help**.

5 - Pijl- / navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - 🏠 HOME

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - + OPTIONS

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onderkant



1 - 📺 TV Guide

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

2 - 🔊 Volume

Druk op + of - om het volume aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - TEXT

Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - ≡ Zender

Druk op + of - om over te schakelen op de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - 🔇 Dempen

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

7 - ≡ Zenderlijst

Hiermee opent u de zenderlijst.

1.3

Uw afstandsbediening koppelen met de TV

Deze afstandsbediening gebruikt zowel Bluetooth als IR (infrarood) voor het bedienen van de TV.

- U kunt deze afstandsbediening gebruiken met IR (infrarood) voor de meeste functies.
- Voor geavanceerde opties zoals de spraakzoekfunctie en het toetsenbord van de afstandsbediening moet u de TV koppelen (verbinden) met de afstandsbediening.

Toen u de TV installeerde, werd u gevraagd de **PAIR**-toets ingedrukt te houden. Hiermee werd de koppeling uitgevoerd.

Opmerking:

- 1 - Als de afstandsbediening is begonnen met koppelen, begint de blauwe LED-indicator rond de microfoon op de voorzijde van de afstandsbediening te knipperen.
- 2 - De afstandsbediening moet dicht bij de TV worden gehouden (maximaal 1 meter) tijdens het koppelen.
- 3 - Als de TV het veld van de spraakbediening niet opent wanneer u op 🗣️ drukt, is het koppelen mislukt.
- 4 - Het is raadzaam om te wachten tot de TV volledig is opgestart en alle achtergrondprocessen heeft geladen voordat het koppelen wordt gestart. Anders kan het gebeuren dat berichten met instructies te laat worden weergegeven, waardoor het koppelen niet naar behoren verloopt.

Koppelen of opnieuw koppelen

Als de koppeling met de afstandsbediening verloren is gegaan, kunt u de TV opnieuw koppelen aan de afstandsbediening.

Houd de **PAIR**-toets (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de koppeling tot stand te brengen.

U kunt ook naar **⚙ Instellingen > Draadloos en netwerken**

> Afstandsbediening > Afstandsbediening koppelen gaan en de instructies op het scherm volgen.

Er verschijnt een bericht wanneer het koppelen is geslaagd.

Software van afstandsbediening

⚙ Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Huidige software-informatie

Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, kunt u de

huidige softwareversie van de afstandsbediening controleren.

⚙ **Instellingen > Draadloos en netwerken**
> Afstandsbediening > Software van afstandsbediening bijwerken

Controleer of er software-updates voor de afstandsbediening beschikbaar zijn.

1.4

Voice Search

U kunt naar video's, muziek of iets anders op internet zoeken door gewoon uw stem te gebruiken. U kunt in de microfoon op de afstandsbediening spreken.

U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u de spraakzoekfunctie kunt gebruiken.

Spraak gebruiken...

- 1 - Druk op  op de afstandsbediening. Het blauwe lampje op de afstandsbediening gaat branden, het zoekveld wordt geopend en de microfoon is nu actief.
- 2 - Spreek duidelijk uit wat u zoekt. U kunt 10 seconden spreken; daarna wordt de microfoon uitgeschakeld. Het kan enige tijd duren voordat de resultaten worden weergegeven.
- 3 - In de lijst met zoekresultaten kunt u het gewenste item selecteren.

1.5

IR-sensor

De TV kan worden bediend met een afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV richten.

⚠ Waarschuwing

Plaats geen voorwerpen voor de IR-sensor van de TV. Deze kunnen het IR-signaal blokkeren.

1.6

Batterijen


Als de TV niet reageert op de afstandsbediening, zijn mogelijk de batterijen leeg.

Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het batterijvak onder op de voorkant van de afstandsbediening.

- 1 - Schuif de batterijklep in de richting zoals aangegeven door de pijl.
- 2 - Vervang de oude batterijen door twee alkalinebatterijen van het type **AAA-LR03-1,5V**. Zorg

dat de **+** en **-** kanten van de batterij in de juiste richting liggen.

3 - Plaats en schuif de batterijklep weer terug tot u een klik hoort.

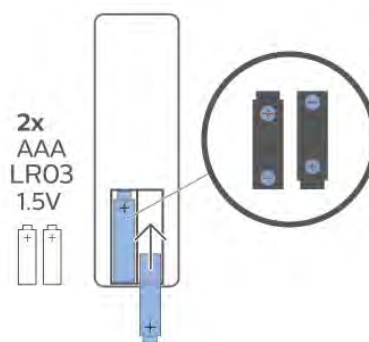

Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken. Gooi oude batterijen veilig weg volgens de verwijderingsinstructies.

Voor meer informatie kunt u in **Help** de optie **Trefwoorden** selecteren en **Einde levensduur** opzoeken.

1.7

Schoonmaken

De afstandsbediening is voorzien met een krasbestendige coating.

Reinig de afstandsbediening met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de afstandsbediening.

Afstandsbediening - RR1 GV/RR1 GVK

Toetsenoverzicht

Bovenzijde



- 1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.
- 2 - VOICE-microfoon
- 3 - *ambilight*
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.
- 4 - Snelmenu
Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.
- 5 - SOURCES
• Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
• Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.
- 6 - Google Assistant™
Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Boven (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)



- 1 - Stand-by / Aan
Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

- 2 - VOICE-microfoon

- 3 - *ambilight*
Hiermee selecteert u een van de Ambilight-stijlen.

- 4 - Philips TV-collectie
Hiermee opent u de app Philips TV-collectie.

- 5 - SOURCES
• Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
• Hiermee koppelt u de afstandsbediening met de TV.

- 6 - Google Assistant™
Hiermee start u de Google Assistant™ op.

Midden



- 1 - OK-toets
Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.
- 2 - BACK
Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.
- 3 - Afspelen en opnemen
• Afspelen , om af te spelen.
• Pauzeren , om het afspelen te pauzeren
• Stoppen , om het afspelen te stoppen
• Terugspoelen , om terug te spoelen
• Snel vooruitspoelen , om snel vooruit te spoelen
• Opnemen , om een opname te starten
- 4 - Kleurtoetsen
Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets opent u Help.
- 5 - Pijl- / navigatietoetsen
Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.
- 6 - HOME
Hiermee opent u het Hoofdmenu.
- 7 - + OPTIONS
Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Midden (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)



1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.
Hiermee opent u de zenderlijst terwijl u TV kijkt.

2 - ← BACK

Hiermee schakelt u terug naar de vorige zender.
Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
Hiermee gaat u terug naar de vorige app/internetpagina.

3 - Afspelen en opnemen

- Afspelen ►, om af te spelen.
- Pauzeren ||, om het afspelen te pauzeren
- Stoppen ■, om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen ◀◀, om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen ▶▶, om snel vooruit te spoelen
- Opnemen ●, om een opname te starten

4 - ■ ■ ■ ■ Kleurtoetsen

Hiermee kunt u bepaalde opties rechtstreeks selecteren. Met de blauwe toets ■ opent u Help.

5 - Pijl- / navigatietoetsen


Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

6 - 🏠 HOME

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - 📺 TV-gids / zenderlijst

Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

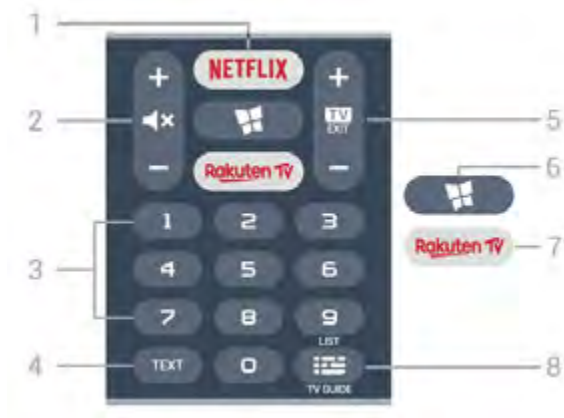

1 - NETFLIX

Hiermee kunt u rechtstreeks de Netflix-app openen.
Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.

- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.

www.netflix.com

2 - 🔊 Dempen / Volume

Druk in het midden om het geluid te dempen of weer in te schakelen. Druk op + of - om het volumeniveau aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - TEXT

Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - 📺 - EXIT

Druk in het midden om terug te keren naar TV kijken.
Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - 📺 Philips TV-collectie

Hiermee opent u de app Philips TV-collectie.

7 - Rakuten TV


Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - 📺 Tv-gids / zenderlijst

Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Onderkant

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)

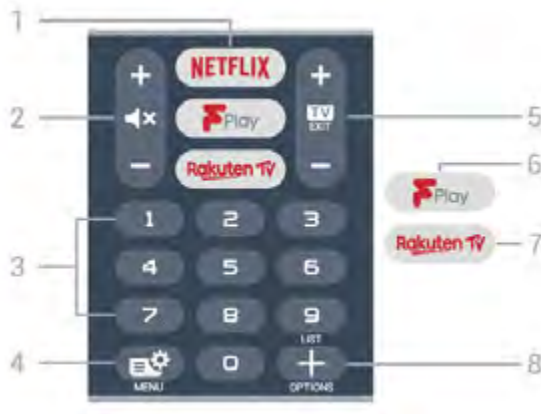

1 - **NETFLIX**

Hiermee kunt u rechtstreeks de Netflix-app openen. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

2 - **🔊** Dempen / Volume

Druk in het midden om het geluid te dempen of weer in te schakelen. Druk op + of - om het volumeniveau aan te passen.

3 - Cijfertoetsen

Hiermee kunt u rechtstreeks een bepaalde zender selecteren.

4 - **⚙️** Snelmenu

Hiermee opent u het snelmenu met standaard TV-functies.

5 - **TV** - EXIT

Druk in het midden om terug te keren naar TV kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - **Freeview Play**

Hiermee opent u Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - **+ OPTIONS**

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

1.2

Uw afstandsbediening koppelen met de TV

Deze afstandsbediening gebruikt zowel Bluetooth als IR (infrarood) voor het bedienen van de TV.

- U kunt deze afstandsbediening gebruiken met IR (infrarood) voor de meeste functies.
- Voor geavanceerde opties zoals de spraakzoekfunctie en het toetsenbord van de afstandsbediening moet u de TV koppelen (verbinden) met de afstandsbediening.

Toen u de TV installeerde, werd u gevraagd de **PAIR**-toets ingedrukt te houden. Hiermee werd de koppeling uitgevoerd.

Opmerking:

- 1 - Als de afstandsbediening is begonnen met koppelen, begint de blauwe LED-indicator rond de microfoon op de voorzijde van de afstandsbediening te knipperen.
- 2 - De afstandsbediening moet dicht bij de TV worden gehouden (maximaal 1 meter) tijdens het koppelen.
- 3 - Als de TV het veld van de spraakbediening niet opent wanneer u op **🗣️** drukt, is het koppelen mislukt.
- 4 - Het is raadzaam om te wachten tot de TV volledig is opgestart en alle achtergrondprocessen heeft geladen voordat het koppelen wordt gestart. Anders kan het gebeuren dat berichten met instructies te laat worden weergegeven, waardoor het koppelen niet naar behoren verloopt.

Koppelen of opnieuw koppelen

Als de koppeling met de afstandsbediening verloren is gegaan, kunt u de TV opnieuw koppelen aan de afstandsbediening.

Houd de **PAIR**-toets (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de koppeling tot stand te brengen.

U kunt ook naar **⚙️ Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Afstandsbediening koppelen** gaan en de instructies op het scherm volgen.

Er verschijnt een bericht wanneer het koppelen is geslaagd.

Software van afstandsbediening

⚙️ Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Huidige software-informatie

Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, kunt u de huidige softwareversie van de afstandsbediening controleren.

⚙️ Instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Software van

afstandsbediening bijwerken

Controleer of er software-updates voor de afstandsbediening beschikbaar zijn.

1.3

Voice Search

U kunt naar video's, muziek of iets anders op internet zoeken door gewoon uw stem te gebruiken. U kunt in de microfoon op de afstandsbediening spreken.

U moet de afstandsbediening koppelen met de TV voordat u de spraakzoekfunctie kunt gebruiken.

Spraak gebruiken...

- 1 - Druk op  op de afstandsbediening. Het blauwe lampje op de afstandsbediening gaat branden, het zoekveld wordt geopend en de microfoon is nu actief.
- 2 - Spreek duidelijk uit wat u zoekt. U kunt 10 seconden spreken; daarna wordt de microfoon uitgeschakeld. Het kan enige tijd duren voordat de resultaten worden weergegeven.
- 3 - In de lijst met zoekresultaten kunt u het gewenste item selecteren.

1.4

IR-sensor

De TV kan worden bediend met een afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV richten.

Waarschuwing

Plaats geen voorwerpen voor de IR-sensor van de TV. Deze kunnen het IR-signaal blokkeren.


1.5

Batterijen

Als de TV niet reageert op de afstandsbediening, zijn mogelijk de batterijen leeg.

Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het batterijvak onder op de voorkant van de afstandsbediening.

- 1 - Schuif de batterijklep in de richting zoals aangegeven door de pijl.
- 2 - Vervang de oude batterijen door twee alkalinebatterijen van het type **AAA-LR03-1,5V**. Zorg dat de **+** en **-** kanten van de batterij in de juiste richting liggen.
- 3 - Plaats en schuif de batterijklep weer terug tot u een klik hoort.

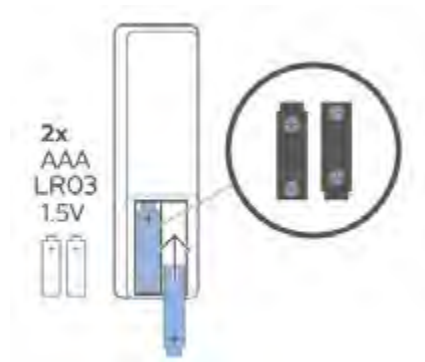

Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken. Gooi oude batterijen veilig weg volgens de verwijderingsinstructies.

Voor meer informatie kunt u in **Help** de optie **Trefwoorden** selecteren en **Einde levensduur** opzoeken.

1.6

Schoonmaken

De afstandsbediening is voorzien met een krasbestendige coating.

Reinig de afstandsbediening met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de afstandsbediening.

Afstandsbediening - RR1LV

1.1

Toetsenoverzicht

Bovenzijde



1 - Stand-by / Aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 - VOICE-microfoon

Spreek in de buurt van dit gaatje wanneer u spraakgestuurd zoekt.

3 - **ambilight**

Hiermee selecteert u een Ambilight-stijl of schakelt u Ambilight uit.

4 - INFO

Hiermee opent en sluit u de programma-informatie.

5 - SOURCES

- Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen.
- Houd ingedrukt om de afstandsbediening met de TV te koppelen.

6 - Alexa

Hiermee start u de spraakbediening van Alexa.

1 - OK-toets

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling. De zenderlijst openen terwijl u TV kijkt als de interactieve service niet beschikbaar is.

2 - BACK

Hiermee sluit u een menu zonder de instellingen te wijzigen.

3 - Afspelen en Opnemen

- Spelen , om af te spelen.
- Pauzeren , om het afspelen te pauzeren
- Stoppen , om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen , om terug te spoelen
- Snel vooruitspoelen , om snel vooruit te spoelen
- Opnemen , om een opname te starten

4 - Kleurtoetsen

Directe selectie van opties. Met de blauwe toets opent u Help.

5 - Pijl-/navigatietoetsen

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.


6 - Hoofdmenu

Hiermee opent u het Hoofdmenu.

7 - OPTIONS

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

Onderkant

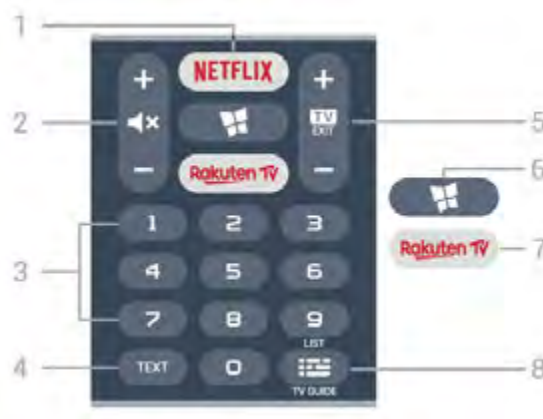

1 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix direct. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

2 - Dempen/Volume

Druk in het midden om het geluid te dempen of weer in te schakelen. Druk op + of - om het volumeniveau aan te passen.

Midden



3 - Nummertoeetsen

Hiermee selecteert u direct een kanaal.

4 - TEXT

Hiermee opent en sluit u teletekst.

5 - **TV** - EXIT

Druk in het midden om weer TV te kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - **SMART TV**

Hiermee opent u de Smart TV-startpagina.

7 - **Rakuten TV**

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - **TV-gids/zenderlijst**

Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

5 - **TV** - EXIT

Druk in het midden om weer TV te kijken. Hiermee beëindigt u een interactieve TV-app. Druk op + of - om naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst te schakelen. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst.

6 - Freeview Play

Hiermee opent u de pagina Freeview Play verkennen.

7 - **Rakuten TV**

Hiermee opent u direct de Rakuten TV-app.

8 - **TV-gids/zenderlijst**

Hiermee opent of sluit u de TV-gids. Houd lang ingedrukt om de zenderlijst te openen.

Onder (voor modellen voor het Verenigd Koninkrijk)



1 - **NETFLIX**

Hiermee opent u Netflix direct. Terwijl de TV is ingeschakeld of in stand-by staat.

- Als u een Netflix-abonnement hebt, kunt u genieten van Netflix op dit TV-toestel. Uw TV moet verbonden zijn met internet.
- Om Netflix te openen, drukt u op **NETFLIX** om de Netflix-app te openen. U kunt Netflix direct vanaf een TV in stand-by openen.
www.netflix.com

2 - **Dempen/Volume**

Druk in het midden om het geluid te dempen of weer in te schakelen. Druk op + of - om het volumeniveau aan te passen.

3 - Nummertoeetsen

Hiermee selecteert u direct een kanaal.

4 - **Zoeken**

Zoeken-toets voor Smart TV en Freeview Play.

1.2

Uw afstandsbediening koppelen met de TV

Deze afstandsbediening gebruikt zowel Bluetooth als IR (infrarood) voor het bedienen van de TV.

- U kunt deze afstandsbediening gebruiken met IR (infrarood) voor de meeste functies.
- Voor spraakbediening van Alexa moet u de TV koppelen (verbinden) met de afstandsbediening.

Toen u de TV installeerde, werd u gevraagd de PAIR-toets ingedrukt te houden. Hiermee werd de koppeling uitgevoerd.

Opmerking:

- 1 - Als de afstandsbediening is begonnen met koppelen, begint de blauwe LED-indicator rond de microfoon op de voorzijde van de afstandsbediening te knipperen.
- 2 - De afstandsbediening moet dicht bij de TV worden gehouden (maximaal 1 meter) tijdens het koppelen.
- 3 - Als de TV spraakbediening van Alexa niet opent wanneer u op **Alexa** drukt, is het koppelen mislukt.
- 4 - Het is raadzaam om te wachten tot de TV volledig is opgestart en alle achtergrondprocessen heeft geladen voordat het koppelen wordt gestart. Anders kan het gebeuren dat berichten met instructies te laat worden weergegeven, waardoor het koppelen niet naar behoren verloopt.

Koppelen of opnieuw koppelen

Als de koppeling met de afstandsbediening verloren is gegaan, kunt u de TV opnieuw koppelen aan de afstandsbediening.

Houd de PAIR-toets (ongeveer 3 seconden) ingedrukt om de koppeling tot stand te brengen.

U kunt ook naar **Hoofdmenu** > **Instellingen** > **Alle instellingen** > **Draadloos en netwerk** > **Afstandsbediening** > **Afstandsbediening**

koppelen gaan en de instructies op het scherm volgen.

Er verschijnt een bericht wanneer het koppelen is geslaagd.

Software van afstandsbediening

⬆ (Hoofdmenu) > Instellingen > Alle instellingen > Draadloos en netwerk > Afstandsbediening > Huidige software-informatie

Zodra de afstandsbediening is gekoppeld, kunt u de huidige softwareversie van de afstandsbediening controleren.

⬆ (Hoofdmenu) > Instellingen > Alle instellingen > Draadloos en netwerken > Afstandsbediening > Software van afstandsbediening bijwerken

Controleer of er software-updates voor de afstandsbediening beschikbaar zijn.

1.3

IR-sensor

De TV kan worden bediend met een afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV richten.



⚠ Waarschuwing

Plaats geen voorwerpen voor de IR-sensor van de TV. Deze kunnen het IR-signaal blokkeren.

1.4

Batterijen en onderhoud

Batterijen vervangen


Als de TV niet reageert op de afstandsbediening, zijn mogelijk de batterijen leeg.

Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het batterijvak achter op de afstandsbediening.

1 - Schuif de batterijklep in de richting zoals aangegeven door de pijl.

2 - Vervang de oude batterijen door twee alkalinebatterijen van het type **AAA-LR03-1,5V**. Zorg

dat de + en - kanten van de batterij in de juiste richting liggen.

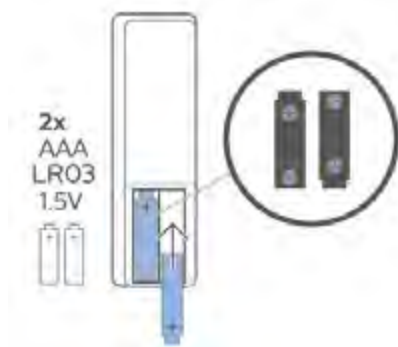

3 - Plaats en schuif de batterijklep weer terug tot u een klik hoort.

- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken.
- Gooi oude batterijen veilig weg volgens de verwijderingsinstructies.

Schoonmaken

De afstandsbediening is voorzien met een krasbestendige coating.


Reinig de afstandsbediening met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de afstandsbediening.

Kaugjuhtimispult — R51-GV/R52-GV

1.1

Nuppude ülevaade — R51-GV

Ülemine osa

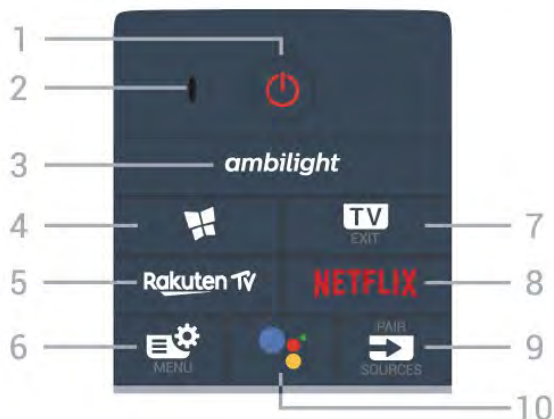

1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 - *ambilight*

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 - Philips TV Collection

Rakenduse Philips TV Collection käivitamine.

5 - *Rakuten TV*

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

6 - Kiirmenüü

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 - TV - EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

8 - **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 - Google Assistant™

Google Assistant™-i käivitamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 - *ambilight*

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 - Freeview Play

Freeview Play avamine.

5 - *Rakuten TV*

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

6 - Kiirmenüü

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 - TV - EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

8 - **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com


9 - SOURCES

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 - Google Assistant™

Google Assistant™-i käivitamine.

Keskosa

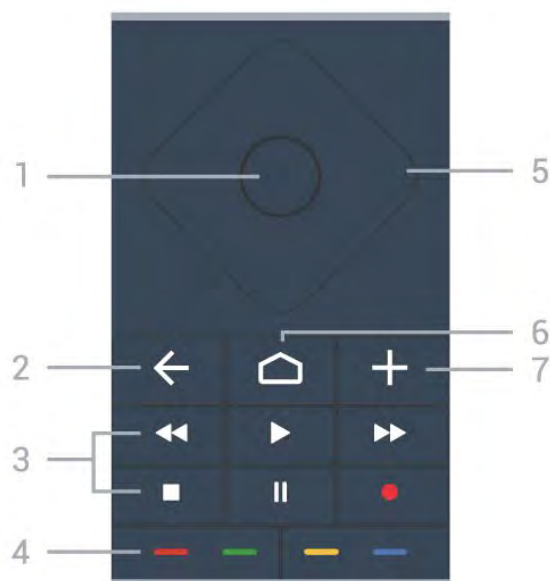

1 - OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 - ← BACK

Eelmisele valitud kanalile naasmine.

Eelmisesse menüüsse naasmine.

Eelmisele rakendusele/veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine

- Taasesitamine ►, taasesitamiseks.
- Pause || taasesituse peatamine
- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - ■ ■ ■ ■ Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp ■ avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.


6 - 🏠 HOME

Kodumenüü avamine.

7. + OPTIONS

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

All

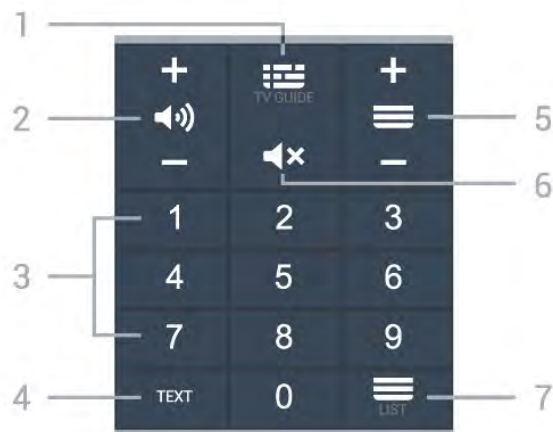

1 - 📺 TV Guide

Telekava avamine või sulgemine.

2 - 🔊 Helitugevus

Vajutage nuppu + või - helitugevuse muutmiseks.

3 - Numbrinupud

Kanali vahetu valimine.

4 - TEXT

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 - ≡ Kanal

Vajutage nuppu + või - kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - 🔊 Vaigistamine

Heli vaigistamine või taastamine.

7 - ≡ Kanalite loend

Kanalite loendi avamine.

1.2

Nuppude ülevaade — R52-GV

Ülemine osa



1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 - ambilight

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 - Philips TV Collection

Rakenduse Philips TV Collection käivitamine.

5 - Rakuten TV

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

6 - Kiirmenüü

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 - TV - EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

8 - **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 - Google Assistant™

Google Assistant™-i käivitamine.

4 - Freeview Play

Freeview Play avamine.

5 - Rakuten TV

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

6 - Kiirmenüü

Teleri tavafunktsioone sisaldava kiirmenüü avamine.

7 - TV - EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmine või interaktiivse telerirakenduse sulgemine.

8 - **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflixit, saate nautida teleris Netflixit. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

10 - Google Assistant™

Google Assistant™-i käivitamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1. Ooterežiim / Sees


Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 - ambilight

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

Keskosa

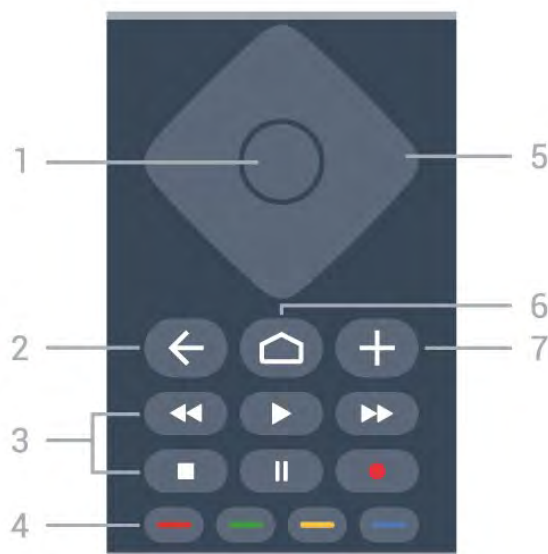

1 - OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 - BACK

Eelmisele valitud kanalile naasmine.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Eelmisele rakendusele/veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine

- Taasesitamine , taasesitamiseks.
- Pause taasesituse peatamine

- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - ■ ■ ■ ■ Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp ■ avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 - 🏠 HOME

Kodumenüü avamine.

7. + OPTIONS

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

All



1 - 📺 TV Guide

Telekava avamine või sulgemine.

2 - 🔊 Helitugevus

Vajutage nuppu + või – helitugevuse muutmiseks.

3 - Numbrinupud

Kanali vahetu valimine.

4 - TEXT

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 - ≡ Kanal

Vajutage nuppu + või – kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - 🔇 Vaigistamine

Heli vaigistamine või taastamine.

7 - ≡ Kanalite loend

Kanalite loendi avamine.

1.3

Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga

See kaugjuhtimispult edastab käskusid telerile nii Bluetoothi kui infrapuna abil.

- Enamikke toiminguid saab selle kaugjuhtimispuldiga läbi viia IR-i (infrapuna) abil.

- Täiustatud toimingute, näiteks häälotsingu ja kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamiseks, tuleb teler kaugjuhtimispuldiga siduda.

Teleri algsel seadistamisel paluti teil vajutada pikalt nuppu PAIR, et pult teleriga siduda.

Märkus.

1 - Kui pult on edukalt sidumisrežiimi jõudnud, hakkab sinine LED-indikaatorrõngas puldi esiküljel oleva mikrofoni ümber vilkuma.

2 - Kaugjuhtimispuldi tuleb sidumise ajal hoida teleri lähedal (1 m kaugusel), et sidumine õnnestuks.

3 - Kui nupu 🗨️ vajutamine ei ava teleris hääljuhtimise välja, siis sidumine ei õnnestunud.

4 - Soovitame oodata, kuni seade on täielikult käivitunud ja kõik taustaprotsessid töötavad, enne kui sisenete sidumisrežiimi, sest edasist teavet sisaldav õnnitlussõnum võidakse kuvada liiga hilja, mis võib sidumistoimingut negatiivselt mõjutada.

Sidumine või uuesti sidumine

Kui sidumine kaugjuhtimispuldiga kadus, saate teleri uuesti kaugjuhtimispuldiga siduda.

Võite sidumiseks lihtsalt vajutada pikalt klahvi PAIR (umbes 3 sekundi vältel).

Alternatiivina valige ⚙️ Seaded > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi sidumine, seejärel järgige ekraanile ilmuva juhiseid.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade.

Kaugjuhtimispuldi tarkvara

⚙️ Seaded > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Praeguse tarkvara teave

Kui kaugjuhtimispult on seotud, saate kontrollida kaugjuhtimispuldi praeguse tarkvara versiooni.

⚙️ Seaded > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi tarkvara värskendamine

Kaugjuhtimispuldi tarkvaravärskenduste kontrollimine.

Häälotsing

Saate internetist videoid, muusikat või ükskõik mida muud otsida lihtsalt oma häält kasutades. Saate rääkida kaugjuhtimispuldi mikrofonisse.

Enne häälotsingu kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.

Voice'i (häälfunktsioonide) kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 - Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu , kuni kaugjuhtimispuldil süttib sinine märgutuli, avaneb otsinguväli ja mikrofon aktiveeritakse.
- 2 - Õelge selge hääldusega välja, mida otsite. Saate rääkida 10 sekundit, enne kui mikrofon välja lülitub. Tulemuste ilmumiseks võib kuluda veidi aega.
- 3 - Otsingutulemuste loendist saate valida soovitud üksuse.

Infrapunaandur

Teler suudab vastu võtta infrapunakiirgust kasutava puldi kärke. Kui kasutate sellist pulti, suunake pult teleri esiküljel oleva infrapunaanduri poole.

⚠ Hoiatus

Ärge paigutage esemeid teleri infrapunaanduri ette, kuna see võib signaali blokeerida.

Patareid

Kui teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisele, võivad patareid tühjad olla.

Patareide vahetamiseks avage kaugjuhtimispuldi esikülje allosas olev patareipesa.

- 1 - Libistage patareipesa kate noole suunas lahti.
- 2 - Asendage vanad patareid kahe leelispatareiga, mille tüüp on AAA-LR03-1.5V. Veenduge, et patareide + ja - pool on õigesti paigaldatud.
- 3 - Pange patareipesa kate tagasi ja libistage seda, kuni kuulete klõpsu.

Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldage patareid.


Tööea lõppedes kõrvaldage vanad patareid kasutusest kehtivate seaduste kohaselt.

Lisateabe saamiseks valige menüüs **Abi** üksus **Võtmesõnad** ja valige **Kasutusest kõrvaldamine**.

Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase kattega.

Kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge kunagi kasutage puldi puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.

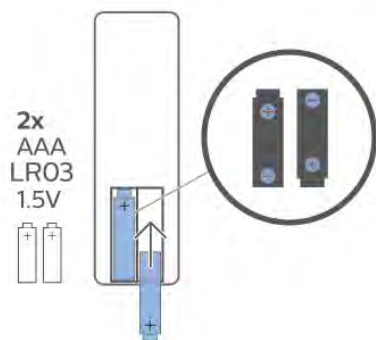

Kaugjuhtimispult – RR1 GV/RR1 GVK

Nuppude ülevaade

Ülemine osa



1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 – *ambilight*

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 – Kiirmenüü

Teleri tüüpiliste funktsioonidega kiirmenüü avamiseks.

5 – ALLIKAD

- Menüü Allikad avamiseks või sulgemiseks.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

6 – Google Assistant™

Google Assistant™i käivitamine.

Ülemine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. VOICE-i mikrofoni

3 – *ambilight*

Ühe Ambilighti stiili valimiseks.

4 – Philips TV Collection

Rakenduse Philips TV Collectioni käivitamine.

5 – ALLIKAD

- Menüü Allikad avamiseks või sulgemiseks.
- Kaugjuhtimispuldi sidumiseks teleriga.

6 – Google Assistant™

Google Assistant™i käivitamine.

Keskosa



1 – OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 – BACK

Eelmisele valitud kanalile naasmine.
Eelmisse menüüsse naasmine.
Eelmisele rakendusele/veebilehele naasmine.

3 – Taasesitamine ja salvestamine

- Taasesitamine , taasesitamiseks.
- Pause taasesituse peatamine
- Stop taasesituse lõpetamine
- Rewind tagasikerimine
- Fast forward edasikerimine
- Record salvestamise alustamine

4 – Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 – Noole / navigeerimise nupud

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 – HOME

Kodumenüü avamine.

7. + OPTIONS

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

Keskosa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1 - OK nupp

Valiku või seade kinnitamiseks. Kanalite loendi avamiseks teleri vaatamise ajal.

2 - ← BACK

Eelmisele valitud kanalile naasmine.

Eelmisesse menüüsse naasmine.

Eelmisele rakendusele/veebilehele naasmine.

3 - Taasesitamine ja salvestamine

- Taasesitamine ►, taasesitamiseks.
- Pause || taasesituse peatamine
- Stop ■ taasesituse lõpetamine
- Rewind ◀◀ tagasikerimine
- Fast forward ▶▶ edasikerimine
- Record ● salvestamise alustamine

4 - ■ ■ ■ ■ Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp ■ avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimise nupud


Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 - 🏠 HOME

Kodumenüü avamine.

7 - ☰ Telekava / kanaliloend

Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

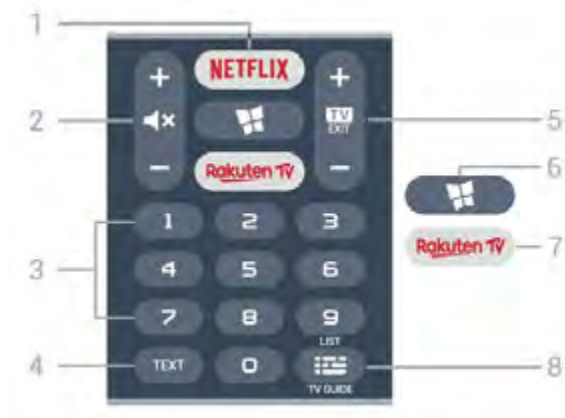

1. NETFLIX

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflix, saate nautida teleris Netflix. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflixit otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

2 - 🔊 Vaigistamine / Helitugevus

Vajutage keskele heli vaigistamiseks või selle taastamiseks. Vajutage nuppu + või - helitugevuse reguleerimiseks.

3 - Numbriklahvid

Kanali vahetu valimine.

4 - TEXT

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 - 📺 - EXIT

Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või - kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 - 📺 Philips TV Collection

Rakenduse Philips TV Collection käivitamine.

7 - Rakuten TV

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

8. - ☰ TV Guide / Channel list

Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

All

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1. **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflix, saate nautida teleris Netflix. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflix'i otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

2 - **Vaigistamine / Helitugevus**

Vajutage keskele heli vaigistamiseks või selle taastamiseks. Vajutage nuppu + või - helitugevuse reguleerimiseks.

3 - Numbriklahvid

Kanali vahetu valimine.

4 - **Kiirmenüü**

Teleri tüüpiliste funktsioonidega kiirmenüü avamiseks.

5 - **- EXIT**

Vajutage keskele teleri vaatamisele naasmiseks. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või - kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6. **Freeview Play**

Freeview Play avamine.

7 - **Rakuten TV**

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

8 - **+ OPTIONS**

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

1.2

Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga

See kaugjuhtimispult edastab käskusid telerile nii Bluetoothi kui infrapuna abil.

- Enamikke toiminguid saab selle kaugjuhtimispuldiga läbi viia IR-i (infrapuna) abil.
- Täiustatud toimingute, näiteks häälotsingu ja kaugjuhtimispuldi klaviatuuri kasutamiseks, tuleb teler

kaugjuhtimispuldiga siduda.

Teleri algsel seadistamisel paluti teil vajutada pikalt nuppu **PAIR**, et pult teleriga siduda.

Märkus.

- 1 - Kui pult on edukalt sidumisrežiimi jõudnud, hakkab sinine LED-indikaatorrõngas puldi esiküljel oleva mikrofoni ümber vilkuma.
- 2 - Kaugjuhtimispulti tuleb sidumise ajal hoida teleri lähedal (1 m kaugusel), et sidumine õnnestuks.
- 3 - Kui nupu vajutamine ei ava teleris hääljuhtimise välja, siis sidumine ei õnnestunud.
- 4 - Soovitame oodata, kuni seade on täielikult käivitunud ja kõik taustaprotsessid töötavad, enne kui sisenete sidumisrežiimi, sest edasist teavet sisaldav õnnitlussõnum võidakse kuvada liiga hilja, mis võib sidumistoimingut negatiivselt mõjutada.

Sidumine või uuesti sidumine

Kui sidumine kaugjuhtimispuldiga kadus, saate teleri uuesti kaugjuhtimispuldiga siduda.

Võite sidumiseks lihtsalt vajutada pikalt klahvi **PAIR** (umbes 3 sekundi vältel).

Alternatiivina valige **Seaded > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi sidumine**, seejärel järgige ekraanile ilmuva juhiseid.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade.

Kaugjuhtimispuldi tarkvara

Seaded > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Praeguse tarkvara teave

Kui kaugjuhtimispult on seotud, saate kontrollida kaugjuhtimispuldi praeguse tarkvara versiooni.

Seaded > Juhtmevaba ja võrgustikud > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi tarkvara värskendamine

Kaugjuhtimispuldi tarkvaravärskenduste kontrollimine.

1.3

Häälotsing

Saate internetist videoid, muusikat või ükskõik mida muud otsida lihtsalt oma häält kasutades. Saate rääkida kaugjuhtimispuldi mikrofonisse.

Enne häälotsingu kasutamist tuleb kaugjuhtimispult teleriga siduda.

Voice'i (häälfunktsioonide) kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 - Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu , kuni kaugjuhtimispuldil süttib sinine märgutuli, avaneb otsinguväli ja mikrofoni aktiveeritakse.
- 2 - Öelge selge hääldusega välja, mida otsite. Saate rääkida 10 sekundit, enne kui mikrofoni välja lülitub. Tulemuste ilmutamiseks võib kuluda veidi aega.

3 – Otsingutulemuste loendist saate valida soovitud üksuse.

1.4

Infrapunaandur

Teler suudab vastu võtta infrapunakiirgust kasutava puldi käske. Kui kasutate sellist pulti, suunake pult teleri esiküljel oleva infrapunaanduri poole.

▲ Hoiatus

Ärge paigutage esemeid teleri infrapunaanduri ette, kuna see võib signaali blokeerida.


1.5

Patareid

Kui teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisele, võivad patareid tühjad olla.

Patareide vahetamiseks avage kaugjuhtimispuldi esikülje allosas olev patareipesa.

- 1 – Libistage patareipesa kate noole suunas lahti.
- 2 – Asendage vanad patareid kahe leelispatareiga, mille tüüp on AAA-LR03-1.5V. Veenduge, et patareide + ja – pool on õigesti paigaldatud.
- 3 – Pange patareipesa kate tagasi ja libistage seda, kuni kuulete klõpsu.

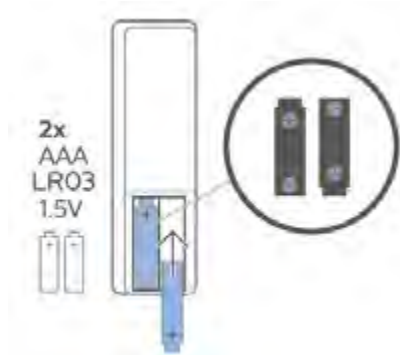

Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldage patareid.

Tööea lõppedes kõrvaldage vanad patareid kasutusest kehtivate seaduste kohaselt.

Lisateabe saamiseks valige menüüs **Abi** üksus **Võtmesõnad** ja valige **Kasutusest kõrvaldamine**.

1.6

Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase kattega.

Kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge kunagi kasutage puldi puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.

Kaugjuhtimispult - RR1LV

Nuppude ülevaade

Ülemine osa



1. Ooterežiim / Sees

Teleri sisselülitamine või tagasi ooterežiimile.

2. - VOICE-i mikrofoni

Rääkige häälotsingu ajal selle ava lähedal.

3 - ambilight

Ambilighti stiili valimine või Ambilighti väljalülitamine.

4 - INFO

Saate teabe avamine või sulgemine.

5 - SOURCES

- Allikate menüü avamine või sulgemine.
- Mantenga pulsado para emparejar el mando a distancia con el televisor.

6 - Alexa

Alexa hääljuhtimise toimingute alustamine.

Keskosa



1. Nupp OK

Valiku või sätte kinnitamine. Kanaliloendi avamiseks teleri vaatamise ajal, kui interaktiivne teenus ei ole saadaval.

2 - BACK

Menüüst väljumine seadet muutmata.

3. Esitamine ja salvestamine

- Esita , taasesitamine.
- Pause taasesituse peatamine
- Stop taasesituse lõpetamine
- Rewind tagasikerimine
- Fast forward edasikerimine
- Record salvestamise alustamine

4 - Värvinupud

Valikute vahetu tegemine. Sinine nupp avab abimenüü.

5 - Noole / navigeerimisklahvid

Üles, alla, vasakule või paremale navigeerimine.

6 - Home

Kodumenüü avamine.

7 - OPTIONS

Valikumenüü avamine ja sulgemine.

All



1. **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflix, saate nautida teleris Netflix. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflix'i otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

2 - Vaigistamine / helitugevus

Heli vaigistamiseks või taastamiseks vajutage keskosale. Vajutage nuppu + või - helitugevuse muutmiseks.

3 - Numbriklahvid

Kanali otsevalimine.

4 - TEXT

Teksti/teleteksti avamine või sulgemine.

5 – **TV** - EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmiseks vajutage keskosale. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või - kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – **SMART TV**

Smart TV kodulehe avamine.

7 – **Rakuten TV**

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

8 – **Telekava / kanaliloend**

Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

Alumine osa (Ühendkuningriigi mudelitel)



1. **NETFLIX**

Netflixi rakenduse vahetu avamine. Sisselülitatud telerist või ooterežiimil.

- Kui olete tellinud Netflix, saate nautida teleris Netflix. Teie teleril peab olema internetiühendus.
- Netflix rakenduse avamiseks vajutage **NETFLIX**. Saate avada Netflix otse teleri ooterežiimist. www.netflix.com

2 – **✕ Vaigistamine / helitugevus**

Heli vaigistamiseks või taastamiseks vajutage keskosale. Vajutage nuppu + või - helitugevuse muutmiseks.

3 – Numbriklahvid

Kanali otsevalimine.

4 – **🔍 Otsi**

Smart TV ja Freeview Play otsingunupp.

5 – **TV** - EXIT

Teleri vaatamise juurde naasmiseks vajutage keskosale. Interaktiivse telerirakenduse sulgemine. Vajutage nuppu + või - kanalite nimekirjas järgmise või eelmise kanali valimiseks. Teksti / teleteksti järgmise või eelmise lehe avamine.

6 – **Freeview Play**

Lehekülje **Explore Freeview Play** avamine.

7 – **Rakuten TV**

Rakuten TV rakenduse vahetu avamine.

8 – **Telekava / kanaliloend**

Telekava avamine või sulgemine. Kanalite loendi avamiseks vajutage pikalt.

1.2

Kaugjuhtimispuldi sidumine teleriga

See kaugjuhtimispult edastab käskusid telerile nii Bluetoothi kui infrapuna abil.

- Enamikke toiminguid saab selle kaugjuhtimispuldiga läbi viia IR-i (infrapuna) abil.
- Alexa hääljuhtimise toimingute kasutamiseks tuleb teler kaugjuhtimispuldiga siduda (ühendada).

Teleri algsel seadistamisel paluti teil vajutada pikalt nuppu **PAIR**, et pult teleriga siduda.

Märkus.

- 1 – Kui pult on edukalt sidumisrežiimi jõudnud, hakkab sinine LED-indikaatorrõngas puldi esiküljel oleva mikrofoni ümber vilkuma.
- 2 – Kaugjuhtimispuldi tuleb sidumise ajal hoida teleri lähedal (1 m kaugusel), et sidumine õnnestuks.
- 3 – Kui nupu **Alexa** vajutamisel ei käivitu teleris Alexa hääljuhtimise toimingud, siis sidumine ei õnnestunud.
- 4 – Soovitame oodata, kuni seade on täielikult käivitunud ja kõik taustaprotsessid töötavad, enne kui sisenete sidumisrežiimi, sest edasist teavet sisaldav õnnitlussõnum võidakse kuvada liiga hilja, mis võib sidumistoimingut negatiivselt mõjutada.

Sidumine või uuesti sidumine

Kui sidumine kaugjuhtimispuldiga kadus, saate teleri uuesti kaugjuhtimispuldiga siduda.

Võite sidumiseks lihtsalt vajutada pikalt klahvi **PAIR** (umbes 3 sekundi vältel).

Teise võimalusena võite valida **🏠 (Kodu) > Seadistused > Kõik seaded > Traadita ühendus ja võrk > Kaugjuhtimispult > Kaugjuhtimispuldi sidumine**. Seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse teade.

Kaugjuhtimispuldi tarkvara

🏠 (Kodu) > Seadistused > Kõik seaded > Traadita ühendus ja võrk > Kaugjuhtimispult > Kasutusel tarkvara

Kui kaugjuhtimispult on seotud, saate kontrollida kaugjuhtimispuldi praeguse tarkvara versiooni.

🏠 (Kodu) > Seadistused > Kõik seaded > Traadita ühendus ja võrk > Kaugjuhtimispult > Uuendage kaugjuhtimistarkvara

Kaugjuhtimispuldi tarkvaravärskenduste kontrollimine.

1.3

Infrapunasensor

Teler suudab vastu võtta infrapunakiirgust kasutava puldi käske. Kui kasutate sellist pulti, suunake pult teleri esiküljel oleva infrapunaanduri poole.



⚠ Hoiatus

Ärge paigutage esemeid teleri infrapunaanduri ette, kuna see võib signaali blokeerida.

1.4


Patareid ja puhastamine

Asendage patareid

Kui teler ei reageeri kaugjuhtimispuldi nupu vajutamisele, võivad patareid tühjad olla.

Patareide vahetamiseks avage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev patareisalv.

- 1 - Libistage patareipesa kate noole suunas lahti.
- 2 - Asendage vanad patareid kahe leelispatareiga, mille tüüp on AAA-LR03-1.5V. Kontrollige, et patareide pluss- ja miinuspool oleksid õigesti paigaldatud.

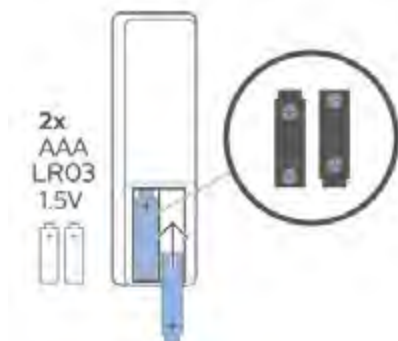

- 3 - Pange patareipesa kate tagasi ja libistage seda, kuni kuulete klõpsu.

- Kui te ei kasuta pulti pikema aja jooksul, eemaldage patareid.
- Tööea lõppedes kõrvaldage vanad patareid kasutusest kehtivate seaduste kohaselt.

Puhastamine

Kaugjuhtimispult on kaetud kriimustusvastase kattega.


Kasutage kaugjuhtimispuldi puhastamiseks pehmet niisket lappi. Ärge kunagi kasutage puldi puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või kodupuhastusvahendid.

Kauko-ohjain — R51-GV/R52-GV

1.1

Painikkeet — R51-GV

Yläosa

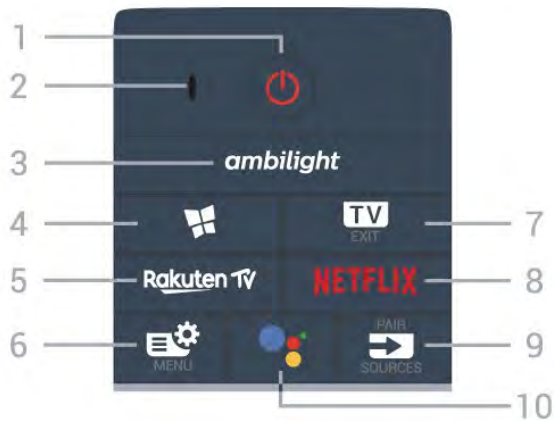

1 - Valmiustila / Käytössä
Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.

2 - VOICE Mikrofoni

3 - **ambilight**
Ambilight-tyylin valitseminen.

4 - Philips TV Collection
Philips TV Collection -sovelluksen avaaminen.

5 - **Rakuten TV**
Rakuten TV-sovelluksen avaaminen.

6 - Pikavalikko
Pika-valikon avaaminen. Valikossa ovat TV:n yleisimmät toiminnot.

7 - **TV** - EXIT
Palaaminen television katseluun ja vuorovaikutteisesta TV-sovelluksesta poistuminen.

8 - **NETFLIX**
Netflix-sovelluksen avaaminen. TV:n ollessa kytkettynä käyttöön tai valmiustilassa.

- Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
- Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Lähteet-valikon avaaminen ja sulkeminen.
- Pariliitoksen muodostaminen kauko-ohjaimen ja TV:n välille.

10 - Google Assistant™
Google Assistantin™ käynnistäminen.

Yläosa (UK-mallit)



1 - Valmiustila / Käytössä
Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.

2 - VOICE Mikrofoni

3 - **ambilight**
Ambilight-tyylin valitseminen.

4 - Freeview Play
Freeview Play -palvelun avaaminen.

5 - **Rakuten TV**
Rakuten TV-sovelluksen avaaminen.

6 - Pikavalikko
Pika-valikon avaaminen. Valikossa ovat TV:n yleisimmät toiminnot.

7 - **TV** - EXIT
Palaaminen television katseluun ja vuorovaikutteisesta TV-sovelluksesta poistuminen.

8 - **NETFLIX**
Netflix-sovelluksen avaaminen. TV:n ollessa kytkettynä käyttöön tai valmiustilassa.


- Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
- Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Lähteet-valikon avaaminen ja sulkeminen.
- Pariliitoksen muodostaminen kauko-ohjaimen ja TV:n välille.

10 - Google Assistant™
Google Assistantin™ käynnistäminen.

Keskiosa

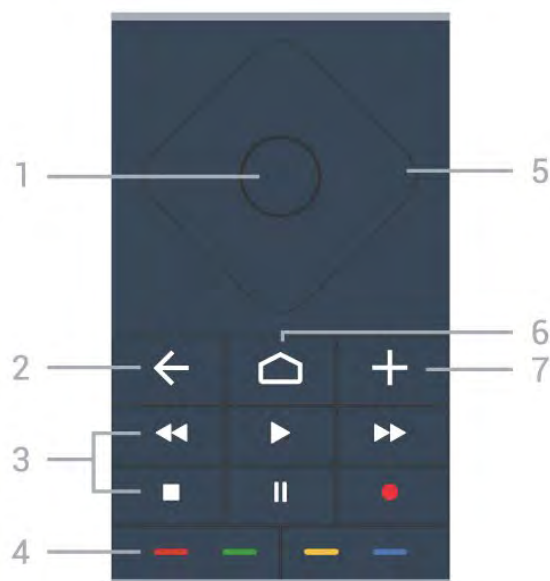

1 - OK-painike

Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
Kanavaluettelon avaaminen television katselun aikana.

2 - ← BACK

Palaaminen edelliselle valitulle kanavalle.
Edelliseen valikkoon palaaminen.
Palaaminen edelliselle sovellus-/internet-sivulle.

3 - Toisto ja tallennus

- Aloita toisto valitsemalla ►.
- Keskeytä toisto valitsemalla ||
- Pysäytä toisto valitsemalla ■
- Siirry taaksepäin valitsemalla ◀◀
- Siirry nopeasti eteenpäin valitsemalla ▶▶
- Aloita tallennus valitsemalla ●

4 - ■ ■ ■ ■ Väripainikkeet

Asetusten suoravalinta. Sininen painike ■ avaa ohjeen.

5 - Nuoli- ja siirtymispainikkeet

Siirtyminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.


6 - 🏠 HOME

Aloitussivun avaaminen.

7 - + OPTIONS

Asetusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

Alaosa

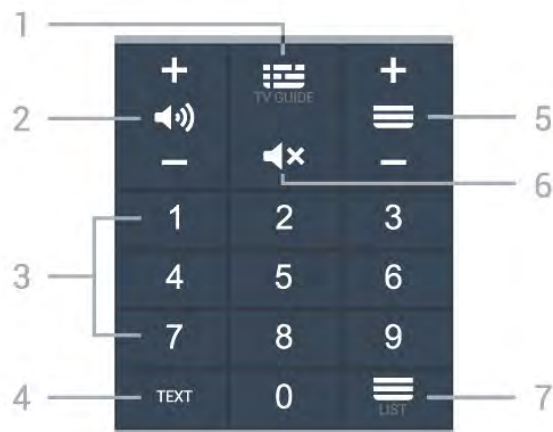

1 - 📺 TV Guide

TV-oppaan avaaminen ja sulkeminen.

2 - 🔊 Äänenvoimakkuus

Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla + tai -.

3 - Numeropainikkeet

Kanavan valitseminen.

4 - TEXT

Teksti-TV:n avaaminen tai sulkeminen.

5 - ≡ Kanava

Siirry seuraavalle tai edelliselle kanavalle valitsemalla + tai -. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle teksti-TV-sivulle.

6 - 🔇 Mykistä

Äänen mykistäminen tai mykistetyksen poistaminen.

7 - ≡ Kanavaluettelo

Kanavaluettelon avaaminen.

1.2

Painikkeet — R52-GV

Yläosa



1 - 🔌 Valmiustila / Käytössä

Television virran kytkeminen tai valmiustilaan

siirtäminen.

2 – **VOICE** Mikrofoni

3 – **ambilight**

Ambilight-tyylin valitseminen.

4 – **Philips TV Collection**

Philips TV Collection -sovelluksen avaaminen.

5 – **Rakuten TV**

Rakuten TV-sovelluksen avaaminen.

6 – **Pikavalikko**

Pika-valikon avaaminen. Valikossa ovat TV:n yleisimmät toiminnot.

7 – **TV - EXIT**

Palaaminen television katseluun ja vuorovaikuttamisesta TV-sovelluksesta poistuminen.

8 – **NETFLIX**

Netflix-sovelluksen avaaminen. TV:n ollessa kytkettynä käyttöön tai valmiustilassa.

- Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
- Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta. www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Lähteet-valikon avaaminen ja sulkeminen.
- Pariliitoksen muodostaminen kauko-ohjaimen ja TV:n välille.

10 – **Google Assistant™**

Google Assistantin™ käynnistäminen.

Ambilight-tyylin valitseminen.

4 – **Freeview Play**

Freeview Play -palvelun avaaminen.

5 – **Rakuten TV**

Rakuten TV-sovelluksen avaaminen.

6 – **Pikavalikko**

Pika-valikon avaaminen. Valikossa ovat TV:n yleisimmät toiminnot.

7 – **TV - EXIT**

Palaaminen television katseluun ja vuorovaikuttamisesta TV-sovelluksesta poistuminen.

8 – **NETFLIX**

Netflix-sovelluksen avaaminen. TV:n ollessa kytkettynä käyttöön tai valmiustilassa.

- Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
- Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta. www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Lähteet-valikon avaaminen ja sulkeminen.
- Pariliitoksen muodostaminen kauko-ohjaimen ja TV:n välille.

10 – **Google Assistant™**

Google Assistantin™ käynnistäminen.

Yläosa (UK-mallit)




1 – **Valmiustila / Käytössä**

Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.

2 – **VOICE** Mikrofoni

3 – **ambilight**

Keskiosa

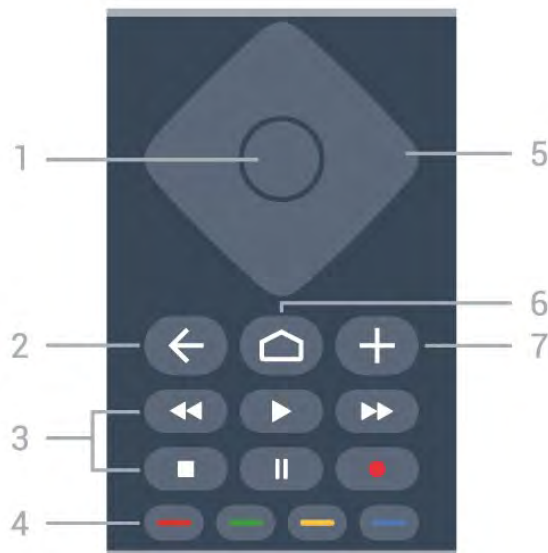

1 – **OK-painike**

Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.

Kanavaluettelon avaaminen television katselun aikana.

2 – **← BACK**

Palaaminen edelliselle valitulle kanavalle.

Edelliseen valikkoon palaaminen.
Palaaminen edelliselle sovellus-/internet-sivulle.

3 - Toisto ja tallennus

- Aloita toisto valitsemalla ►.
- Keskeytä toisto valitsemalla ||
- Pysäytä toisto valitsemalla ■
- Siirry taaksepäin valitsemalla ◀◀
- Siirry nopeasti eteenpäin valitsemalla ▶▶
- Aloita tallennus valitsemalla ●

4 - Väripainikkeet

Asetusten suoravalinta. Sininen painike  avaa ohjeen.

5 - Nuoli- ja siirtymispainikkeet

Siirtyminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

6 - HOME

Aloitussivun avaaminen.

7 - OPTIONS

Asetusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

Alaosa



1 - TV Guide

TV-oppaan avaaminen ja sulkeminen.

2 - Äänenvoimakkuus

Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla + tai -.

3 - Numeropainikkeet

Kanavan valitseminen.

4 - TEXT

Teksti-TV:n avaaminen tai sulkeminen.

5 - Kanava

Siirry seuraavalle tai edelliselle kanavalle valitsemalla + tai -. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle teksti-TV-sivulle.

6 - Mykistä

Äänen mykistäminen tai mykistykseen poistaminen.

7 - Kanavaluettelo

Kanavaluettelon avaaminen.

1.3

Pariliitoksen muodostaminen kauko-ohjaimen ja TV:n välille

Tämä kauko-ohjain lähettää televisiolle komentoja käyttämällä sekä Bluetooth-yhteyttä että infrapunaa.

- Voit käyttää useimpiin kauko-ohjaimilla tehtäviin toimintoihin infrapunaa.

- Jos haluat käyttää vaativampia toimintoja, kuten äänihakua ja kauko-ohjaimen näppäimistöä, sinun täytyy muodostaa pariliitos TV:n ja kauko-ohjaimen välille.

Television ensiasennusvaiheessa televisio kehotti sinua painamaan **PAIR**-painiketta, jolloin pariliitos muodostui.

Huomautus:

1 - Kauko-ohjaimen etupuolella on mikrofoni, jota ympäröivä sininen LED-merkkivalo alkaa vilkkua, kun kauko-ohjaimen pariliitoksen muodostaminen on onnistunut.

2 - Pidä kauko-ohjainta TV:n lähellä (1 metrin etäisyydellä), jotta pariliitoksen muodostaminen onnistuu.

3 - Jos TV ei käynnistä äänenhallintakenttää, kun painat -painiketta, pariliitoksen muodostaminen ei onnistunut.

4 - Ennen pariliitostilan käyttöä suosittelemme odottamaan, kunnes laite on käynnistynyt kokonaan ja kaikki taustaprosessit ovat käynnistyneet. Lisäohjeita sisältävä ponnahdusilmoitus voi näkyä liian myöhään, mikä voi vaikuttaa haitallisesti pariliitoksen muodostamiseen.

Pariliitoksen muodostaminen tai uudelleenmuodostaminen

Jos pariliitos kauko-ohjaimen ja television välillä katkeaa, sen voi muodostaa uudelleen.

Muodosta pariliitos painamalla **PAIR**-painiketta pitkään (noin 3 sekuntia).

Voit myös valita  **Asetukset > Langaton ja verkko > Kauko-ohjain > Pariliitos kauko-ohjaimeen** ja noudattaa näyttöön tulevia ohjeita.

Näkyviin tulee viesti, jos pariliitos onnistuu.

Kauko-ohjaimen ohjelmisto

 **Asetukset > Langaton ja verkko > Kauko-ohjain > Nykyisen ohjelmiston tiedot**

Kun kauko-ohjain on yhdistetty pariliitoksella televisioon, voit tarkistaa kauko-ohjaimen nykyisen ohjelmistoversion.

 **Asetukset > Langaton ja verkko > Kauko-ohjain > Päivitä kauko-ohjaimen**

ohjelmisto

Tarkista, onko kauko-ohjaimen ohjelmistolle saatavilla päivityksiä.

1.4

Äänihaku

Voit etsiä videoita, musiikkia ja muuta internet-sisältöä äänen avulla. Voit puhua kauko-ohjaimen mikrofoniiin.

Kauko-ohjaimen ja TV:n välille on muodostettava pariliitos, jotta äänihakua voi käyttää.

Äänen käyttäminen...

- 1 - Paina kauko-ohjaimen  -painiketta. Kauko-ohjaimen sininen valo syttyy ja hakukenttä avautuu. Mikrofoni aktivoituu.
- 2 - Lausu hakusanat selkeästi. Voit puhua 10 sekuntia, ennen kuin mikrofoni sammuu. Tulosten ilmestyminen näytölle voi kestää hetken aikaa.
- 3 - Hakutulostuettelosta voit valita haluamasi kohteen.

1.5

Infrapunatunnistin

Televisio voi vastaanottaa komentoja kauko-ohjaimesta, joka käyttää infrapunaa komentojen lähettämiseen. Jos käytät sellaista kauko-ohjainta, osoita kauko-ohjaimella aina kohti television etuosassa sijaitsevaa infrapunatunnistinta.

⚠ Varoitus

Tarkista, ettei TV-laitteen infrapuna-anturin edessä ole esteitä, jotka estävät infrapunayhteyden kauko-ohjaimen.


1.6

Akut

Jos televisio ei vastaa kauko-ohjaimen painikkeen painallukseen, paristot voivat olla tyhjä.

Kun haluat vaihtaa paristot, avaa kauko-ohjaimen takana oleva paristolokero.

- 1 - Liu'uta paristolokeron kantta nuolen osoittamaan suuntaan.
- 2 - Vaihda vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta 1,5 V:n AAA-LR03-alkaliparistoa. Varmista, että paristojen **+**- ja **-**-navat ovat oikeilla puolilla.
- 3 - Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja liu'uta sitä taaksepäin, kunnes se napsahtaa.

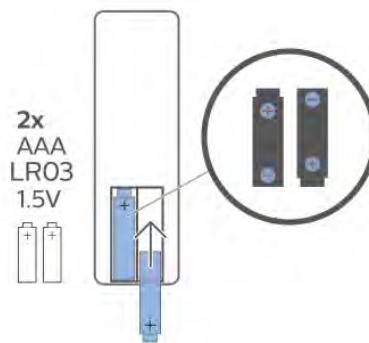

Poista paristot kauko-ohjaimesta, jos se on käyttämättä pitkään. Hävitä paristot niiden hävittämistä koskevien säädösten mukaisesti.

Saat lisätietoja valitsemalla Ohje-osassa **Avainsanat** ja etsimällä aiheen **Käytön lopettaminen**.

1.7

Puhdistaminen

Kauko-ohjaimessa on naarmuuntumaton pinnoite.

Puhdista kauko-ohjain pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita kauko-ohjaimen puhdistamiseen.

Kauko-ohjain - RR1 GV/RR1 GVK

Painikkeet

Yläosa



1 - Valmiustila / Käytössä
Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.

2 - VOICE Mikrofoni

3 - ambilight
Ambilight-tyylin valitseminen.

4 - Pikavalikko
Pika-valikon avaaminen. Valikossa ovat TV:n yleisimmät toiminnot.

5 - SOURCES
• Lähteet-valikon avaaminen ja sulkeminen.
• Pariliitoksen muodostaminen kauko-ohjaimen ja TV:n välille.

6 - Google Assistant™
Google Assistantin™ käynnistäminen.

Yläosa (UK-mallit)



1 - Valmiustila / Käytössä
Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.

2 - VOICE Mikrofoni

3 - ambilight
Ambilight-tyylin valitseminen.

4 - Philips TV Collection
Philips TV Collection -sovelluksen avaaminen.

5 - SOURCES
• Lähteet-valikon avaaminen ja sulkeminen.
• Pariliitoksen muodostaminen kauko-ohjaimen ja TV:n välille.

6 - Google Assistant™
Google Assistantin™ käynnistäminen.

Keskiosa



1 - OK-painike
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
Kanavaluettelon avaaminen television katselun aikana.

2 - BACK
Palaaminen edelliselle valitulle kanavalle.
Edelliseen valikkoon palaaminen.
Palaaminen edelliselle sovellus-/internet-sivulle.

3 - Toisto ja tallennus
• Aloita toisto valitsemalla .
• Keskeytä toisto valitsemalla .
• Pysäytä toisto valitsemalla .
• Siirry taaksepäin valitsemalla .
• Siirry nopeasti eteenpäin valitsemalla .
• Aloita tallennus valitsemalla .

4 - Väripainikkeet
Asetusten suoravalinta. Sininen painike avaa ohjeen.

5 - Nuoli- ja siirtymispainikkeet
Siirtyminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

6 - HOME
Aloitusvalikon avaaminen.

7 - OPTIONS
Asetusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

Keskikohta (UK-mallit)



1 - OK-painike

Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.
Kanavaluettelon avaaminen television katselun aikana.

2 - ← BACK

Palaaminen edelliselle valitulle kanavalle.
Edelliseen valikkoon palaaminen.
Palaaminen edelliselle sovellus-/internet-sivulle.

3 - Toisto ja tallennus

- Aloita toisto valitsemalla ►.
- Keskeytä toisto valitsemalla ||
- Pysäytä toisto valitsemalla ■
- Siirry taaksepäin valitsemalla ◀◀
- Siirry nopeasti eteenpäin valitsemalla ▶▶
- Aloita tallennus valitsemalla ●

4 - ■ ■ ■ ■ Väripainikkeet

Asetusten suoravalinta. Sininen painike ■ avaa ohjeen.

5 - Nuoli- ja siirtymispainikkeet


Siirtyminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

6 - 🏠 HOME

Aloitussvalikon avaaminen.

7 - ☰ TV-opas/Kanavaluettelo

TV-oppaan avaaminen ja sulkeminen. Avaa kanavaluettelo painamalla pitkään.

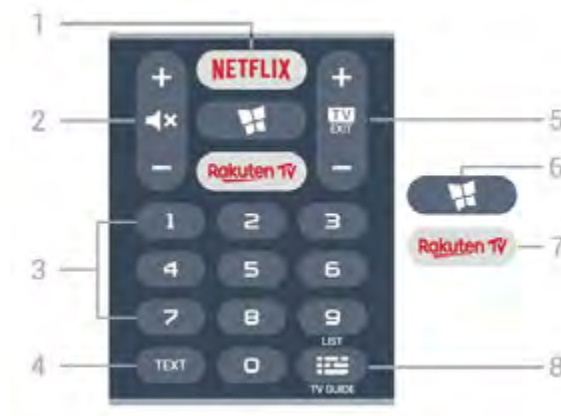

1 - NETFLIX

Netflix-sovelluksen avaaminen. TV:n ollessa kytkettynä käyttöön tai valmiustilassa.

- Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
- Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta. www.netflix.com

2 - 🔊 Mykistys/Äänenvoimakkuus

Mykistä ääni tai poista mykistys painamalla keskikohtaa. Säädä äänenvoimakkuutta + tai - -painikkeella.

3 - Numeropainikkeet

Kanavan valitseminen.

4 - TEXT

Teksti-TV:n avaaminen tai sulkeminen.

5 - TV - EXIT

Palaa takaisin TV:n katseluun painamalla keskikohtaa. Vuorovaikutteisen TV-sovelluksen pysäyttäminen. Siirry edelliseen tai seuraavaan kanavaan kanavaluettelosssa painamalla +- tai --painiketta. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle teksti-TV-sivulle.

6 - 📺 Philips TV Collection

Philips TV Collection -sovelluksen avaaminen.

7 - Rakuten TV

Rakuten TV-sovelluksen avaaminen.

8 - ☰ TV-opas/Kanavaluettelo

TV-oppaan avaaminen tai sulkeminen. Avaa kanavaluettelo painamalla pitkään.

Alaosa

Alaosa (UK-mallit)



1 - **NETFLIX**

Netflix-sovelluksen avaaminen. TV:n ollessa kytkettynä käyttöön tai valmiustilassa.

- Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
- Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta. www.netflix.com

2 - **Mykistys/Äänenvoimakkuus**

Mykistä ääni tai poista mykistys painamalla keskikohtaa. Säädä äänenvoimakkuutta + tai - -painikkeella.

3 - Numeropainikkeet

Kanavan valitseminen.

4 - **Pikavalikko**

Pika-valikon avaaminen. Valikossa ovat TV:n yleisimmät toiminnot.

5 - **TV - EXIT**

Palaa takaisin TV:n katseluun painamalla keskikohtaa. Vuorovaikutteisen TV-sovelluksen pysäyttäminen. Siirry edelliseen tai seuraavaan kanavaan kanavaluettelossa painamalla +- tai --painiketta. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle teksti-TV-sivulle.

6 - **Freeview Play**

Freeview Play -palvelun avaaminen.

7 - **Rakuten TV**

Rakuten TV-sovelluksen avaaminen.

8 - **+ OPTIONS**

Asetusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

käyttämällä sekä Bluetooth-yhteyttä että infrapunaa.

- Voit käyttää useimpiin kauko-ohjaimilla tehtäviin toimintoihin infrapunaa.
- Jos haluat käyttää vaativampia toimintoja, kuten äänihakua ja kauko-ohjaimen näppäimistöä, sinun täytyy muodostaa pariliitos TV:n ja kauko-ohjaimen välille.

Television ensiasennusvaiheessa televisio kehotti sinua painamaan **PAIR**-painiketta, jolloin pariliitos muodostui.

Huomautus:

1 - Kauko-ohjaimen etupuoletella on mikrofoni, jota ympäröivä sininen LED-merkkivalo alkaa vilkkua, kun kauko-ohjaimen pariliitoksen muodostaminen on onnistunut.

2 - Pidä kauko-ohjainta TV:n lähellä (1 metrin etäisyydellä), jotta pariliitoksen muodostaminen onnistuu.

3 - Jos TV ei käynnistä äänenhallintakenttää, kun painat **PAIR**-painiketta, pariliitoksen muodostaminen ei onnistunut.

4 - Ennen pariliitostilan käyttöä suosittelemme odottamaan, kunnes laite on käynnistynyt kokonaan ja kaikki taustaprosessit ovat käynnistyneet. Lisäohjeita sisältävä ponnahdusilmoitus voi näkyä liian myöhään, mikä voi vaikuttaa haitallisesti pariliitoksen muodostamiseen.

Pariliitoksen muodostaminen tai uudelleenmuodostaminen

Jos pariliitos kauko-ohjaimen ja television välillä katkeaa, sen voi muodostaa uudelleen.

Muodosta pariliitos painamalla **PAIR**-painiketta pitkään (noin 3 sekuntia).

Voit myös valita **Asetukset > Langaton ja verkko > Kauko-ohjain > Pariliitos kauko-ohjaimeen** ja noudattaa näyttöön tulevia ohjeita.

Näkyviin tulee viesti, jos pariliitos onnistuu.

Kauko-ohjaimen ohjelmisto

Asetukset > Langaton ja verkko > Kauko-ohjain > Nykyisen ohjelmiston tiedot

Kun kauko-ohjain on yhdistetty pariliitoksella televisioon, voit tarkistaa kauko-ohjaimen nykyisen ohjelmistoversion.

Asetukset > Langaton ja verkko > Kauko-ohjain > Päivitä kauko-ohjaimen ohjelmisto

Tarkista, onko kauko-ohjaimen ohjelmistolle saatavilla päivityksiä.

1.2

Pariliitoksen muodostaminen kauko-ohjaimen ja TV:n välille

Tämä kauko-ohjain lähettää televisiolle komentoja


Äänihaku

Voit etsiä videoita, musiikkia ja muuta internet-sisältöä äänen avulla. Voit puhua kauko-ohjaimen mikrofoniiin.

Kauko-ohjaimen ja TV:n välille on muodostettava pariliitos, jotta äänihakua voi käyttää.

Äänen käyttäminen...

- 1 - Paina kauko-ohjaimen  -painiketta. Kauko-ohjaimen sininen valo syttyy ja hakukenttä avautuu. Mikrofoni aktivoituu.
- 2 - Lausu hakusanat selkeästi. Voit puhua 10 sekuntia, ennen kuin mikrofoni sammuu. Tulosten ilmestyminen näytölle voi kestää hetken aikaa.
- 3 - Hakutulostuettelosta voit valita haluamasi kohteen.

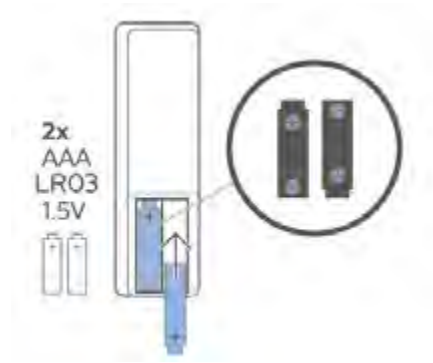

Poista paristot kauko-ohjaimesta, jos se on käyttämättä pitkään.

Hävitä paristot niiden hävittämistä koskevien säädösten mukaisesti.

Saat lisätietoja valitsemalla Ohje-osassa **Avainsanat** ja etsimällä aiheen **Käytön lopettaminen**.

Infrapunatunnistin

Televisio voi vastaanottaa komentoja kauko-ohjaimesta, joka käyttää infrapunaa komentojen lähettämiseen. Jos käytät sellaista kauko-ohjainta, osoita kauko-ohjaimella aina kohti television etuosassa sijaitsevaa infrapunatunnistinta.

Varoitus

Tarkista, ettei TV-laitteen infrapuna-anturin edessä ole esteitä, jotka estävät infrapunayhteyden kauko-ohjaimeen.

Akut

Jos televisio ei vastaa kauko-ohjaimen painikkeeseen painallukseen, paristot voivat olla tyhjt.

Kun haluat vaihtaa paristot, avaa kauko-ohjaimen takana oleva paristolokero.

- 1 - Liu'uta paristolokeron kantta nuolen osoittamaan suuntaan.
- 2 - Vaihda vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta 1,5 V:n AAA-LR03-alkaliparistoa. Varmista, että paristojen **+** ja **-** navat ovat oikeilla puolilla.
- 3 - Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja liu'uta sitä taaksepäin, kunnes se napsahtaa.

Puhdistaminen

Kauko-ohjaimessa on naarmuuntumaton pinnoite.

Puhdista kauko-ohjain pehmeällä, kostealla liinalla.

Älä käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita kauko-ohjaimen puhdistamiseen.

Kauko-ohjain - RR1LV

1.1

Painikkeet

Yläosa



- 1 - Valmiustila / Käytössä
Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.
- 2 - **VOICE**-mikrofoni
Puhu tähän mikrofoniaukkoon, kun käytät äänihakua.
- 3 - **ambilight**
Valitse jokin Ambilight-tyyli tai poista Ambilight käytöstä.
- 4 - **INFO**
Ohjelmatietojen avaaminen tai sulkeminen.
- 5 - **SOURCES**
 - Lähteet-valikon avaaminen ja sulkeminen.
 - Muodosta pariliitos kauko-ohjaimen ja TV:n välille painamalla pitkään.
- 6 - **Alexa**
Alexan äänikomentojen käytön aloittaminen.

Keskiosa



- 1 - **OK**-painike
Valinnan tai asetuksen vahvistaminen. Avaa kanavaluettelo TV:n katselun aikana, jos vuorovaikutteinen palvelu ei ole käytettävissä.

- 2 - **BACK**
Valikon sulkeminen tallentamatta asetusta.

- 3 - **Toisto ja tallennus**
 - Aloita toisto valitsemalla .
 - Keskeytä toisto valitsemalla .
 - Pysäytä toisto valitsemalla .
 - Siirry taaksepäin valitsemalla .
 - Siirry nopeasti eteenpäin valitsemalla .
 - Aloita tallennus valitsemalla .

- 4 - **Väripainikkeet**
Asetusten suoravalinta. Sininen painike avaa ohjeen.

- 5 - **Nuoli-/siirtymispainikkeet.**
Siirtyminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

- 6 - **Aloituis**
Aloituisvalikon avaaminen.

- 7 - **OPTIONS**
Asetusvalikon avaaminen tai sulkeminen.

Alaosa



- 1 - **NETFLIX**
Netflix-sovelluksen avaaminen. TV:n ollessa kytkettynä käyttöön tai valmiustilassa.
 - Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
 - Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta. www.netflix.com
- 2 - **Mykistys/Äänenvoimakkuus**
Mykistä ääni tai poista mykistys painamalla keskikohtaa. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla +- tai --painiketta.
- 3 - **Numeropainikkeet**
Kanavan valitseminen suoraan.

4 - TEXT

Teksti-TV:n avaaminen tai sulkeminen.

5 - TV - EXIT

Palaa takaisin TV:n katseluun painamalla keskikohtaa. Vuorovaikutteisen TV-sovelluksen pysäyttäminen. Siirry edelliseen tai seuraavaan kanavaan kanavaluettelossa painamalla +- tai --painiketta. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle teksti-TV-sivulle.

6 - SMART TV

Smart TV -aloitussivun avaaminen.

7 - Rakuten TV

Rakuten TV-sovelluksen avaaminen.

8 - TV-opas/Kanavaluettelo

TV-oppaan avaaminen ja sulkeminen. Avaa kanavaluettelo painamalla pitkään.

Alaosa (UK-mallit)



1 - NETFLIX

Netflix-sovelluksen avaaminen. TV:n ollessa kytkettynä käyttöön tai valmiustilassa.

- Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
- Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta. www.netflix.com

2 - Mykistys/Äänenvoimakkuus

Mykistä ääni tai poista mykistys painamalla keskikohtaa. Sääda äänenvoimakkuutta painamalla +- tai --painiketta.

3 - Numeropainikkeet

Kanavan valitseminen suoraan.

4 - Haku

Smart TV:n ja Freeview Play -palvelun hakupainike.

5 - TV - EXIT

Palaa takaisin TV:n katseluun painamalla keskikohtaa. Vuorovaikutteisen TV-sovelluksen pysäyttäminen. Siirry edelliseen tai seuraavaan kanavaan

kanavaluettelossa painamalla +- tai --painiketta. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle teksti-TV-sivulle.

6 - Freeview Play

Freeview Play -palvelun avaaminen.

7 - Rakuten TV

Rakuten TV-sovelluksen avaaminen.

8 - TV-opas/Kanavaluettelo

TV-oppaan avaaminen ja sulkeminen. Avaa kanavaluettelo painamalla pitkään.

1.2

Pariliitoksen muodostaminen kauko-ohjaimen ja TV:n välille

Tämä kauko-ohjain lähettää televisiolle komentoja käyttämällä sekä Bluetooth-yhteyttä että infrapuna.

- Voit käyttää useimpiin kauko-ohjaimilla tehtäviin toimintoihin infrapuna.
- Jos haluat käyttää Alexan äänikomentoja, muodosta pariliitos TV:n ja kauko-ohjaimen välille.

Television ensiasennusvaiheessa televisio kehotti sinua painamaan **PAIR**-painiketta, jolloin pariliitos muodostui.

Huomautus:

- 1 - Kauko-ohjaimen etupuoletella on mikrofoni, jota ympäröivä sininen LED-merkkivalo alkaa vilkkua, kun kauko-ohjaimen pariliitoksen muodostaminen on onnistunut.
- 2 - Pidä kauko-ohjainta TV:n lähellä (1 metrin etäisyydellä), jotta pariliitoksen muodostaminen onnistuu.
- 3 - Jos TV ei käynnistä Alexan äänikomentoja, kun painat **Alexa** -painiketta, pariliitoksen muodostaminen epäonnistui.
- 4 - Ennen pariliitostilan käyttöä suosittelemme odottamaan, kunnes laite on käynnistynyt kokonaan ja kaikki taustaprosessit ovat käynnistyneet. Lisäohjeita sisältävä ponnahdusilmoitus voi näkyä liian myöhään, mikä voi vaikuttaa haitallisesti pariliitoksen muodostamiseen.

Pariliitoksen muodostaminen tai uudelleenmuodostaminen

Jos pariliitos kauko-ohjaimen ja television välillä katkeaa, sen voi muodostaa uudelleen.

Muodosta pariliitos painamalla **PAIR**-painiketta pitkään (noin 3 sekuntia).

Voit myös valita **Home** > **Asetukset** > **Kaikki asetukset** > **Langaton ja verkko** > **Kauko-ohjain** > **Pariliitos kauko-ohjaimeen** ja noudattaa näyttöön tulevia ohjeita.

Näkyviin tulee viesti, jos pariiliitos onnistuu.

Kauko-ohjaimen ohjelmisto

🏠 (Koti) > Asetukset > Kaikki asetukset > Langaton ja verkko > Kauko-ohjain > Nykyiset ohjelmistotiedot

Kun kauko-ohjain on yhdistetty pariiliitoksella televisioon, voit tarkistaa kauko-ohjaimen nykyisen ohjelmistoversion.

🏠 (Koti) > Asetukset > Kaikki asetukset > Langaton ja verkko > Kauko-ohjain > Päivitä kauko-ohjaimen ohjelmisto

Tarkista, onko kauko-ohjaimen ohjelmistolle saatavilla päivityksiä.

1.3

Infrapunatunnistin

Televisio voi vastaanottaa komentoja kauko-ohjaimesta, joka käyttää infrapunaa komentojen lähettämiseen. Jos käytät sellaista kauko-ohjainta, osoita kauko-ohjaimella aina kohti television etuosassa sijaitsevaa infrapunatunnistinta.



⚠ Varoitus

Tarkista, ettei TV-laitteen infrapuna-anturin edessä ole esteitä, jotka estävät infrapunayhteyden kauko-ohjaimeen.

1.4

Paristot ja puhdistaminen


Paristojen vaihtaminen

Jos televisio ei vastaa kauko-ohjaimen painikkeen painallukseen, paristot voivat olla tyhjt.

Kun haluat vaihtaa paristot, avaa kaukosäätimen takana oleva paristolokero.

1 - Liu'uta paristolokeron kantta nuolen osoittamaan suuntaan.

2 - Vaihda vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta 1,5 V:n AAA-LR03-alkaliparistoa. Varmista, ett paristojen plus- ja miinusnavat ovat oikeilla puolilla.

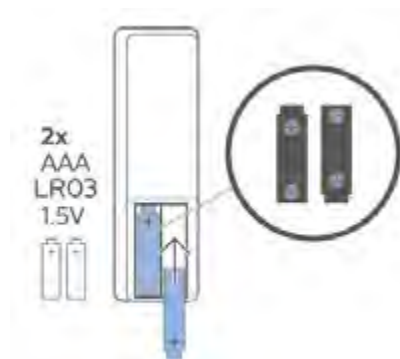

3 - Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja liu'uta sitä taaksepäin, kunnes se napsahtaa.

- Poista paristot kauko-ohjaimesta, jos se on käyttämättä pitkään.
- Hävitä vanhat paristot niiden hävittämistä koskevien säästösten mukaisesti.

Puhdistaminen

Kauko-ohjaimessa on naarmuuntumaton pinnoite.


Puhdista kauko-ohjain pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita kauko-ohjaimen puhdistamiseen.

Télécommande — R51-GV/R52-GV

1.1

Présentation des touches — R51-GV

Haut

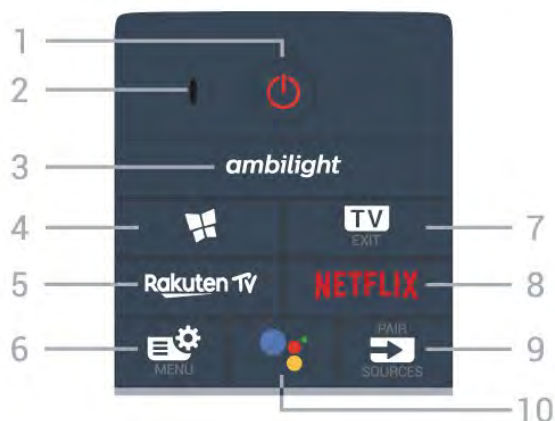

1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - *ambilight*

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - Collection TV Philips.

Permet de lancer l'application Collection TV Philips.

5 - *Rakuten TV*

Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.

6 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

7 - - QUITTER

Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

8 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Haut (pour les modèles britanniques)



1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - *ambilight*

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - Freeview Play

Permet de lancer Freeview Play.

5 - *Rakuten TV*

Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.

6 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.

7 - - QUITTER

Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.

8 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com


9 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

10 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Moyennes

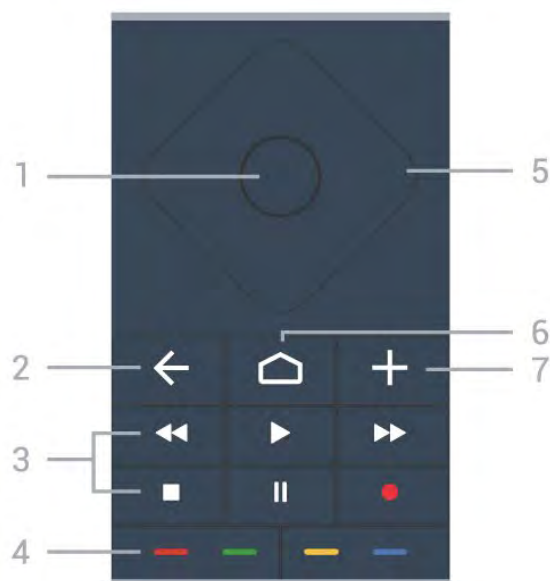

1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← BACK

Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture ►, permet de lancer la lecture.
- Pause II, permet de suspendre la lecture
- Stop ■, permet d'interrompre la lecture
- Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
- Avance rapide ►►, permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - ■ ■ ■ ■ Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ■ ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - 🏠 HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - + OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Dessous



1 - 📺 Guide TV

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

2 - 🔊 Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - ≡ Chaîne

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - 🔇 Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - ≡ Liste des chaînes

Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

1.2

Présentation des touches — R52-GV

Haut



- 1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.
- 2 - Microphone VOICE
- 3 - **ambilight**
Permet de sélectionner un des styles Ambilight.
- 4 - Collection TV Philips
Permet de lancer l'application Collection TV Philips.
- 5 - **Rakuten TV**
Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.
- 6 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.
- 7 - **TV** - QUITTER
Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.
- 8 - **NETFLIX**
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix.
Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.
 - Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
 - Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.
www.netflix.com
- 9 - SOURCES
 - Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
 - Permet de coupler la télécommande au téléviseur.
- 10 - Assistant Google™
Permet de lancer l'Assistant Google™.

Haut (pour les modèles britanniques)



- 1 - En veille / Marche
Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.
- 2 - Microphone VOICE
- 3 - **ambilight**
Permet de sélectionner un des styles Ambilight.
- 4 - **Freeview Play**
Permet de lancer Freeview Play.
- 5 - **Rakuten TV**
Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.
- 6 - Menu rapide
Permet d'ouvrir le menu rapide contenant les fonctions télévisuelles classiques.
- 7 - **TV** - QUITTER
Permet de revenir au mode normal de télévision ou de quitter une application TV interactive.
- 8 - **NETFLIX**
Permet d'ouvrir directement l'application Netflix.
Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.
 - Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
 - Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.
www.netflix.com
- 9 - SOURCES
 - Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
 - Permet de coupler la télécommande au téléviseur.
- 10 - Assistant Google™
Permet de lancer l'Assistant Google™.

Moyennes



1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← BACK

Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture ►, permet de lancer la lecture.
- Pause II, permet de suspendre la lecture
- Stop ■, permet d'interrompre la lecture
- Arrière ◀◀, permet de revenir en arrière
- Avance rapide ►►, permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - ■ ■ ■ ■ Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ■ ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - ◻ HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - + OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Dessous



1 - ■■ Guide TV

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV.

2 - 🔊 Volume

Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Les touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - ≡ Chaîne

Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - 🔊 Muet

Permet de couper ou de rétablir le son.

7 - ≡ Liste des chaînes

Permet d'ouvrir la liste des chaînes.

1.3

Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise la technologie Bluetooth et l'infrarouge (IR) pour envoyer ses commandes au téléviseur.

- Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
- Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous avez commencé l'installation initiale du téléviseur, vous avez été invité à exercer une pression longue sur la touche PAIR. Le couplage était alors effectué.

Remarque :

- 1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.
- 2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.
- 3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur , le couplage a échoué.
- 4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la procédure de couplage.

Nouveau couplage ou découplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche **PAIR**.

Vous pouvez également sélectionner  **Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Coupler la télécommande**, puis suivre les instructions affichées à l'écran.

Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

Logiciel de la télécommande

 **Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Info logiciel actuel**

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

 **Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande**

Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.

1.4

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix...

1 - Appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.

2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.

3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

1.5

Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

Avertissement

Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.


1.6

Batteries

Si le téléviseur ne répond pas à une pression sur une touche de la télécommande, il est possible que les piles soient vides.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles situé en bas de la télécommande (face avant).

- 1 - Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.
- 2 - Remplacez les piles usagées par 2 piles alcalines **AAA-LR03-1,5 V**. Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes **+** et **-**.
- 3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

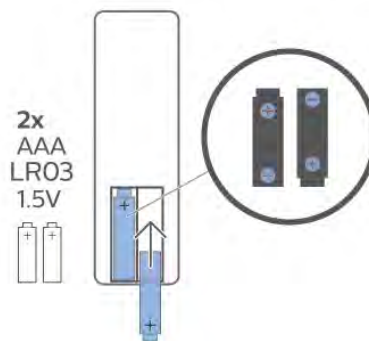

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

Mettez les piles au rebut en toute sécurité en

respectant les consignes de fin de vie.

Pour plus d'informations, dans [Aide](#),
sélectionnez **Mots-clés** et recherchez **Fin de vie**.

1.7

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

Télécommande - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Présentation des touches

Haut



1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - *ambilight*

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - Menu rapide

Permet d'ouvrir le menu rapide avec les fonctions télévisuelles classiques.

5 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

6 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Haut (pour les modèles britanniques)



1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

3 - *ambilight*

Permet de sélectionner un des styles Ambilight.

4 - Collection TV Philips

Permet de lancer l'application Collection TV Philips.

5 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Permet de coupler la télécommande au téléviseur.

6 - Assistant Google™

Permet de lancer l'Assistant Google™.

Moyennes



1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage. Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - BACK

Permet de revenir à la chaîne précédente. Permet de revenir au menu précédent. Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture , permet de lancer la lecture.
- Pause , permet de suspendre la lecture
- Stop , permet d'interrompre la lecture
- Arrière , permet de revenir en arrière
- Avance rapide , permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement , permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - + OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Moyen (pour les modèles britanniques)



1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage.
Permet d'ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la TV.

2 - ← BACK

Permet de revenir à la chaîne précédente.
Permet de revenir au menu précédent.
Permet de revenir à l'application ou à la page Internet précédente.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture ►, permet de lancer la lecture.
- Pause II, permet de suspendre la lecture
- Stop ■, permet d'interrompre la lecture
- Arrière ◀, permet de revenir en arrière
- Avance rapide ▶▶, permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement ●, permet de lancer l'enregistrement

4 - ■ ■ ■ ■ Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ■ ouvre l' Aide.

5 - Flèches / touches de navigation

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.


6 - ■ HOME

Permet d'ouvrir le menu Accueil.

7 - ■ Guide TV / Liste des chaînes

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Dessous

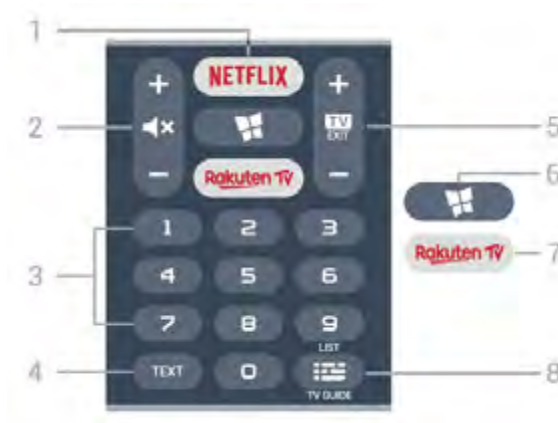

1 - NETFLIX

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix.
Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille.
www.netflix.com

2 - ■ Muet / Volume

Appuyez au milieu pour couper ou rétablir le son.
Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - TEXT

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - ■ TV - EXIT

Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive.
Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - ■ Collection TV Philips

Permet de lancer l'application Collection TV Philips.


7 - ■ Rakuten TV

Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.

8 - ■ Guide TV / Liste des chaînes

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

Bas (pour les modèles britanniques)

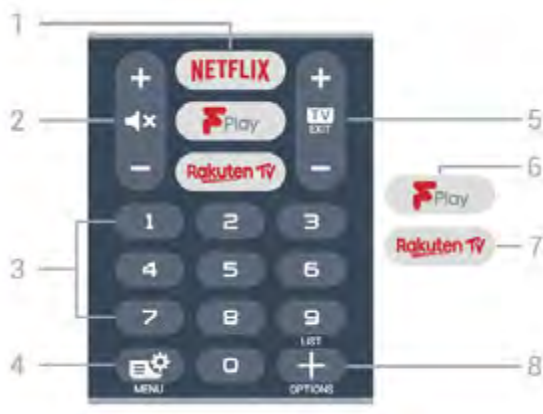

1 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.
- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

2 - **Muet / Volume**

Appuyez au milieu pour couper ou rétablir le son. Appuyez sur + ou - pour régler le niveau sonore.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - **Menu rapide**

Permet d'ouvrir le menu rapide avec les fonctions télévisuelles classiques.

5 - **TV - EXIT**

Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - **Freeview Play**

Permet de lancer Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Permet d'ouvrir directement l'application Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

1.2

Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise la technologie Bluetooth et l'infrarouge (IR) pour envoyer ses commandes au téléviseur.

- Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
- Pour utiliser les fonctionnalités avancées comme la recherche vocale et le clavier de la télécommande, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous avez commencé l'installation initiale du téléviseur, vous avez été invité à exercer une pression longue sur la touche **PAIR**. Le couplage était alors effectué.

Remarque :

- 1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.
- 2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.
- 3 - Si le téléviseur n'affiche pas le champ de commande vocale lorsque vous appuyez sur **PAIR**, le couplage a échoué.
- 4 - Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la procédure de couplage.

Nouveau couplage ou découplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche **PAIR**.

Vous pouvez également sélectionner **Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Coupler la télécommande**, puis suivre les instructions affichées à l'écran.

Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

Logiciel de la télécommande

Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Info logiciel actuel

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

⚙ **Réglages > Sans fil et réseaux > Télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande**

Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.

1.3

Recherche vocale

Vous pouvez rechercher des vidéos, de la musique ou quoi que ce soit d'autre sur Internet en utilisant tout simplement votre voix. Vous pouvez parler dans le microphone de la télécommande.

Avant d'utiliser la recherche vocale, vous devez coupler la télécommande au téléviseur.

Pour utiliser le mode Voix...

- 1 - Appuyez sur la touche  de la télécommande. Le voyant bleu de la télécommande s'allume, le champ de recherche s'affiche et le microphone s'active.
- 2 - Prononcez clairement l'objet de votre recherche. Vous pouvez parler pendant 10 secondes avant que le microphone s'éteigne. L'affichage des résultats peut prendre un certain temps.
- 3 - Sur l'écran indiquant les résultats de la recherche, vous pouvez sélectionner l'élément désiré.

1.4

Capteur IR

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.

⚠ Avertissement

Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal infrarouge.

1.5

Batteries


Si le téléviseur ne répond pas à une pression sur une touche de la télécommande, il est possible que les piles soient vides.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles situé en bas de la télécommande (face avant).

- 1 - Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.
- 2 - Remplacez les piles usagées par 2 piles

alcalines AAA-LR03-1,5 V . Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes **+** et **-**.

3 - Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

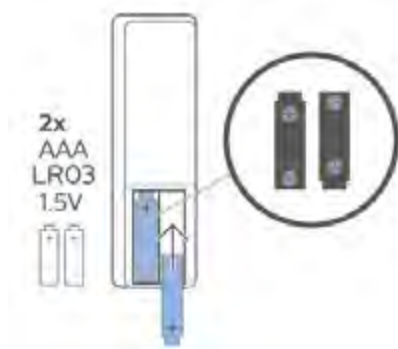

Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.

Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

Pour plus d'informations, dans **Aide**, sélectionnez **Mots-clés** et recherchez **Fin de vie**.

1.6

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

Télécommande - RR1LV

Présentation des touches

Haut



1 - En veille / Marche

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 - Microphone VOICE

Parlez près de cette ouverture lors de la recherche vocale.

3 - ambilight

Permet de sélectionner un style Ambilight ou de désactiver Ambilight.

4 - INFO

Permet d'ouvrir ou de fermer les informations sur les programmes.

5 - SOURCES

- Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Sources.
- Appuyez longuement pour coupler la télécommande au téléviseur.

6 - Alexa

Permet de démarrer les opérations de commande vocale Alexa.



1 - Touche OK

Permet de confirmer une sélection ou un réglage. Pour ouvrir la liste des chaînes tout en regardant la télévision si le service interactif n'est pas disponible.

2 - BACK

Permet de fermer un menu sans modifier les paramètres.

3 - Lecture et enregistrement

- Lecture , permet de lancer la lecture.
- Pause , permet de suspendre la lecture
- Stop , permet d'interrompre la lecture
- Arrière , permet de revenir en arrière
- Avance rapide , permet d'effectuer une avance rapide
- Enregistrement , permet de lancer l'enregistrement

4 - Touches de couleur

Sélection directe d'options. La touche bleue ouvre l' Aide.

5 - Flèches/touches de direction

Permettent de naviguer vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite.

6 - Maison

Permet d'ouvrir le menu d'accueil.

7 - OPTIONS

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Options.

Moyennes

Dessous



1 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

2 - **Muet / Volume**

Permet de couper ou de rétablir le son. Appuyez sur + ou - pour régler le niveau du volume.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - **TEXT**

Permet d'ouvrir ou de fermer le texte/télétexte.

5 - **TV - EXIT**

Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - **SMART TV**

Permet d'ouvrir la page de démarrage de Smart TV.

7 - **Rakuten TV**

Permet d'ouvrir l'application Rakuten TV directement.

8 - **Guide TV / Liste des chaînes**

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

- Pour ouvrir Netflix, appuyez sur **NETFLIX** pour ouvrir l'application. Vous pouvez ouvrir Netflix immédiatement sur un téléviseur en veille. www.netflix.com

2 - **Muet / Volume**

Permet de couper ou de rétablir le son. Appuyez sur + ou - pour régler le niveau du volume.

3 - Touches numérotées

Permettent de sélectionner directement une chaîne.

4 - **Rechercher**

Touche de recherche Smart TV et Freeview Play.

5 - **TV - EXIT**

Appuyez au milieu pour revenir au mode Regarder TV. Permet d'arrêter une application TV interactive. Appuyez sur + ou - pour passer à la chaîne suivante ou précédente dans la liste des chaînes. Permet d'accéder à la page suivante ou à la page précédente du texte/télétexte.

6 - **Freeview Play**

Permet d'ouvrir la page **Explore Freeview Play**.

7 - **Rakuten TV**

Permet d'ouvrir l'application Rakuten TV directement.

8 - **Guide TV / Liste des chaînes**

Permet d'ouvrir ou de fermer le guide TV. Appuyez longuement pour ouvrir la liste des chaînes.

1.2

Coupler la télécommande au téléviseur

Cette télécommande utilise la technologie Bluetooth et l'infrarouge (IR) pour envoyer ses commandes au téléviseur.

- Vous pouvez utiliser l'infrarouge (IR) de la télécommande pour la plupart des opérations.
- Pour utiliser les opérations de commande vocale Alexa, vous devez coupler (associer) le téléviseur à la télécommande.

Lorsque vous avez commencé l'installation initiale du téléviseur, vous avez été invité à exercer une pression longue sur la touche **PAIR**. Le couplage était alors effectué.

Remarque :

1 - Lorsque la télécommande entre en mode de couplage, le voyant en forme d'anneau entourant le microphone à l'avant de la télécommande commence à clignoter.

2 - Laissez la télécommande à proximité du téléviseur (dans un rayon de 1 m) pendant le couplage pour assurer la réussite de l'opération.

3 - Si le téléviseur n'affiche pas les opérations de recherche vocale Alexa lorsque vous appuyez sur **Alexa**, le couplage a échoué.

Bas (pour les modèles britanniques)



1 - **NETFLIX**

Permet d'ouvrir directement l'application Netflix. Lorsque le téléviseur est allumé ou en mode veille.

- Si vous avez un abonnement Netflix, vous pourrez utiliser Netflix sur ce téléviseur. Votre téléviseur doit être connecté à Internet.

4 – Il est conseillé d'attendre le démarrage complet du téléviseur et le lancement de tous les processus en arrière-plan avant de passer en mode de couplage. Le message Toast contenant des instructions supplémentaires risque de s'afficher trop tard, ce qui peut avoir un impact négatif sur la procédure de couplage.

Nouveau couplage ou découplage

Si le couplage n'a pas fonctionné avec la télécommande, vous pouvez tenter un nouveau couplage à l'aide de la télécommande.

Pour le couplage, il suffit d'appuyer longuement (3 secondes environ) sur la touche **PAIR**.

Vous pouvez également sélectionner **⬆ (Maison) > Réglages > Configuration > Sans fil et réseaux > Télécommande > Coupler la télécommande**, puis suivre les instructions affichées à l'écran.

Un message s'affiche lorsque le couplage a été effectué avec succès.

Logiciel de la télécommande

⬆ (Maison) > Réglages > Configuration > Sans fil et réseaux > Télécommande > Info logiciel actuel

Une fois la télécommande couplée, vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de la télécommande.

⬆ (Maison) > Réglages > Configuration > Sans fil et réseaux > Télécommande > Mettre à jour le logiciel de la télécommande

Recherchez les mises à jour du logiciel de la télécommande disponibles.

1.3

Capteur infrarouge

Le téléviseur peut recevoir les commandes d'une télécommande utilisant l'infrarouge (IR). Si vous utilisez une telle télécommande, veillez à toujours diriger la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la face avant du téléviseur.



⚠ Avertissement

Ne placez aucun objet devant le capteur infrarouge du téléviseur ; cela pourrait bloquer le signal

infrarouge.

1.4

Piles et nettoyage

Remplacement des piles

Si le téléviseur ne répond pas à une pression sur une touche de la télécommande, il est possible que les piles soient vides.

Pour remplacer les piles, ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de la télécommande.

- 1 – Faites glisser le couvercle du compartiment à piles dans la direction indiquée par la flèche.
- 2 – Remplacez les piles usagées par 2 piles alcalines **AAA-LR03-1,5 V**. Veillez à faire correspondre les extrémités des piles avec les signes + et -.



- 3 – Repositionnez le couvercle du compartiment à piles et faites-le glisser jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Retirez les piles en cas d'inutilisation prolongée de la télécommande.
 - Mettez les piles au rebut en toute sécurité en respectant les consignes de fin de vie.

Nettoyage

Votre télécommande est dotée d'un revêtement antirayure.

Nettoyez la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances telles que de l'alcool et des produits chimiques ou d'entretien ménager sur la télécommande.

Fernbedienung — R51-GV/R52-GV

1.1

Die Tasten im Überblick — R51-GV

Oben



1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - **ambilight**
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - Philips TV Collection
Starten der Philips TV Collection-App.

5 - **Rakuten TV**
Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.

6 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

7 - **TV** - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

8 - **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

9 - SOURCES

- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Oben (für UK-Modelle)



1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - **ambilight**
Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - **Freeview Play**
Starten von Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**
Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.

6 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.

7 - **TV** - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.

8 - **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

• Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
• Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

9 - SOURCES
• Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
• Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

10 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Mitte



The diagram shows a dark blue universal remote control with a grid of buttons. Numbered callouts point to the following buttons:

- 1 - OK-Taste (center button)
- 2 - BACK button (left arrow)
- 3 - Playback controls: Fast Rewind (double left arrow), Play/Pause (right arrow), Fast Forward (double right arrow), Stop (square), and Pause (two vertical bars).
- 4 - Color buttons: Red, Green, Yellow, and Blue.
- 5 - Navigation arrows: Up, Down, Left, and Right.
- 6 - HOME button (house icon)
- 7 - OPTIONS button (plus sign)

1 - OK-Taste
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - **← BACK**
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender. Zurück zum vorherigen Menü. Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - **Wiedergabe und Aufnahme**


- Wiedergabe ►, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ||, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ▶▶, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - **Farbtasten**
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ► zum Öffnen der Hilfe.

5 - **Pfeil-/ Navigationstasten**
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - **HOME**
Öffnen des Home-Menüs.

7 - **+ OPTIONS**
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

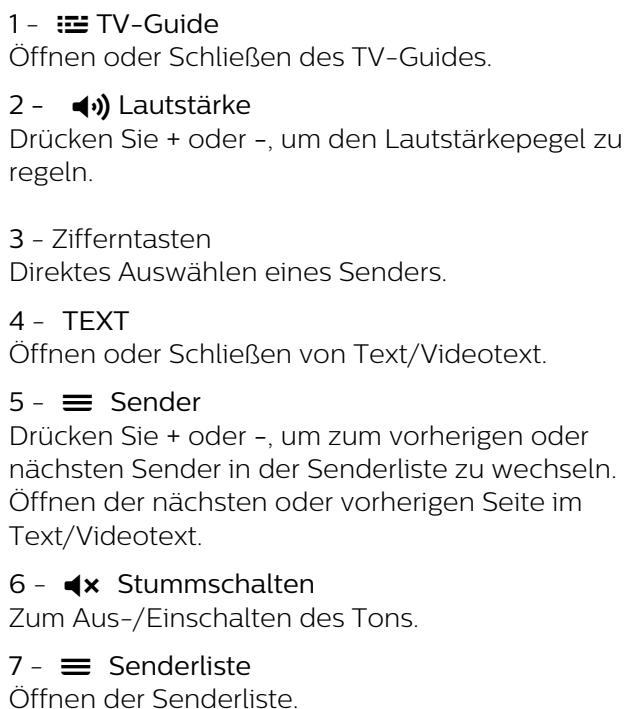

Die Tasten im Überblick — R51-GV

Unten



- 1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.
2. VOICE-Mikrofon
- 3 - *ambilight*
Auswählen eines Ambilight-Stils.
- 4 - Philips TV Collection
Starten der Philips TV Collection-App.
- 5 - *Rakuten TV*
Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.
- 6 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.
- 7 - - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.
- 8 - **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.
 - Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
 - Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.
- 9 - SOURCES
 - Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
 - Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.
- 10 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Oben (für UK-Modelle)



- 1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Zum Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.
2. VOICE-Mikrofon
- 3 - *ambilight*
Auswählen eines Ambilight-Stils.
- 4 - Freeview Play
Starten von Freeview Play.
- 5 - *Rakuten TV*
Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.
- 6 - Kurzmenü
Öffnen des Kurzmenüs mit typischen TV-Funktionen.
- 7 - - EXIT
Umschalten zur Wiedergabe des Fernsehprogramms oder Verlassen einer interaktiven Fernsehanwendung.
- 8 - **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.
 - Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
 - Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.
- 9 - SOURCES
 - Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
 - Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.
- 10 - Google Assistant™
Starten des Google Assistant™.

Mitte

Das Diagramm zeigt eine Frontansicht eines dunkelblauen Universal-Remote-Fernbedieners. Die Tasten sind wie folgt angeordnet und nummeriert:

- 1:** Eine große, ovale OK-Taste in der Mitte.
- 2:** Eine ovale Taste mit einem linken Pfeil (Back).
- 3:** Eine Gruppe von vier ovalen Tasten in einer Reihe: Rücklauf (zwei linke Pfeile), Wiedergabe (Rechtspfeil), Stopp (Quadrat) und Pause (zwei vertikale Linien).
- 4:** Eine Reihe von vier farbigen Tasten: Rot, Grün, Gelb und Blau.
- 5:** Eine große, ovale Taste mit einem rechten Pfeil (Navigation nach rechts).
- 6:** Eine ovale Taste mit einem Haus-Symbol (Home).
- 7:** Eine ovale Taste mit einem Plus-Symbol (Options).

Die Tasten 2, 3, 4 und 5 sind durch Linien mit den entsprechenden Nummern 1 bis 7 verbunden. Die Tasten 6 und 7 sind durch Linien mit den entsprechenden Nummern 6 und 7 verbunden.

1 - **OK-Taste**
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - **← BACK**
Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - **Wiedergabe und Aufnahme**


- Wiedergabe ►, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause ||, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ►►, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - **Farbtasten**
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ► zum Öffnen der Hilfe.

5 - **Pfeil-/ Navigationstasten**
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - **HOME**
Öffnen des Home-Menüs.

7 - **+ OPTIONS**
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

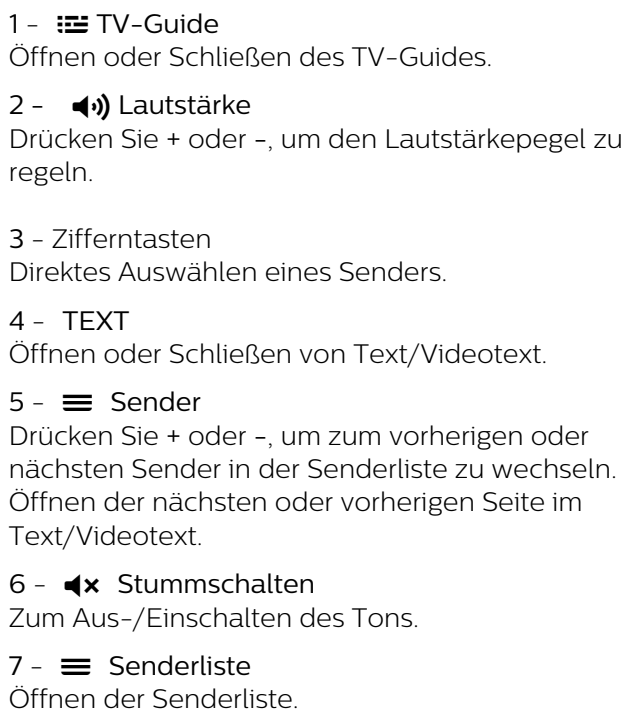

Unten

Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher

Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth und IR (Infrarot) an den Fernseher.

- Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
- Zur Nutzung erweiterter Bedienungsschritte wie Sprachsuche und Fernbedienungstastatur müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Während der Erstinstallation des Fernsehers wurden Sie dazu aufgefordert, die Taste **PAIR** gedrückt zu halten. Durch diesen Vorgang wurde die Kopplung durchgeführt.

Hinweis:

- 1 - Sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt der blaue LED-

Ring am Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.

2 – Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.

3 – Wenn der Fernseher das Feld für die Sprachsteuerung nach dem Drücken von  nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.

4 – Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung

Wenn die Zuweisung der Fernbedienung unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zur Kopplung können Sie einfach die Taste **PAIR** gedrückt halten (etwa 3 Sekunden).

Öffnen Sie alternativ  **Einstellungen** > **Kabellos und Netzwerke** > **Fernbedienung** > **Fernbedienung koppeln**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

 **Einstellungen** > **Kabellos und Netzwerke** > **Fernbedienung** > **Aktuelle Software-Informationen**

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

 **Einstellungen** > **Kabellos und Netzwerke** > **Fernbedienung** > **Software der Fernbedienung aktualisieren**

Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.

1.4

Sprachsuche

Sie können durch Verwendung Ihrer Stimme ganz einfach nach Videos, Musik oder Sonstigem im Internet suchen. Sie können in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen.

Vor Verwendung der Sprachsuche muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.

So nutzen Sie die Sprachsuche:

1 – Drücken Sie auf der Fernbedienung . Die blaue Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet, und das

Suchfeld wird geöffnet. Das Mikrofon ist aktiv.

2 – Sprechen Sie klar und deutlich aus, wonach Sie suchen. Sie können 10 Sekunden lang sprechen, bevor sich das Mikrofon ausschaltet. Es kann einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.

3 – In der Liste mit den Suchergebnissen können Sie das gewünschte Element auswählen.

1.5

IR-Sensor

Der Fernseher kann Befehle von einer Fernbedienung empfangen, die Infrarot (IR) zur Befehlsübertragung verwendet. Achten Sie bei der Verwendung einer derartigen Fernbedienung darauf, dass die Fernbedienung stets auf den Infrarotsensor an der Vorderseite des Fernsehers gerichtet ist.

⚠ Warnung

Stellen Sie nichts vor den Infrarotsensor des Fernsehers. Objekte könnten das IR-Signal blockieren.

1.6

Batterien


Wenn der Fernseher nicht auf einen Tastendruck auf der Fernbedienung reagiert, sind möglicherweise die Batterien leer.

Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie das Batteriefach an der vorderen Unterseite der Fernbedienung.

1 – Schieben Sie die Batterieabdeckung in die durch den Pfeil angegebene Richtung.

2 – Tauschen Sie die alten Batterien durch zwei Alkalibatterien des Typs **AAA-LR03-1,5 V** aus. Vergewissern Sie sich, dass die Polungen **+** und **-** der Batterien richtig ausgerichtet sind.

3 – Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und schieben Sie sie zurück, bis sie hörbar einrastet.

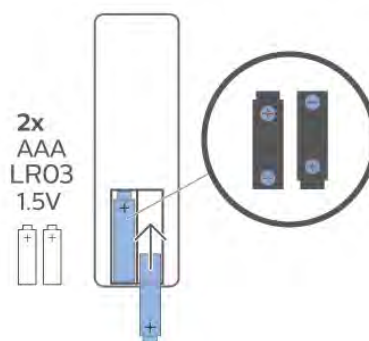

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Entsorgen Sie alte Batterien sicher entsprechend der

für das Nutzungsende geltenden Anweisungen.

Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie unter **Hilfe** die Option **Suchbegriffe** auswählen und **Nutzungsende** aufrufen.

1.7

Pflege

Die Fernbedienung wurde mit einer kratzfesten Beschichtung behandelt.

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.

Fernbedienung – RR1 GV/RR1 GVK

Die Tasten im Überblick

Oben



1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - *ambilight*

Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - Kurzmenü

Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

5 - SOURCES

- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

6 - Google Assistant™

Starten des Google Assistant™.

Oben (für UK-Modelle)



1 - Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.

2. VOICE-Mikrofon

3 - *ambilight*

Auswählen eines Ambilight-Stils.

4 - Philips TV Collection

Starten der Philips TV Collection-App.

5 - SOURCES

- Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
- Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher.

6 - Google Assistant™

Starten des Google Assistant™.

Mitte



1 - OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - BACK

Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.

Zurück zum vorherigen Menü.

Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme

- Wiedergabe , zum Starten der Wiedergabe.
- Pause , zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp , zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf , zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf , zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme , zum Starten einer Aufnahme

4 - Farbtasten

Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der Hilfe.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - HOME

Öffnen des Home-Menüs.

7 - + OPTIONS

Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

Mitte (für UK-Modelle)



1 - OK-Taste

Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. Öffnen der Senderliste beim Fernsehen.

2 - ← BACK

Umschalten zum zuletzt ausgewählten Sender.
Zurück zum vorherigen Menü.
Zurück zur vorherigen App/Internetseite.

3 - Wiedergabe und Aufnahme

- Wiedergabe ►, zum Starten der Wiedergabe.
- Pause II, zum Unterbrechen der Wiedergabe
- Stopp ■, zum Stoppen der Wiedergabe
- Rücklauf◀◀, zum Aktivieren des Rücklaufs
- Schnellvorlauf ►►, zum Aktivieren des Vorlaufs
- Aufnahme ●, zum Starten einer Aufnahme

4 - ■ ■ ■ ■ Farbtasten

Direktwahl von Optionen. Blaue Taste ■ zum Öffnen der Hilfe.

5 - Pfeil-/ Navigationstasten

Navigieren nach oben, unten, rechts und links.

6 - 🏠 HOME

Öffnen des Home-Menüs.

7 - ≡ TV-Guide/Senderliste

Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.



1 - NETFLIX

Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

2 - 🔊 Stummschalten / Lautstärke

Drücken Sie in der Mitte, um den Ton aus- oder einzuschalten. Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Fernsehsenders.

4 - TEXT

Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 - TV - EXIT

Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehapplication. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - 📺 Philips TV Collection

Starten der Philips TV Collection App.

7 - Rakuten TV


Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.

8 - ≡ TV-Guide/Senderliste

Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.

Unten

Unten (für UK-Modelle)

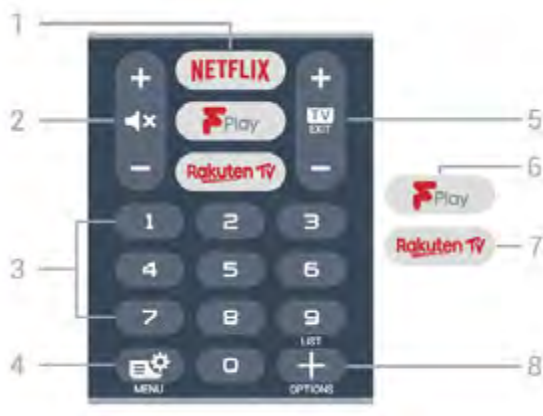

1 - **NETFLIX**

Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

2 - **Stummschalten / Lautstärke**

Drücken Sie in der Mitte, um den Ton aus- oder einzuschalten. Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 - Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Fernsehsenders.

4 - **Kurzmenü**

Öffnen des TV-Menüs mit typischen TV-Funktionen.

5 - **TV - EXIT**

Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehanwendung. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 - **Freeview Play**

Starten von Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Direktes Öffnen der Rakuten TV-App.

8 - **+ OPTIONS**

Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

1.2

Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher

Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth und IR (Infrarot) an den Fernseher.

- Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
- Zur Nutzung erweiterter Bedienungsschritte wie Sprachsuche und Fernbedienungstastatur müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Während der Erstinstallation des Fernsehers wurden Sie dazu aufgefordert, die Taste **PAIR** gedrückt zu halten. Durch diesen Vorgang wurde die Kopplung durchgeführt.

Hinweis:

- 1 - Sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt der blaue LED-Ring am Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.
- 2 - Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.
- 3 - Wenn der Fernseher das Feld für die Sprachsteuerung nach dem Drücken von **Sprachsteuerung** nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.
- 4 - Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung

Wenn die Zuweisung der Fernbedienung unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zur Kopplung können Sie einfach die Taste **PAIR** gedrückt halten (etwa 3 Sekunden).

Öffnen Sie alternativ **Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Fernbedienung koppeln**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Aktuelle Software-Informationen

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

⚙ **Einstellungen > Kabellos und Netzwerkes
> Fernbedienung > Software der Fernbedienung
aktualisieren**

Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.

1.3

Sprachsuche

Sie können durch Verwendung Ihrer Stimme ganz einfach nach Videos, Musik oder Sonstigem im Internet suchen. Sie können in das Mikrofon der Fernbedienung sprechen.

Vor Verwendung der Sprachsuche muss die Fernbedienung mit dem Fernseher gekoppelt werden.

So nutzen Sie die Sprachsuche:

- 1 – Drücken Sie auf der Fernbedienung . Die blaue Anzeige auf der Fernbedienung leuchtet, und das Suchfeld wird geöffnet. Das Mikrofon ist aktiv.
- 2 – Sprechen Sie klar und deutlich aus, wonach Sie suchen. Sie können 10 Sekunden lang sprechen, bevor sich das Mikrofon ausschaltet. Es kann einige Zeit dauern, bis die Ergebnisse angezeigt werden.
- 3 – In der Liste mit den Suchergebnissen können Sie das gewünschte Element auswählen.

1.4

IR-Sensor

Der Fernseher kann Befehle von einer Fernbedienung empfangen, die Infrarot (IR) zur Befehlsübertragung verwendet. Achten Sie bei der Verwendung einer derartigen Fernbedienung darauf, dass die Fernbedienung stets auf den Infrarotsensor an der Vorderseite des Fernsehers gerichtet ist.

⚠ Warnung

Stellen Sie nichts vor den Infrarotsensor des Fernsehers. Objekte könnten das IR-Signal blockieren.

1.5


Batterien

Wenn der Fernseher nicht auf einen Tastendruck auf der Fernbedienung reagiert, sind möglicherweise die Batterien leer.

Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie das Batteriefach an der vorderen Unterseite der Fernbedienung.

- 1 – Schieben Sie die Batterieabdeckung in die durch den Pfeil angegebene Richtung.

- 2 – Tauschen Sie die alten Batterien durch zwei Alkalibatterien des Typs AAA-LR03-1,5 V aus. Vergewissern Sie sich, dass die Polungen + und – der Batterien richtig ausgerichtet sind.
- 3 – Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und schieben Sie sie zurück, bis sie hörbar einrastet.

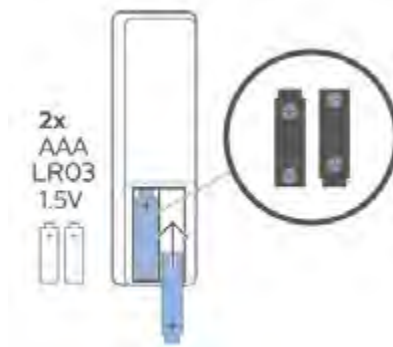

Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Entsorgen Sie alte Batterien sicher entsprechend der für das Nutzungsende geltenden Anweisungen.

Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie unter **Hilfe** die Option **Suchbegriffe** auswählen und **Nutzungsende** aufrufen.

1.6

Pflege

Die Fernbedienung wurde mit einer kratzfesten Beschichtung behandelt.

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.

Fernbedienung – RR1LV

Die Tasten im Überblick

Oben




- 1 – Standby-Taste/Ein-/Ausschalter
Einschalten des Fernsehers oder Umschalten in den Standby-Modus.
- 2 – **VOICE**-Mikrofon
Sprechen Sie während der Sprachsuche in der Nähe dieser Öffnung.
- 3 – **ambilight**
Auswählen eines Ambilight-Stils oder Ausschalten von Ambilight.
- 4 – **INFO**
Öffnen bzw. Schließen der Programminformationen.
- 5 – **SOURCES**
 • Öffnen oder Schließen des Quellenmenüs.
 • Halten Sie die Taste gedrückt, um die Fernbedienung mit dem Fernseher zu koppeln.
- 6 – **Alexa**
Starten der Alexa-Sprachsteuerung.

Mitte



- 1 – **OK-Taste**
Bestätigen einer Auswahl oder Einstellung. So öffnen Sie die Senderliste, während Sie fernsehen, wenn der interaktive Dienst nicht verfügbar ist.
- 2 – **BACK**
Verlassen eines Menüs, ohne eine Änderung der Einstellungen vorzunehmen.
- 3 – **Wiedergabe und Aufnahme**
 • Wiedergabe , zum Starten der Wiedergabe.
 • Pause , zum Unterbrechen der Wiedergabe
 • Stopp , zum Stoppen der Wiedergabe
 • Rücklauf , zum Aktivieren des Rücklaufs
 • Schnellvorlauf , zum Aktivieren des Vorlaufs
 • Aufnahme , zum Starten einer Aufnahme
- 4 – **Farbtasten**
Direktwahl von Optionen. Blaue Taste zum Öffnen der Hilfe.
- 5 – **Pfeil-/Navigationstasten**
Navigieren nach oben, unten, rechts und links.
- 6 – **Home**
Öffnen des Home-Menüs.
- 7 – **OPTIONS**
Öffnen bzw. Schließen des Optionsmenüs.

Unten

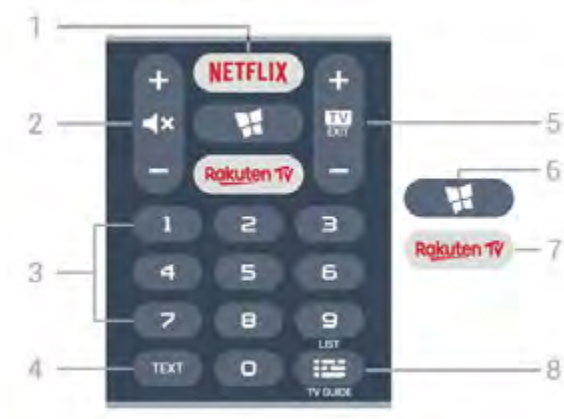

- 1 – **NETFLIX**
Direktes Öffnen der Netflix-App während der

Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.
- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

2 – Stummschalten/Lautstärke

Drücken Sie in der Mitte, um den Ton aus- oder einzuschalten. Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 – Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4 – TEXT

Öffnen oder Schließen von Text/Videotext.

5 – – EXIT

Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehanwendung. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 – SMART TV

Öffnen der Smart TV-Startseite.

7 – Rakuten TV

Direktes Öffnen der Rakuten TV App.

8 – TV-Guide/Senderliste

Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.

Fernseher muss mit dem Internet verbunden sein.

- Drücken Sie zum Öffnen von Netflix **NETFLIX**, um die Netflix-App zu öffnen. Sie können Netflix sofort über einen Fernseher im Standby-Betrieb öffnen.

2 – Stummschalten/Lautstärke

Drücken Sie in der Mitte, um den Ton aus- oder einzuschalten. Drücken Sie + oder -, um den Lautstärkepegel zu regeln.

3 – Zifferntasten

Direktes Auswählen eines Senders.

4 – Suche

Suchtaste für Smart TV und Freeview Play.

5 – – EXIT

Drücken Sie in der Mitte, um zur Wiedergabe des Fernsehprogramms zurückzuschalten. Beenden einer interaktiven Fernsehanwendung. Drücken Sie + oder -, um zum vorherigen oder nächsten Sender in der Senderliste zu wechseln. Öffnen der nächsten oder vorherigen Seite im Text/Videotext.

6 – Freeview Play

Öffnen der Seite Explore Freeview Play.

7 – Rakuten TV

Direktes Öffnen der Rakuten TV App.

8 – TV-Guide/Senderliste

Öffnen oder Schließen des TV-Guides. Durch langes Drücken wird die Senderliste geöffnet.

1.2

Koppeln der Fernbedienung mit dem Fernseher

Diese Fernbedienung überträgt Befehle über Bluetooth und IR (Infrarot) an den Fernseher.

- Sie können die meisten Bedienungsschritte dieser Fernbedienung per IR (Infrarot) durchführen.
- Zur Nutzung der Alexa-Sprachsteuerung müssen Sie den Fernseher mit der Fernbedienung koppeln.

Während der Erstinstallation des Fernsehers wurden Sie dazu aufgefordert, die Taste **PAIR** gedrückt zu halten. Durch diesen Vorgang wurde die Kopplung durchgeführt.

Hinweis:

- 1 – Sobald die Fernbedienung in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt der blaue LED-Ring am Mikrofon auf der Vorderseite der Fernbedienung zu blinken.
- 2 – Die Fernbedienung muss für eine erfolgreiche Kopplung in die Nähe des Fernsehers (innerhalb eines Abstands von 1 m) gehalten werden.
- 3 – Wenn der Fernseher die Alexa-Sprachsteuerung nach dem Drücken von  **Alexa** nicht öffnet, wurde die Kopplung nicht ordnungsgemäß durchgeführt.

Unten (für UK-Modelle)



1 – **NETFLIX**

Direktes Öffnen der Netflix-App während der Fernseher eingeschaltet ist oder sich im Standby-Modus befindet.

- Wenn Sie ein Netflix-Abonnement besitzen, können Sie Netflix auf diesem Fernseher genießen. Der

4 – Sie sollten warten, bis der Fernseher vollständig hochgefahren ist und alle Abläufe im Hintergrund vor dem Wechseln in den Kopplungsmodus geladen sind, denn sonst wird die Meldung mit weiteren Informationen zu spät angezeigt, was sich negativ auf den Kopplungsprozess auswirkt.

Kopplung oder erneute Kopplung

Wenn die Zuweisung der Fernbedienung unterbrochen wurde, können Sie den Fernseher erneut der Fernbedienung zuweisen.

Zur Kopplung können Sie einfach die Taste **PAIR** gedrückt halten (etwa 3 Sekunden).

Öffnen Sie andernfalls **⬆️(Home) > Einstellungen > Alle Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Fernbedienung koppeln**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Kopplung erfolgreich war, wird eine Meldung angezeigt.

Fernbedienungssoftware

⬆️(Home) > Einstellungen > Alle Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Aktuelle Software-Informationen

Sobald die Fernbedienung gekoppelt wurde, können Sie die aktuelle Version der Fernbedienungssoftware überprüfen.

⬆️ (Home) > Einstellungen > Alle Einstellungen > Kabellos und Netzwerke > Fernbedienung > Software der Fernbedienung aktualisieren

Suchen Sie nach Updates für die Fernbedienungssoftware.

1.3

IR-Sensor

Der Fernseher kann Befehle von einer Fernbedienung empfangen, die Infrarot (IR) zur Befehlsübertragung verwendet. Achten Sie bei der Verwendung einer derartigen Fernbedienung darauf, dass die Fernbedienung stets auf den Infrarotsensor an der Vorderseite des Fernsehers gerichtet ist.



⚠️ Warnung

Stellen Sie nichts vor den Infrarotsensor des Fernsehers. Objekte könnten das IR-Signal blockieren.

1.4

Batterien und Pflege


Ersetzen der Batterien

Wenn der Fernseher nicht auf einen Tastendruck auf der Fernbedienung reagiert, sind möglicherweise die Batterien leer.

Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite der Fernbedienung.

1 – Schieben Sie die Batterieabdeckung in die durch den Pfeil angegebene Richtung.

2 – Tauschen Sie die alten Batterien durch zwei Alkalibatterien des Typs **AAA-LR03-1,5 V** aus. Vergewissern Sie sich, dass die Polungen **+** und **-** der Batterien richtig ausgerichtet sind.

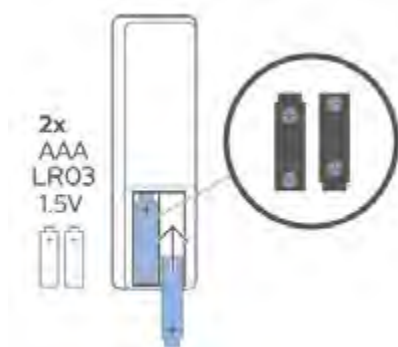

3 – Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, und schieben Sie sie zurück, bis sie hörbar einrastet.

- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
- Entsorgen Sie alte Batterien sicher entsprechend der für das Nutzungsende geltenden Anweisungen.

Pflege

Die Fernbedienung wurde mit einer kratzfesten Beschichtung behandelt.

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie dabei keine Substanzen wie Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger.

Cianrialtán — R51-GV/R52-GV

1.1

Forbhreathnú ar na hEochracha — R51-GV

Barr



1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - VOICE micreafón

3 - *ambilight*

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 - Bailiúchán teilifíse Philips

Chun Feidhmchlár Bailiúchán teilifíse Philips a lainseáil.

5 - Rakuten TV

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt go díreach.

6 - Mear-Roghchlár

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

7 - TV - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh.

8 - **NETFLIX**

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

- Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
- Chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís

10 - Google Assistant™

Chun Google Assistant™ a lainseáil.

Barr (do mhúnlaí sa Ríocht Aontaithe)



1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - VOICE micreafón

3 - *ambilight*

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 - Freeview Play

Chun Freeview Play a lainseáil.

5 - Rakuten TV

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt go díreach.

6 - Mear-Roghchlár

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

7 - TV - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh.

8 - **NETFLIX**

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

- Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
- Chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís

Lár



1 - OK eochair

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

2 - ⬅️ BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

3 - Athsheim agus Taifead

- Seinn ►, chun athsheim.
- Cuir ar sos II, chun athsheim a chur ar sos
- Stop ■, chun athsheim a stopadh
- Atochrais ◀◀, chun atochras
- Mearchasadh ▶▶, chun mearchasadh
- Taifead ●, chun taifeadadh a thosú

4 - 🟠 🟢 🟡 🔵 Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm 🔵, Cabhair.

5 - Eochracha nascleanúna/saighde

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.


6 - 🏠 HOME

Brúigh chun an roghchlár Baile a oscailt.

7 - ➕ OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

Bun

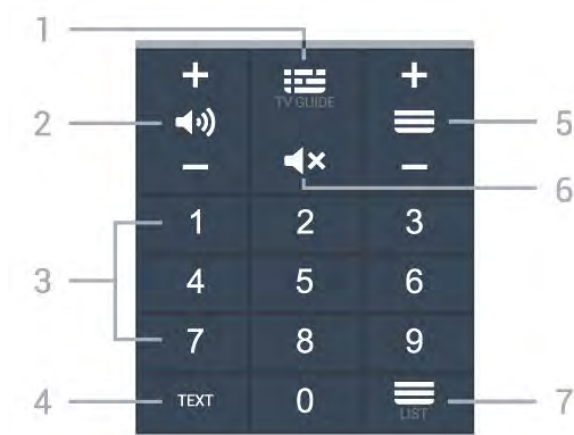

1 - 📺 Eolaire Teilifíse

Chun an tEolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

2 - 🔊 Airde fuaime

Brúigh + nó - chun an airde fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

5 - ≡ Cainéal

Brúigh + nó - chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 - 🔇 Balbhaigh

Chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbhalbhú.

7 - ≡ Liosta cainéal

Chun an liosta cainéal a oscailt.

1.2

Forbhreathnú ar na hEochracha — R52-GV

Barr



1 - 🔴 Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - VOICE micreafón

3 - *ambilight*

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 - 🏠 Bailiúchán teilifíse Philips

Chun Feidhmchlár Bailiúchán teilifíse Philips a lainseáil.

5 - *Rakuten TV*

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt go díreach.

6 - ⚙️ Mear-Roghchlár

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

7 - 📺 - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh.

8 - *NETFLIX*

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

9 - ➡️ SOURCES

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
- Chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís

10 - 🗣️ Google Assistant™

Chun Google Assistant™ a lainseáil.

Barr (do mhúnlaí sa Ríocht Aontaithe)



1 - 🔴 Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - VOICE micreafón

3 - *ambilight*

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 - Freeview Play

Chun Freeview Play a lainseáil.

5 - *Rakuten TV*

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt go díreach.

6 - ⚙️ Mear-Roghchlár

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

7 - 📺 - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse nó chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh.

8 - *NETFLIX*

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn ballraíochta agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com


9 - ➡️ SOURCES

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
- Chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís

10 - 🗣️ Google Assistant™

Chun Google Assistant™ a lainseáil.

Lár

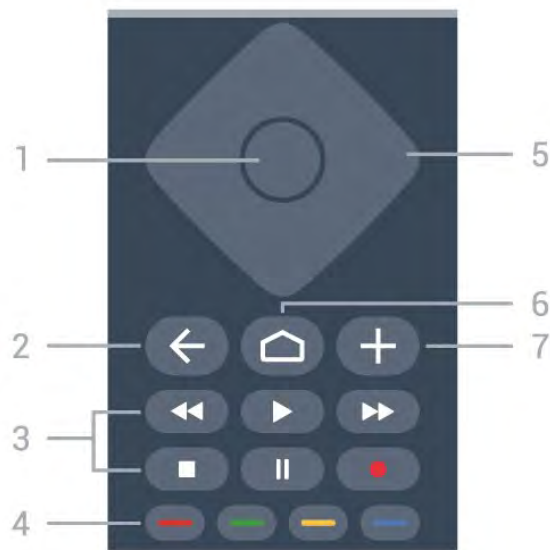

1 - OK eochair

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

2 - ← BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

3 - Athsheim agus Taifead

- Seinn ►, chun athsheim.
- Cuir ar sos II, chun athsheim a chur ar sos
- Stop ■, chun athsheim a stopadh
- Atochrais ◀◀, chun atochras
- Mearchasadh ▶▶, chun mearchasadh
- Taifead ●, chun taifeadadh a thosú

4 - ● ● ● ● Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm ●, Cabhair.

5 - Eochracha nascleanúna/saighde

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

6 - 🏠 HOME

Brúigh chun an roghchlár Baile a oscailt.

7 - + OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

Bun



1 - 📺 Eolaire Teilifíse

Chun an tEolaire Teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

2 - 🔊 Airde fuaime

Brúigh + nó - chun an airde fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

5 - ≡ Cainéal

Brúigh + nó - chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainélaí. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 - 🔊 Balbhaigh

Chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbhhalbhú.

7 - ≡ Liosta cainéal

Chun an liosta cainélaí a oscailt.

1.3

Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhearg) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun ardoibríocht cosúil le cuardach gutha agus méarchlár an cianrialtáin a úsáid, ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an cianrialtán.

Nuair a chuir tú tús le suiteáil bhunaidh na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair PAIR a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil.

Tabhair faoi deara:

- 1 - A luaithe is atá an cianrialtán imithe isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an fainne táscaire LED gorm atá timpeall an micreafón ar aghaidh an

chianrialtáin ag caochaíl.

2 – Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.

3 – Mura lainseálann an teilifís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú **🔊**, níor éirigh leis an bpéireáil.

4 – Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúla lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an gchianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gchianrialtán.

Díreach brúigh an eochair **PAIR** (thart ar 3 soicind) le haghaidh péireála.

Mar rogha air sin, téigh go dtí **⚙️ Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Péireáil cianrialtán**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

⚙️ Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Eolas faoi bhogearraí reatha

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

⚙️ Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Nuashonraigh bogearraí an chianrialtáin

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe.

1.4

Cuardach Gutha

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an gchianrialtán.

Ní mór duit an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula n-úsáideann tú cuardach gutha.

Chun Guth a úsáid...

1 – Brúigh **🔊** ar an gchianrialtán, lasfar an solas gorm ar an gchianrialtán agus osclóidh an réimse cuardaigh, tá an micreafón gníomhach.

2 – Labhair amach an rud atá uait go soiléir. Is féidir leat labhairt ar feadh 10 soicind sula gcasfar an micreafón as. D'fhéadfadh sé roinnt ama a thógáil sula dtaispeánfar na torthaí.

3 – Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na torthaí ar an gcuardach.

1.5

Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

⚠️ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

1.6

Ceallraí


Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gchianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ag bun an chianrialtáin.

1 – Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2 – Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra Alcaileacha den chineál **AAA-LR03-1.5V**. Bí cinnte go luífidh na deirí **+** agus **-** de na ceallraí isteach i gceart.

3 – Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gliceálann sé.

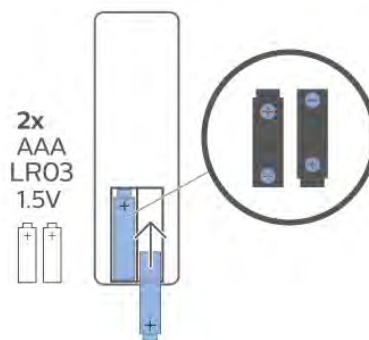

Bain amach na ceallraí mura bhfuil an cianrialtán á úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Diúscair do sheancheallraí go sábháilte de réir na dtreoracha maidir le húsáid dheiridh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, roghnaigh **Eochairfhocail** **Deireadh Úsáide**.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais.

Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Cianrialtán - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr



1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - VOICE micreafón

3 - *ambilight*

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 - Mear-Roghchlár

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

5 - SOURCES

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
- Chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís

6 - Google Assistant™

Chun Google Assistant™ a lainseáil.

Barr (do mhúnlaí sa Ríocht Aontaithe)



1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - VOICE micreafón

3 - *ambilight*

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú.

4 - Bailiúchán teilifíse Philips

Chun Feidhmchlár Bailiúchán teilifíse Philips a lainseáil.

5 - SOURCES

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
- Chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís

6 - Google Assistant™

Chun Google Assistant™ a lainseáil.

Lár



1 - OK eochair

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

2 - BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

3 - Athsheinm agus Taifead

- Seinn , chun athsheanma.
- Cuir ar sos , chun athsheinm a chur ar sos
- Stop , chun athsheinm a stopadh
- Atochrais , chun atochras
- Mearchasadh , chun mearchasadh
- Taifead , chun taifeadadh a thosú

4 - Eochracha datha

Roghnu díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm , Cabhair.

5 - Eochracha nascleanúna/saighde

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

6 - HOME

Brúigh chun an roghchlár Baile a oscailt.

7 - OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

Lár (do mhúnláí sa Ríocht Aontaithe)



1 - OK eochair

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

2 - ← BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an roghchlár roimhe sin.

Chun dul ar ais go dtí an Feidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

3 - Athsheim agus Taifead

- Seinn ►, chun athsheim a chur ar sos
- Cuir ar sos II, chun athsheim a stopadh
- Stop ■, chun athsheim a stopadh
- Atochrais ◀◀, chun atochras
- Mearchasadh ▶▶, chun mearchasadh
- Taifead ●, chun taifeadadh a thosú

4 - ●●●● Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm ●, Cabhair.

5 - Eochracha nascleanúna/saighde

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

6 - 🏠 HOME

Brúigh chun an roghchlár Baile a oscailt.

7 - ☰ Eolaire Teilifíse / Liosta Cainéal

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

Brúigh fada chun an liosta cainéal a oscailt.



1 - NETFLIX

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscribhinn agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlín.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh NETFLIX chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

2 - 🔊 Balbhaigh / Airde Fuaime

Brúigh sa lár chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbhhalbhú. Brúigh + nó - chun leibhéal an airde fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

5 - TV - EXIT

Brúigh sa lár chun athrú ar ais d'fhéachaint ar theilifís. Chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Brúigh + nó - chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéil. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 - 🏠 Bailiúchán teilifíse Philips

Chun Feidhmchlár Bailiúchán teilifíse Philips a lainseáil.

7 - Rakuten TV

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt go díreach.

8 - ☰ Eolaire Teilifíse / liosta Cainéal

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh. Brúigh fada chun an liosta cainéal a oscailt.

Bun

Bun (do mhúnlá sa Ríocht Aontaithe)



1 - **NETFLIX**

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

2 - **🔊** Balbhaigh / Airde Fuaime

Brúigh sa lár chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbhálbhú. Brúigh + nó - chun leibhéal an airde fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - **⚙️** Mear-Roghchlár

Chun an Mear-Roghchlár a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

5 - **TV** - EXIT

Brúigh sa lár chun athrú ar ais d'fhéachaint ar theilifís. Chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Brúigh + nó - chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéil. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 - **Freeview Play**

Chun Freeview Play a lainseáil.

7 - **Rakuten TV**

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt go díreach.

8 - **+** OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

1.2

Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhreach) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun ardoibríocht cosúil le cuardach gutha agus méarchlár an chianrialtáin a úsáid, ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an gcianrialtán.

Nuair a chuir tú tús le suiteáil bhunaidh na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair **PAIR** a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil.

Tabhair faoi deara:

- 1 - A luaithe is atá an cianrialtán imithe isteach i mód péireála go rathúil, tosódh an fainne táscaire LED gorm atá timpeall an micreafón ar aghaidh an chianrialtáin ag caochail.
- 2 - Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.
- 3 - Mura lainseálann an teilifís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú **🔊**, níor éirigh leis an bpéireáil.
- 4 - Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gcianrialtán.

Díreach brúigh an eochair **PAIR** (thart ar 3 soicind) le haghaidh péireála.

Mar rogha air sin, téigh go dtí **⚙️ Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Péireáil cianrialtán**, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

⚙️ Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Eolas faoi bhogearraí reatha

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

⚙️ Socruithe > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Nuashonraigh bogearraí an chianrialtáin

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh

nuashonruithe.

1.3

Cuardach Gutha

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an gchianrialtán.

Ní mór duit an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís sula n-úsáideann tú cuardach gutha.

Chun Guth a úsáid...

- 1 - Brúigh  ar an gchianrialtán, lasfar an solas gorm ar an gchianrialtán agus osclóidh an réimse cuardaigh, tá an micreafón gníomhach.
- 2 - Labhair amach an rud atá uait go soiléir. Is féidir leat labhairt ar feadh 10 soicind sula gcasfar an micreafón as. D'fhéadfadh sé roinnt ama a thógáil sula dtaispeánfar na torthaí.
- 3 - Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na torthaí ar an gcuardach.

1.4

Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.


1.5

Ceallraí

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gchianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ag bun an chianrialtáin.

- 1 - Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.
- 2 - Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra Alcaileacha den chineál AAA-LR03-1.5V. Bí cinnte go luífidh na deirí  agus  de na ceallraí isteach i gceart.
- 3 - Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gliceálann sé.

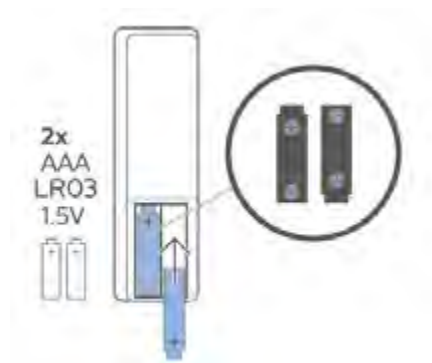

Bain amach na ceallraí mura bhfuil an cianrialtán á úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Diúscair do sheancheallraí go sábháilte de réir na dtreoracha maidir le húsáid dheiridh.

Chun tuilleadh eolais a fháil, in **Cabhair**, roghnaigh **Eochairfhocail Deireadh Úsáide**.

1.6

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Cianrialtán - RR1LV

1.1

Forbhreathnú ar na hEochracha

Barr



1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - VOICE micreafón

Labhair gar don pholl seo i rith cuardaigh gutha.

3 - ambilight

Chun ceann de na stíleanna Ambilight a roghnú nó chun Ambilight a chasadh as.

4 - INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

5 - SOURCES

- Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh.
- Déan brú fada chun an cianrialtán a phéireáil leis an teilifís.

6 - Alexa

Chun feidhmeanna rialaithe gutha Alexa a thosú.

Lár



1 - OK eochair

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís mura bhfuil fáil ar an tSeirbhís Idirghníomhach.

2 - BACK

Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú.

3 - Athsheinm agus Taifead

- Seinn , chun athsheanma.
- Cuir ar sos , chun athsheinm a chur ar sos
- Stop , chun athsheinm a stopadh
- Atochrais , chun atochras
- Mearchasadh , chun mearchasadh
- Taifead , chun taifeadadh a thosú

4 - Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm , Cabhair.

5 - Eochracha saighde / nascleanúint

Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas.


6 - Baile

Brúigh chun an roghchlár Baile a oscailt.

7 - OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

Bun

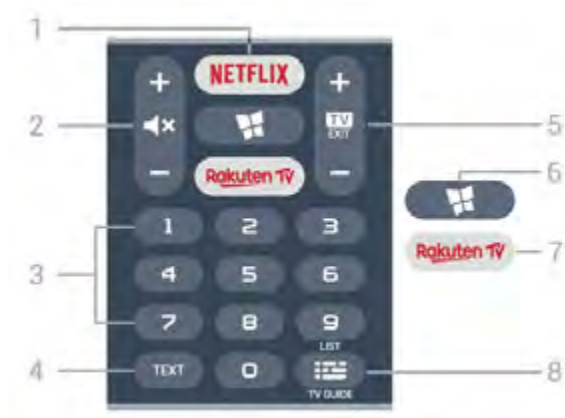

1 - NETFLIX

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

2 - Balbhaigh / Airde Fuaime

Brúigh sa lár chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhíbhhalbhú. Brúigh + nó - chun airde na fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

5 - TV - EXIT

Brúigh sa lár chun athrú ar ais d'fhéachaint ar theilifís. Chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Brúigh + nó - chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéil. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 - SMART TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt.

7 - Rakuten TV

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt go díreach.

8 - Eolaire Teilifíse / liosta Cainéal

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh. Brúigh fada chun an liosta cainéal a oscailt.

Chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a stopadh. Brúigh + nó - chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéil. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs.

6 - Freeview Play

Chun an leathanch Taiscéal Freeview Play a oscailt.

7 - Rakuten TV

Chun Feidhmchlár Rakuten TV a oscailt go díreach.

8 - Eolaire Teilifíse / liosta Cainéal

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh. Brúigh fada chun an liosta cainéal a oscailt.

Bun (do mhúnlá sa Ríocht Aontaithe)



1 - NETFLIX

Chun an feidhmchlár Netflix a oscailt go díreach. Nuair atá an teilifís casta air nó ó fhuireachas.

- Má tá suibscríbhinn agat le Netflix, is féidir leat taitneamh a bhaint as Netflix ar an teilifís seo. Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- Chun Netflix a oscailt, brúigh **NETFLIX** chun an Feidhmchlár Netflix a oscailt. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís ar fuireachas. Is féidir leat Netflix a oscailt láithreach ó theilifís atá ar fuireachas. www.netflix.com

2 - Balbhaigh / Airde Fuaime

Brúigh sa lár chun an fhuaim a bhalbhú nó a dhibhalbhú. Brúigh + nó - chun airde na fuaime a athrú.

3 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

4 - Cuardaigh

Eochair cuardaigh do Smart TV agus Freeview Play.

5 - TV - EXIT

Brúigh sa lár chun athrú ar ais d'fhéachaint ar theilifís.

1.2

Péireáil do Chianrialtán leis an teilifís

Baineann an cianrialtán seo úsáid as Bluetooth agus IR (infridhearg) araon chun a threoracha a sheoladh chuig an teilifís.

- Is féidir leat an cianrialtán seo a úsáid via IR (infridhearg) don chuid is mó d'oibríochtaí.
- Chun feidhmeanna rialaithe gutha Alexa a úsáid, ní mór duit an teilifís a phéireáil (nascadh) leis an gcianrialtán.

Nuair a chuir tú tús le suiteáil bhunaidh na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair PAIR a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil.

Tabhair faoi deara:

- 1 - A luaithe is atá an cianrialtán imithe isteach i mód péireála go rathúil, tosóidh an fainne táscaire LED gorm atá timpeall an micreafón ar aghaidh an cianrialtáin ag caochail.
- 2 - Ní mór an cianrialtán a choinneáil gar don teilifís (laistigh de 1 méadar) i rith péireála chun go n-oibreoidh sé i gceart.
- 3 - Mura lainseálann an teilifís an réimse cuardaigh gutha nuair a bhrúnn tú **Alexa**, níor éirigh leis an bpéireáil.
- 4 - Moltar duit fanacht go dtí go bhfuil an teilifís tosaithe go hiomlán agus go bhfuil gach próiseas cúlra lainseáilte sula dtéann tú isteach i mód péireála mar go bhféadfadh sé tarlú go dtaispeánfar an teachtaireacht le tuilleadh treoracha ró-dheireanach ar an scáileán, rud a d'fhéadfadh cur isteach ar an nós imeachta péireála.

Péireáil nó péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gcianrialtán.

Díreach brúigh an eochair PAIR (thart ar 3 soicind) le haghaidh péireála.

Mar rogha air sin, téigh go dtí **↑ (Baile) > Socruithe > Gach Socrú > Gan sreang agus**

líonra > Cianrialtán > Péireáil cianrialtán, ansin lean na treoracha ar an scáileán.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Bogearraí Cianrialtáin

🏠 (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Eolas faoi bhogearraí reatha

Comhuain is atá an cianrialtán péireáilte, is féidir leat leagan reatha na mbogearraí cianrialtáin a sheiceáil.

🏠 (Baile) > Socruithe > Gach socrú > Gan sreang agus líonra > Cianrialtán > Nuashonraigh bogearraí an chianrialtáin

Seiceáil bogearraí cianrialtáin reatha le haghaidh nuashonruithe.

1.3

Braiteoir IR

Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.



⚠ Rabhadh

Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar go bhféadfadh sé an comhartha IR a bhlocáil.

1.4

Cadhnraí agus Glanadh


Cadhnraí a athsholáthar

Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gcianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin.

1 – Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead.

2 – Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra Alcaileacha den chineál **AAA-LR03-1.5V**. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus – de na ceallraí isteach i gceart.

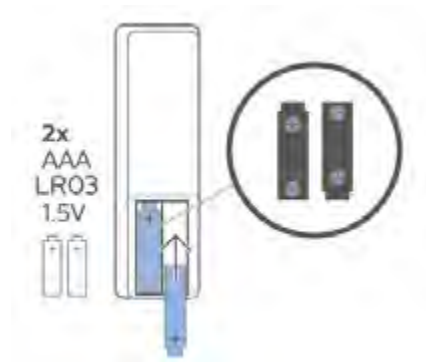

3 – Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé.

- Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

- Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais.


Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Τηλεχειριστήριο — R51-GV/R52-GV

1.1

Επισκόπηση πλήκτρων — R51-GV

Επάνω

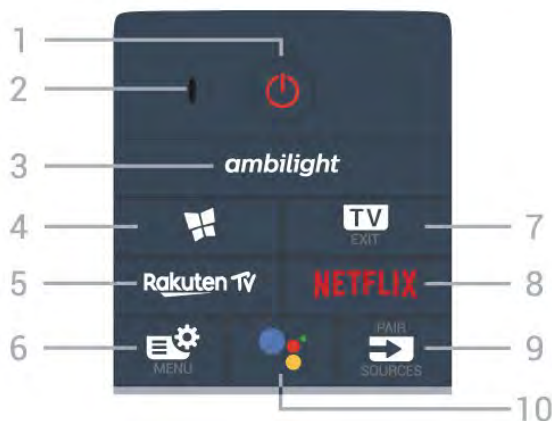

1 - Κατάσταση αναμονής / Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

2 - Μικρόφωνο VOICE

3 - ambilight

Επιλογή ενός από τα Στυλ Ambilight.

4 - Συλλογή Philips TV

Εκκίνηση της εφαρμογής Συλλογή Philips TV.

5 - Rakuten TV

Απευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Rakuten TV.

6 - Γρήγορο μενού

Άνοιγμα του Γρήγορου μενού με τις τυπικές λειτουργίες τηλεόρασης.

7 - TV - EXIT

Επιστροφή στην παρακολούθηση τηλεόρασης ή διακοπή μιας εφαρμογής διαδραστικής τηλεόρασης.

8 - NETFLIX

Απευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Netflix. Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη ή από την κατάσταση αναμονής.

- Εάν έχετε συνδρομή μέλους Netflix, μπορείτε να απολαύσετε το Netflix σε αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.

- Για να ανοίξετε το Netflix, πατήστε **NETFLIX** για να ανοίξει η εφαρμογή Netflix. Μπορείτε να ανοίξετε άμεσα το Netflix από μια τηλεόραση που βρίσκεται σε αναμονή.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Πηγές".
- Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

10 - Google Assistant™

Εκκίνηση του Google Assistant™.

Πάνω (στα μοντέλα για το Ην. Βασίλειο)



1 - Κατάσταση αναμονής / Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

2 - Μικρόφωνο VOICE

3 - ambilight

Επιλογή ενός από τα Στυλ Ambilight.

4 - Freeview Play

Εκκίνηση του Freeview Play.

5 - Rakuten TV

Απευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Rakuten TV.

6 - Γρήγορο μενού

Άνοιγμα του Γρήγορου μενού με τις τυπικές λειτουργίες τηλεόρασης.

7 - TV - EXIT

Επιστροφή στην παρακολούθηση τηλεόρασης ή διακοπή μιας εφαρμογής διαδραστικής τηλεόρασης.

8 - NETFLIX

Απευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Netflix. Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη ή από την κατάσταση αναμονής.

- Εάν έχετε συνδρομή μέλους Netflix, μπορείτε να απολαύσετε το Netflix σε αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.

- Για να ανοίξετε το Netflix, πατήστε **NETFLIX** για να ανοίξει η εφαρμογή Netflix. Μπορείτε να ανοίξετε άμεσα το Netflix από μια τηλεόραση που βρίσκεται σε αναμονή.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Πηγές".
- Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

10 - Google Assistant™

Εκκίνηση του Google Assistant™.

Μέση



1 - Πλήκτρο OK

Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή ρύθμισης. Για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

2 - ← BACK

Επιστροφή στο προηγούμενο επιλεγμένο κανάλι.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Επιστροφή στην προηγούμενη εφαρμογή/σελίδα στο Internet.

3 - Αναπαραγωγή και εγγραφή

- Αναπαραγωγή ►, για αναπαραγωγή.
- Παύση II, για παύση της αναπαραγωγής
- Διακοπή ■, για διακοπή της αναπαραγωγής
- Επαναφ. ◀◀, για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω
- Γρήγ.προχώρ. ▶▶, για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός
- Εγγραφή ●, για έναρξη της εγγραφής

4 - ■ ■ ■ ■ Έγχρωμα πλήκτρα

Απευθείας επιλογές. Με το μπλε πλήκτρο ■ ανοίγει η Βοήθεια.

5 - Πλήκτρα βέλους /πλοήγησης

Μετακίνηση επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.


6 - ◻ HOME

Άνοιγμα του μενού αρχικής σελίδας.

7 - + OPTIONS

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού επιλογών.

Κάτω

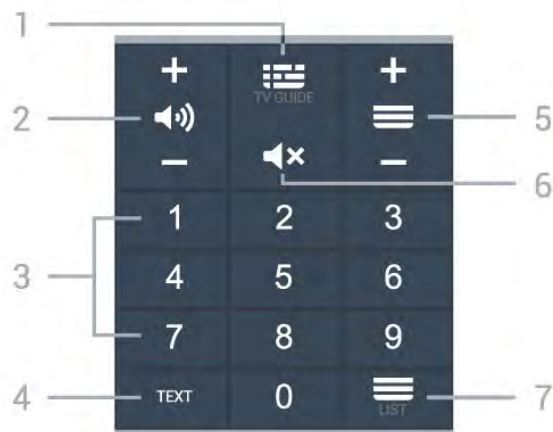

1 - ≡ Οδηγ. TV

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Οδηγού TV.

2 - 🔊 Ένταση ήχου

Πατήστε + ή - για να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης ήχου.

3 - Αριθμητικά πλήκτρα

Απευθείας επιλογή καναλιού.

4 - TEXT

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Teletext.

5 - ≡ Κανάλι

Πατήστε + ή - για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι στη λίστα καναλιών. Άνοιγμα της επόμενης ή της προηγούμενης σελίδας στο Teletext.

6 - 🔊 Σίγαση

Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

7 - ≡ Λίστα καναλιών

Άνοιγμα της λίστας καναλιών.

1.2

Επισκόπηση πλήκτρων — R52-GV

Επάνω



1 - 🔌 Κατάσταση αναμονής / Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

2 - Μικρόφωνο VOICE

3 - **ambilight**

Επιλογή ενός από τα Στυλ Ambilight.

4 - **Συλλογή Philips TV**

Εκκίνηση της εφαρμογής **Συλλογή Philips TV**.

5 - **Rakuten TV**

Άπευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Rakuten TV.

6 - **Γρήγορο μενού**

Άνοιγμα του Γρήγορου μενού με τις τυπικές λειτουργίες τηλεόρασης.

7 - **TV - EXIT**

Επιστροφή στην παρακολούθηση τηλεόρασης ή διακοπή μιας εφαρμογής διαδραστικής τηλεόρασης.

8 - **NETFLIX**

Άπευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Netflix. Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη ή από την κατάσταση αναμονής.

- Εάν έχετε συνδρομή μέλους Netflix, μπορείτε να απολαύσετε το Netflix σε αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Για να ανοίξετε το Netflix, πατήστε **NETFLIX** για να ανοίξει η εφαρμογή Netflix. Μπορείτε να ανοίξετε άμεσα το Netflix από μια τηλεόραση που βρίσκεται σε αναμονή.
www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Πηγές".
- Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

10 - **Google Assistant™**

Εκκίνηση του Google Assistant™.

3 - **ambilight**

Επιλογή ενός από τα Στυλ Ambilight.

4 - **Freeview Play**

Εκκίνηση του **Freeview Play**.

5 - **Rakuten TV**

Άπευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Rakuten TV.

6 - **Γρήγορο μενού**

Άνοιγμα του Γρήγορου μενού με τις τυπικές λειτουργίες τηλεόρασης.

7 - **TV - EXIT**

Επιστροφή στην παρακολούθηση τηλεόρασης ή διακοπή μιας εφαρμογής διαδραστικής τηλεόρασης.

8 - **NETFLIX**

Άπευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Netflix. Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη ή από την κατάσταση αναμονής.

- Εάν έχετε συνδρομή μέλους Netflix, μπορείτε να απολαύσετε το Netflix σε αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Για να ανοίξετε το Netflix, πατήστε **NETFLIX** για να ανοίξει η εφαρμογή Netflix. Μπορείτε να ανοίξετε άμεσα το Netflix από μια τηλεόραση που βρίσκεται σε αναμονή.
www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Πηγές".
- Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

10 - **Google Assistant™**

Εκκίνηση του Google Assistant™.

Πάνω (στα μοντέλα για το Ην. Βασίλειο)




1 - **Κατάσταση αναμονής / Ενεργοποίηση**

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

2 - Μικρόφωνο VOICE

Μέση

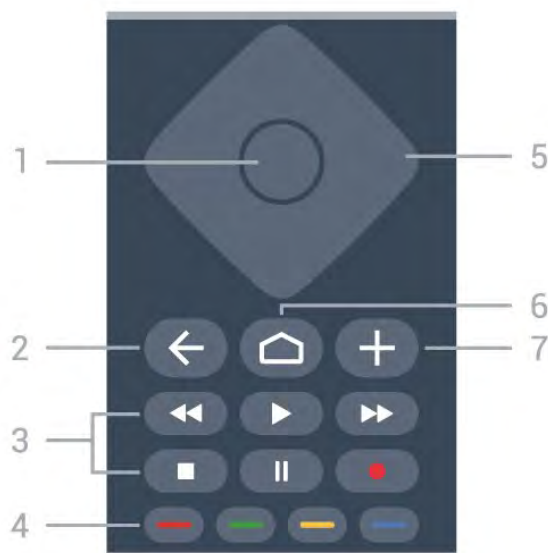

1 - Πλήκτρο OK

Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή ρύθμισης. Για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

2 - **BACK**

Επιστροφή στο προηγούμενο επιλεγμένο κανάλι.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Επιστροφή στην προηγούμενη εφαρμογή/σελίδα στο Internet.

3 - Αναπαραγωγή και εγγραφή

- Αναπαραγωγή ►, για αναπαραγωγή.
- Παύση II, για παύση της αναπαραγωγής
- Διακοπή ■, για διακοπή της αναπαραγωγής
- Επαναφ. ◀◀, για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω
- Γρήγ.πρωχώρ. ▶▶, για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός
- Εγγραφή ●, για έναρξη της εγγραφής

4 - Έγχρωμα πλήκτρα

Απευθείας επιλογές. Με το μπλε πλήκτρο ■ ανοίγει η Βοήθεια.

5 - Πλήκτρα βέλους /πλοήγησης

Μετακίνηση επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

6 - HOME

Άνοιγμα του μενού αρχικής σελίδας.

7 - + OPTIONS

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού επιλογών.

Κάτω



1 - Οδηγ. TV

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Οδηγού TV.

2 - Ένταση ήχου

Πατήστε + ή - για να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης ήχου.

3 - Αριθμητικά πλήκτρα

Απευθείας επιλογή καναλιού.

4 - TEXT

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Teletext.

5 - Κανάλι

Πατήστε + ή - για να μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι στη λίστα καναλιών. Άνοιγμα της επόμενης ή της προηγούμενης σελίδας στο Teletext.

6 - Σίγαση

Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

7 - Λίστα καναλιών

Άνοιγμα της λίστας καναλιών.

1.3

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση

Αυτό το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί τόσο Bluetooth όσο και υπέρυθρες ακτίνες (IR) για την αποστολή των εντολών στην τηλεόραση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο μέσω των υπέρυθρων ακτίνων (IR) για τις περισσότερες λειτουργίες.
- Για τη χρήση προηγμένων λειτουργιών όπως η φωνητική αναζήτηση και το πληκτρολόγιο τηλεχειριστηρίου, πρέπει να συζεύξετε (συνδέσετε) την τηλεόραση με τηλεχειριστήριο.

Όταν ξεκινήσατε τη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης της τηλεόρασης, σας ζητήθηκε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIR**. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιήθηκε η σύζευξη.

Σημείωση:

1 - Μόλις το τηλεχειριστήριο τεθεί επιτυχώς στη λειτουργία σύζευξης, αρχίζει να αναβοσβήνει ο μπλε δακτύλιος ενδεικτικής λυχνίας LED γύρω από το μικρόφωνο στο μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου.

2 - Το τηλεχειριστήριο πρέπει να παραμείνει κοντά στην τηλεόραση (σε απόσταση 1 μέτρου) κατά τη διάρκεια της σύζευξης, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία.

3 - Αν δεν ανοίγει το πεδίο φωνητικού ελέγχου στην τηλεόραση όταν πατάτε το πλήκτρο ●, η σύζευξη δεν ήταν επιτυχής.

4 - Συνιστούμε να περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να έχει εκκινηθεί πλήρως και να έχουν εκκινηθεί επίσης όλες οι διαδικασίες παρασκηνίου, πριν μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης, καθώς το μήνυμα ειδοποίησης που περιέχει περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να εμφανιστεί πολύ αργά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η διαδικασία σύζευξης.

Σύζευξη ή επανασύζευξη

Αν χάθηκε η σύζευξη με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να συζεύξετε ξανά την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο.

Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη, μπορείτε απλώς να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIR** (για 3 δευτερόλεπτα περίπου).

Εναλλακτικά, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα > Τηλεχειριστήριο > Σύζευξη τηλεχειριστηρίου** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν η σύζευξη είναι επιτυχής.

Λογισμικό τηλεχειριστηρίου

Ρυθμίσεις > Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα > Τηλεχειριστήριο > Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού

Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του

τηλεχειριστηρίου.

⚙️ **Ρυθμίσεις > Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα**
> Τηλεχειριστήριο > Ενημέρωση λογισμικού
τηλεχειριστηρίου

Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το λογισμικό του τηλεχειριστηρίου.

1.4

Φωνητική αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε βίντεο, μουσική ή οτιδήποτε άλλο στο Internet χρησιμοποιώντας απλώς τη φωνή σας. Μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο του τηλεχειριστηρίου.

Πρέπει να συζεύξετε το τηλεχειριστήριο με την τηλεόραση προτού χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση...

- 1 - Πατήστε το πλήκτρο **🗨️** στο τηλεχειριστήριο. Ανάβει η μπλε λυχνία στο τηλεχειριστήριο, ανοίγει το πεδίο αναζήτησης και το μικρόφωνο είναι ενεργό.
- 2 - Πείτε αυτό που ψάχνετε με καθαρή προφορά. Έχετε στη διάθεσή σας 10 δευτερόλεπτα για να μιλήσετε προτού το μικρόφωνο απενεργοποιηθεί. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα.
- 3 - Στην οθόνη με τα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε.

1.5

Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Η τηλεόραση μπορεί να δεχθεί εντολές και από τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες (IR) για την αποστολή των εντολών. Αν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο υπέρυθρων, το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι πάντα στραμμένο προς τον αισθητήρα υπέρυθρων στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

⚠️ Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τον αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας της τηλεόρασης καθώς μπορεί να εμποδίσει τα υπέρυθρα σήματα.

1.6


Μπαταρίες

Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου, ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην πλευρά που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

- 1 - Σύρετε τη θύρα της θήκης μπαταριών προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

- 2 - Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου **AAA-LR03-1,5 V**. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι **+** και **-** των μπαταριών ευθυγραμμίζονται σωστά.
- 3 - Τοποθετήστε ξανά τη θύρα της θήκης μπαταριών και σύρετέ την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

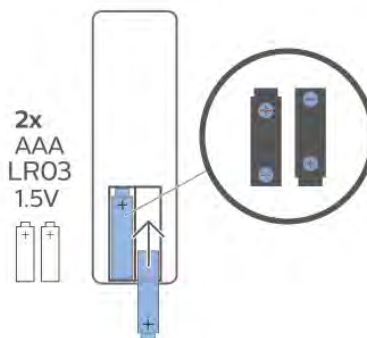

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες. Απορρίψτε με ασφαλή τρόπο τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λήξη της περιόδου χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, στη **Βοήθεια** επιλέξτε **Λέξεις-κλειδιά** και αναζητήστε την επιλογή **Λήξη περιόδου χρήσης**.

1.7

Καθάρισμα

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στο τηλεχειριστήριο.

Τηλεχειριστήριο - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Επισκόπηση πλήκτρων

Επάνω



1 - Κατάσταση αναμονής / Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

2 - Μικρόφωνο VOICE

3 - ambilight

Επιλογή ενός από τα Στυλ Ambilight.

4 - Γρήγορο μενού

Άνοιγμα του Γρήγορου μενού με τις τυπικές λειτουργίες τηλεόρασης.

5 - SOURCES

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Πηγές".
- Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

6 - Google Assistant™

Εκκίνηση του Google Assistant™.

2 - Μικρόφωνο VOICE

3 - ambilight

Επιλογή ενός από τα Στυλ Ambilight.

4 - Συλλογή Philips TV

Εκκίνηση της εφαρμογής Συλλογή Philips TV.

5 - SOURCES

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Πηγές".
- Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

6 - Google Assistant™

Εκκίνηση του Google Assistant™.

Μέση



1 - Πλήκτρο OK

Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή ρύθμισης. Για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

2 - BACK

Επιστροφή στο προηγούμενο επιλεγμένο κανάλι.

Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Επιστροφή στην προηγούμενη εφαρμογή/σελίδα στο Internet.

3 - Αναπαραγωγή και εγγραφή

- Αναπαραγωγή , για αναπαραγωγή.
- Παύση , για παύση της αναπαραγωγής.
- Διακοπή , για διακοπή της αναπαραγωγής.
- Επαναφ. , για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω.
- Γρήγ. προχώρ. , για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός.
- Εγγραφή , για έναρξη της εγγραφής.

4 - Έγχρωμα πλήκτρα

Απευθείας επιλογές. Με το μπλε πλήκτρο ανοίγει η Βοήθεια.

5 - Πλήκτρα βέλους /πλοήγησης

Μετακίνηση επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

6 - HOME

Άνοιγμα του μενού αρχικής σελίδας.

7 - OPTIONS

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού επιλογών.

Πάνω (στα μοντέλα για το Ην. Βασίλειο)



1 - Κατάσταση αναμονής / Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

Μέση (στα μοντέλα για Ηνωμένο Βασίλειο)



1 - Πλήκτρο OK

Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή ρύθμισης. Για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.

2 - ← BACK

Επιστροφή στο προηγούμενο επιλεγμένο κανάλι.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Επιστροφή στην προηγούμενη εφαρμογή/σελίδα στο Internet.

3 - Αναπαραγωγή και εγγραφή

- Αναπαραγωγή ►, για αναπαραγωγή.
- Παύση II, για παύση της αναπαραγωγής
- Διακοπή ■, για διακοπή της αναπαραγωγής
- Επαναφ. ◀◀, για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω
- Γρήγ.προχώρ. ▶▶, για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός
- Εγγραφή ●, για έναρξη της εγγραφής

4 - ■ ■ ■ ■ Έγχρωμα πλήκτρα

Άπευθείας επιλογές. Με το μπλε πλήκτρο ■ ανοίγει η Βοήθεια.

5 - Πλήκτρα βέλους /πλοήγησης

Μετακίνηση επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

6 - ◀ HOME

Άνοιγμα του μενού αρχικής σελίδας.

7 - ≡ Οδηγ. TV/Λίστα καναλιών

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Οδηγού TV. Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.

Κάτω



1 - NETFLIX

Άπευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Netflix. Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη ή από την κατάσταση αναμονής.

- Αν έχετε συνδρομή μέλους Netflix, μπορείτε να απολαύσετε το Netflix σε αυτή την τηλεόραση. Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Για να ανοίξετε το Netflix, πατήστε **NETFLIX** για να ανοίξει η εφαρμογή Netflix. Μπορείτε να ανοίξετε άμεσα το Netflix από μια τηλεόραση που βρίσκεται σε αναμονή.
www.netflix.com

2 - ◀× Σίγαση/Ένταση

Πατήστε στη μέση για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
Πατήστε + ή - για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

3 - Αριθμητικά πλήκτρα

Άπευθείας επιλογή καναλιού.

4 - TEXT

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Teletext.

5 - TV - EXIT

Πατήστε στη μέση για επιστροφή στην παρακολούθηση τηλεόρασης. Για να διακόψετε μια εφαρμογή διαδραστικής τηλεόρασης. Πατήστε + ή - για μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι στη λίστα καναλιών. Άνοιγμα της επόμενης ή της προηγούμενης σελίδας στο Teletext.

6 - Philips TV Συλλογή Philips TV

Εκκίνηση της εφαρμογής Συλλογή Philips TV.

7 - Rakuten TV

Άπευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Rakuten TV.

8 - ≡ Οδηγ. TV/Λίστα καναλιών

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Οδηγού TV. Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.

Κάτω (στα μοντέλα για το Ην. Βασίλειο)



1 - NETFLIX

Άπευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Netflix. Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη ή από την κατάσταση αναμονής.

- Αν έχετε συνδρομή μέλους Netflix, μπορείτε να απολαύσετε το Netflix σε αυτή την τηλεόραση. Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Για να ανοίξετε το Netflix, πατήστε **NETFLIX** για να ανοίξει η εφαρμογή Netflix. Μπορείτε να ανοίξετε άμεσα το Netflix από μια τηλεόραση που βρίσκεται σε αναμονή.
www.netflix.com

2 - Σίγαση/Ένταση

Πατήστε στη μέση για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
Πατήστε + ή - για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

3 - Αριθμητικά πλήκτρα

Άπευθείας επιλογή καναλιού.

4 - Γρήγορο μενού

Άνοιγμα του Γρήγορου μενού με τις τυπικές λειτουργίες τηλεόρασης.

5 - - EXIT

Πατήστε στη μέση για επιστροφή στην παρακολούθηση τηλεόρασης. Για να διακόψετε μια εφαρμογή διαδραστικής τηλεόρασης. Πατήστε + ή - για μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι στη λίστα καναλιών. Άνοιγμα της επόμενης ή της προηγούμενης σελίδας στο Teletext.

6 - Freeview Play

Εκκίνηση του Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Άπευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού επιλογών.

μέσω των υπέρυθρων ακτίνων (IR) για τις περισσότερες λειτουργίες.

- Για τη χρήση προηγμένων λειτουργιών όπως η φωνητική αναζήτηση και το πληκτρολόγιο τηλεχειριστηρίου, πρέπει να συζεύξετε (συνδέσετε) την τηλεόραση με τηλεχειριστήριο.

Όταν ξεκινήσατε τη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης της τηλεόρασης, σας ζητήθηκε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIR**. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιήθηκε η σύζευξη.

Σημείωση:

1 - Μόλις το τηλεχειριστήριο τεθεί επιτυχώς στη λειτουργία σύζευξης, αρχίζει να αναβοσβήνει ο μπλε δακτύλιος ενδεικτικής λυχνίας LED γύρω από το μικρόφωνο στο μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου.

2 - Το τηλεχειριστήριο πρέπει να παραμείνει κοντά στην τηλεόραση (σε απόσταση 1 μέτρου) κατά τη διάρκεια της σύζευξης, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία.

3 - Αν δεν ανοίγει το πεδίο φωνητικού ελέγχου στην τηλεόραση όταν πατάτε το πλήκτρο , η σύζευξη δεν ήταν επιτυχής.

4 - Συνιστούμε να περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να έχει εκκινηθεί πλήρως και να έχουν εκκινηθεί επίσης όλες οι διαδικασίες παρασκηνίου, πριν μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης, καθώς το μήνυμα ειδοποίησης που περιέχει περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να εμφανιστεί πολύ αργά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η διαδικασία σύζευξης.

Σύζευξη ή επανασύζευξη

Αν χάθηκε η σύζευξη με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να συζεύξετε ξανά την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο.

Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη, μπορείτε απλώς να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIR** (για 3 δευτερόλεπτα περίπου).

Εναλλακτικά, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα > Τηλεχειριστήριο > Σύζευξη τηλεχειριστηρίου** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν η σύζευξη είναι επιτυχής.

Λογισμικό τηλεχειριστηρίου

Ρυθμίσεις > Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα

> Τηλεχειριστήριο > Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού

Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του τηλεχειριστηρίου.

Ρυθμίσεις > Ασύρματη σύνδεση και δίκτυα

> Τηλεχειριστήριο > Ενημέρωση λογισμικού τηλεχειριστηρίου

Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το λογισμικό του τηλεχειριστηρίου.

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση

Αυτό το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί τόσο Bluetooth όσο και υπέρυθρες ακτίνες (IR) για την αποστολή των εντολών στην τηλεόραση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο


Φωνητική αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε βίντεο, μουσική ή οτιδήποτε άλλο στο Internet χρησιμοποιώντας απλώς τη φωνή σας. Μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο του τηλεχειριστηρίου.

Πρέπει να συζεύξετε το τηλεχειριστήριο με την τηλεόραση προτού χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική αναζήτηση...

- 1** - Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο. Ανάβει η μπλε λυχνία στο τηλεχειριστήριο, ανοίγει το πεδίο αναζήτησης και το μικρόφωνο είναι ενεργό.
- 2** - Πείτε αυτό που ψάχνετε με καθαρή προφορά. Έχετε στη διάθεσή σας 10 δευτερόλεπτα για να μιλήσετε προτού το μικρόφωνο απενεργοποιηθεί. Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα.
- 3** - Στην οθόνη με τα αποτελέσματα αναζήτησης, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε.

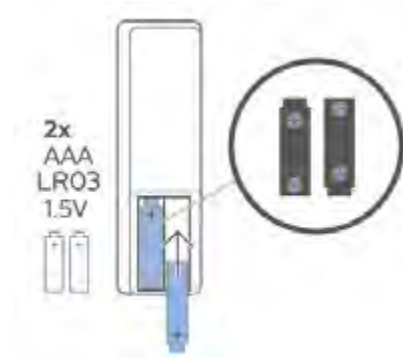

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες. Απορρίψτε με ασφαλή τρόπο τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες για τη λήξη της περιόδου χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, στη **Βοήθεια** επιλέξτε **Λέξεις-κλειδιά** και αναζητήστε την επιλογή **Λήξη περιόδου χρήσης**.

Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Η τηλεόραση μπορεί να δεχθεί εντολές και από τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες (IR) για την αποστολή των εντολών. Αν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο υπέρυθρων, το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι πάντα στραμμένο προς τον αισθητήρα υπέρυθρων στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τον αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας της τηλεόρασης καθώς μπορεί να εμποδίσει τα υπέρυθρα σήματα.

Μπαταρίες

Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου, ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στην πλευρά που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

- 1** - Σύρετε τη θύρα της θήκης μπαταριών προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.
- 2** - Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου **AAA-LR03-1,5 V**. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι **+** και **-** των μπαταριών ευθυγραμμίζονται σωστά.
- 3** - Τοποθετήστε ξανά τη θύρα της θήκης μπαταριών και σύρετέ την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Καθάρισμα

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στο τηλεχειριστήριο.

Τηλεχειριστήριο - RR1LV

1.1

Επισκόπηση πλήκτρων

Επάνω



1 - Κατάσταση αναμονής / Ενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.

2 - Μικρόφωνο VOICE

Μιλήστε κοντά σε αυτό το άνοιγμα κατά τη φωνητική αναζήτηση.

3 - ambilight

Επιλογή ενός από τα συλ Ambilight ή απενεργοποίηση του Ambilight.

4 - INFO

Άνοιγμα ή κλείσιμο των πληροφοριών προγράμματος.

5 - SOURCES

- Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού "Πηγές".
- Πατήστε παρατεταμένα για σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

6 - Alexa

Εκκίνηση των λειτουργιών φωνητικού ελέγχου της εφαρμογής Alexa.

Μέση



1 - Πλήκτρο OK

Επιβεβαίωση μιας επιλογής ή ρύθμισης. Για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, αν η Διαδραστική υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη.

2 - BACK

Κλείσιμο ενός μενού χωρίς αλλαγή ρύθμισης.

3 - Αναπαραγωγή και εγγραφή

- Αναπαραγωγή , για αναπαραγωγή.
- Παύση , για παύση της αναπαραγωγής.
- Διακοπή , για διακοπή της αναπαραγωγής.
- Επαναφ. , για γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω.
- Γρήγ.προχώρ. , για γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός.
- Εγγραφή , για έναρξη της εγγραφής.

4 - Έγχρωμα πλήκτρα

Απευθείας επιλογές. Με το μπλε πλήκτρο ανοίγει η Βοήθεια.

5 - Πλήκτρα βέλους/πλοήγησης

Μετακίνηση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

6 - Αρχική σελίδα

Άνοιγμα του μενού αρχικής σελίδας.

7 - OPTIONS

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Επιλογές.

Κάτω



1 - NETFLIX

Απευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Netflix. Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη ή από την κατάσταση αναμονής.

- Αν έχετε συνδρομή μέλους Netflix, μπορείτε να απολαύσετε το Netflix σε αυτή την τηλεόραση. Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Για να ανοίξετε το Netflix, πατήστε **NETFLIX** για να ανοίξει η εφαρμογή Netflix. Μπορείτε να ανοίξετε άμεσα το Netflix από μια τηλεόραση που βρίσκεται σε αναμονή.
www.netflix.com

2 - Σίγαση/Ένταση

Πατήστε στη μέση για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
Πατήστε + ή - για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

3 - Αριθμητικά πλήκτρα
Απευθείας επιλογή καναλιού.

4 - TEXT

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Teletext.

5 - - EXIT

Πατήστε στη μέση για επιστροφή στην παρακολούθηση τηλεόρασης. Για να διακόψετε μια εφαρμογή διαδραστικής τηλεόρασης. Πατήστε + ή - για μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι στη λίστα καναλιών. Άνοιγμα της επόμενης ή της προηγούμενης σελίδας στο Teletext.

6 - SMART TV

Άνοιγμα της αρχικής σελίδας του Smart TV.

7 -

Απευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Rakuten TV.

8 - Οδηγ. TV/Λίστα καναλιών

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Οδηγού TV. Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.

2 - Σίγαση/Ένταση

Πατήστε στη μέση για σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
Πατήστε + ή - για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

3 - Αριθμητικά πλήκτρα
Απευθείας επιλογή καναλιού.

4 - Αναζήτηση

Κλειδί αναζήτησης για το Smart TV και το Freeview Play.

5 - - EXIT

Πατήστε στη μέση για επιστροφή στην παρακολούθηση τηλεόρασης. Για να διακόψετε μια εφαρμογή διαδραστικής τηλεόρασης. Πατήστε + ή - για μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι στη λίστα καναλιών. Άνοιγμα της επόμενης ή της προηγούμενης σελίδας στο Teletext.

6 - Freeview Play

Άνοιγμα της σελίδας Εξερεύνηση του Freeview Play.

7 -

Απευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Rakuten TV.

8 - Οδηγ. TV/Λίστα καναλιών

Άνοιγμα ή κλείσιμο του Οδηγού TV. Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών.

1.2

Σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση

Αυτό το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί τόσο Bluetooth όσο και υπέρυθρες ακτίνες (IR) για την αποστολή των εντολών στην τηλεόραση.


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το τηλεχειριστήριο μέσω των υπέρυθρων ακτίνων (IR) για τις περισσότερες λειτουργίες.
- Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες φωνητικού ελέγχου της εφαρμογής Alexa, πρέπει να κάνετε σύζευξη (σύνδεση) της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο.

Όταν ξεκινήσατε τη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης της τηλεόρασης, σας ζητήθηκε να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIR**. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιήθηκε η σύζευξη.

Σημείωση:

- 1 - Μόλις το τηλεχειριστήριο τεθεί επιτυχώς στη λειτουργία σύζευξης, αρχίζει να αναβοσβήνει ο μπλε δακτύλιος ενδεικτικής λυχνίας LED γύρω από το μικρόφωνο στο μπροστινό μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- 2 - Το τηλεχειριστήριο πρέπει να παραμείνει κοντά στην τηλεόραση (σε απόσταση 1 μέτρου) κατά τη διάρκεια της σύζευξης, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία.
- 3 - Εάν δεν πραγματοποιείται εκκίνηση των λειτουργιών φωνητικού ελέγχου της εφαρμογής Alexa στην τηλεόραση όταν πατάτε το **Alexa**, η σύζευξη δεν ήταν επιτυχής.
- 4 - Συνιστούμε να περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να έχει εκκινηθεί πλήρως και να έχουν εκκινηθεί επίσης όλες οι διαδικασίες παρασκηνίου, πριν μεταβείτε στη λειτουργία σύζευξης, καθώς το μήνυμα ειδοποίησης που περιέχει

Κάτω (στα μοντέλα για το Ην. Βασίλειο)

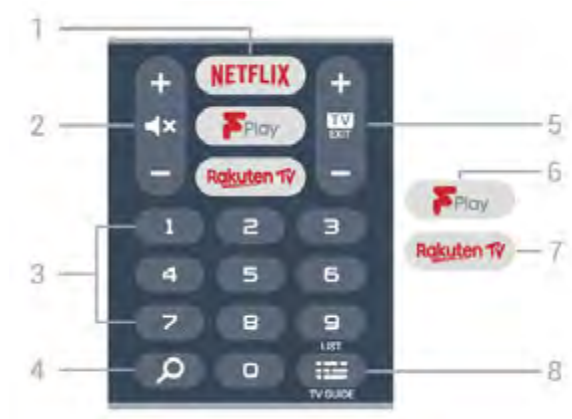

1 - NETFLIX

Απευθείας άνοιγμα της εφαρμογής Netflix. Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη ή από την κατάσταση αναμονής.

- Αν έχετε συνδρομή μέλους Netflix, μπορείτε να απολαύσετε το Netflix σε αυτή την τηλεόραση. Η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Για να ανοίξετε το Netflix, πατήστε **NETFLIX** για να ανοίξει η εφαρμογή Netflix. Μπορείτε να ανοίξετε άμεσα το Netflix από μια τηλεόραση που βρίσκεται σε αναμονή.
www.netflix.com

περισσότερες πληροφορίες ενδέχεται να εμφανιστεί πολύ αργά, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η διαδικασία σύζευξης.

Σύζευξη ή επανασύζευξη

Αν χάθηκε η σύζευξη με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να συζεύξετε ξανά την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο.

Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη, μπορείτε απλώς να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο **PAIR** (για 3 δευτερόλεπτα περίπου).

Εναλλακτικά, επιλέξτε **⬆️ (Αρχική σελίδα) > Ρυθμίσεις > Όλες οι ρυθμίσεις > Ασύρματη σύνδεση και δίκτυο > Τηλεχειριστήριο > Σύζευξη τηλεχειριστηρίου** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν η σύζευξη είναι επιτυχής.

Λογισμικό τηλεχειριστηρίου

⬆️ (Αρχική σελίδα) > Ρυθμίσεις > Όλες οι ρυθμίσεις > Ασύρματη σύνδεση και δίκτυο > Τηλεχειριστήριο > Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού

Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού του τηλεχειριστηρίου.

⬆️ (Αρχική σελίδα) > Ρυθμίσεις > Όλες οι ρυθμίσεις > Ασύρματη σύνδεση και δίκτυο > Τηλεχειριστήριο > Ενημέρωση λογισμικού τηλεχειριστηρίου

Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για το λογισμικό του τηλεχειριστηρίου.

1.3

Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Η τηλεόραση μπορεί να δεχθεί εντολές και από τηλεχειριστήρια που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες (IR) για την αποστολή των εντολών. Αν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο υπέρυθρων, το τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι πάντα στραμμένο προς τον αισθητήρα υπέρυθρων στην πρόσοψη της τηλεόρασης.



⚠️ Προειδοποίηση

Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από τον αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας της τηλεόρασης καθώς μπορεί να εμποδίσει τα υπέρυθρα σήματα.

1.4

Μπαταρίες και καθαρισμός

Αντικατάσταση μπαταριών

Αν η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στις εντολές των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου, ενδέχεται να έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

1 - Σύρετε τη θύρα της θήκης μπαταριών προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

2 - Αντικαταστήστε τις παλιές μπαταρίες με 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου **AAA-LR03-1,5 V**. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι + και - των μπαταριών ευθυγραμμίζονται σωστά.



3 - Τοποθετήστε ξανά τη θύρα της θήκης μπαταριών και σύρετέ την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες, αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Απορρίψτε με ασφάλεια τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες σχετικά με τη λήξη περιόδου χρήσης.

Καθάρισμα

Το τηλεχειριστήριο διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στις γρατσουνιές.

Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στο τηλεχειριστήριο.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - **המתנה** / **מופעל**;
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל**המתנה**;

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **ambilight**
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - **Freeview Play**
כדי להפעיל את Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6 - **תפריט מהיר**
כדי לפתוח את **תפריט מהיר**; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - **EXIT**
מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8 - **NETFLIX**
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

9 - **PAIR SOURCES**
• כדי לפתוח את התפריט **PAIR SOURCES**; מקורות **PAIR SOURCES**; או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant
כדי להפעיל את Google Assistant.

שלט רחוק – R51-GV/R52-GV

סקירה כללית של המקשים – R51-GV

למעלה



1 - **המתנה** / **מופעל**;
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל**המתנה**;

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **ambilight**
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - **Philips TV Collection**
כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - **Rakuten TV**
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6 - **תפריט מהיר**
כדי לפתוח את **תפריט מהיר**; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - **EXIT**
מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8 - **NETFLIX**
כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו.
הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
• כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

9 - **PAIR SOURCES**
• כדי לפתוח את התפריט **PAIR SOURCES**; מקורות **PAIR SOURCES**; או לסגור אותו.
• כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.



1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - BACK
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. כדי לחזור ליישום או לזף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה ▶, כדי להפעיל.
• השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה
• עצור ■, כדי לעצור הפעלה
• החזר אחורה ⏮, כדי להחזיר אחורה
• הרץ קדימה ⏭, כדי להרץ קדימה
• הקלט 🔴, כדי להתחיל הקלטה

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
כדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - OPTIONS +
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

למטה



1 - 🔴
המתנה & / מופעל &

1 - &
מזריק טלוויזיה &
כדי לפתוח & מזריק טלוויזיה & או לסגור אותו.

2 - (ני) &
עוצמת קול &
לחץ על- או על-כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT
כדי לפתוח או לסגור
& טקסט & / & טקסט &

5 - &
ערוץ &
לחץ על- או על-כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלסקט.

6 - &
השתק &
כדי להשתק את הצליל או להחזיר אותו.

7 - &
רשימת ערוצים
כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

סקירה כללית של המקשים – R52-GV

למעלה

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - EXIT

מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
 - הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 - כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
- www.netflix.com

9 - PAIR SOURCES

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
- כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant

כדי להפעיל את Google Assistant™.

באמצע



1 - מקש OK

כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - BACK

כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת.
כדי לחזור לתפריט הקודם.
כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה

- הפעלה ►, כדי להפעיל.
- השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה.
- עצור ■, כדי לעצור הפעלה.
- החזר אחורה ⏮, כדי להחזיר אחורה.
- הרץ קדימה ►►, כדי להרץ קדימה.

כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל- "המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Philips TV Collection

כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

6 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

7 - EXIT

מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
 - הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 - כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
- www.netflix.com

9 - PAIR SOURCES

- כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו.
- כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

10 - Google Assistant

כדי להפעיל את Google Assistant™.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - "המתנה" / "מופעל"; כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל- "המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight

כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - Freeview Play

כדי להפעיל את Freeview Play.

• הקלט , כדי להתחיל הקלטה

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול , פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME 
כדי לפתוח את התפריט "בית" ;

7 - + OPTIONS
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" ; או לסגור אותו.

למטה



1 -  :מדריך טלוויזיה
כדי לפתוח "מדריך טלוויזיה" ; או לסגור אותו.

2 -  :עוצמת קול
לחץ על + או על - כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - TEXT
כדי לפתוח או לסגור
"טקסט" ; "טקסט" ;

5 -  :ערוץ
לחץ על + או על - כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלסקסט.

6 -  :השתק
כדי להשתק את הצליל או להחזיר אותו.

7 -  :רשימת ערוצים
כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

1.3

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם ב- "א (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א (אינפרה אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלוחצים על: , הקישור לא הצליח.

4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל  :הגדרות > "אלחוטי ורשתות" > "שלט רחוק" > "השלט רחוק" , ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

 :הגדרות > "אלחוטי ורשתות" > < "פרטי תוכנה נוכחית"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

 :הגדרות > < "אלחוטי ורשתות" > < "השלט רחוק" > < "עדכון תוכנת שלט רחוק"

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

1.4

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי. כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ על: בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2 - אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠ אזהרה


אין להניח עצמים לפני חיישן האִ"א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות האִ"א.

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק הקדמי התחתון של השלט הרחוק.

- 1 - החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- 2 - החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי - של הסוללות מיושרים כראוי.
- 3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

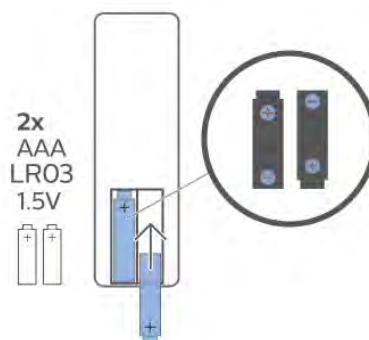

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב"עזרה", בחר "מילות מפתח" וחפש את "תום שימוש".

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

Philips TV Collection 4 - כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

5 - PAIR SOURCES / כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו. כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant / כדי להפעיל את Google Assistant.

באמצע



1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בעת צפייה בטלוויזיה.

2 - BACK
כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

3 - הפעלה והקלטה
• הפעלה, כדי להפעיל.
• השהה, כדי להשהות הפעלה.
• עצור, כדי לעצור הפעלה.
• החזר אחורה, כדי להחזיר אחורה.
• הרץ קדימה, כדי להרץ קדימה.
• הקלט, כדי להתחיל הקלטה.

4 - מקשים צבעוניים
בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול, פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - HOME
כדי לפתוח את התפריט "בית".

7 - OPTIONS
כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

באמצע (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

שלט RR1 GV/RR1 GVK רחוק

סקירה כללית של המקשים

למעלה



1 - "המתנה" / "מופעל"
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

4 - תפריט מהיר
כדי לפתוח את "תפריט מהיר" עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - PAIR SOURCES /
כדי לפתוח את התפריט "מקורות" או לסגור אותו. כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

6 - Google Assistant
כדי להפעיל את Google Assistant.

למעלה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - "המתנה" / "מופעל"
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2 - VOICE מיקרופון

3 - ambilight
כדי לבחור אחד מהסגנונות של Ambilight.

- החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה >>, כדי להרץ קדימה
- הקלט •, כדי להתחיל הקלטה


4 - **מקשים צבעוניים** - **4** - בחירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול **4**, פותח **עזרה**.

5 - **חיצים / מקשי ניווט** - כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

6 - **HOME** - כדי לפתוח את התפריט " >quot; בית " >quot;.

7 - **☰** **מדרוך טלוויזיה " / " רשימת ערוצים "** - כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה

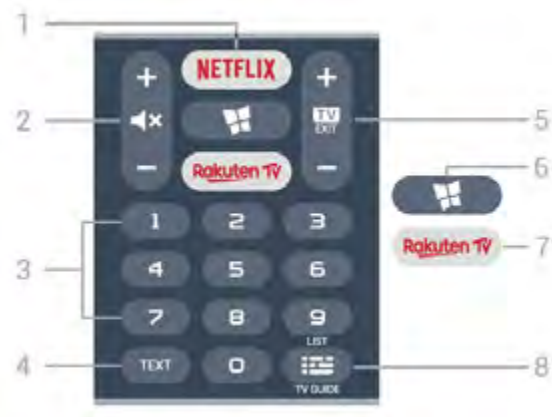

1 - **NETFLIX** - כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
 הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 • כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

2 - **א < השתק / עוצמת קול** - לחץ באמצע כדי להשתק או הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - **מקשי ספרות** - כדי לחזר ערוץ באופן ישיר.


4 - **TEXT** - כדי לפתוח או לסגור " >quot; טקסט " " / " טלטקסט " ".

5 - **EXIT** **TV** - לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- עדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 - **Philips TV Collection** - כדי להפעיל את היישום Philips TV Collection.

7 - **Rakuten TV** - כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.


8 - **☰** **מדרוך טלוויזיה " / " רשימת ערוצים "**



ערוצים "

כדי לפתוח את מדרוך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)

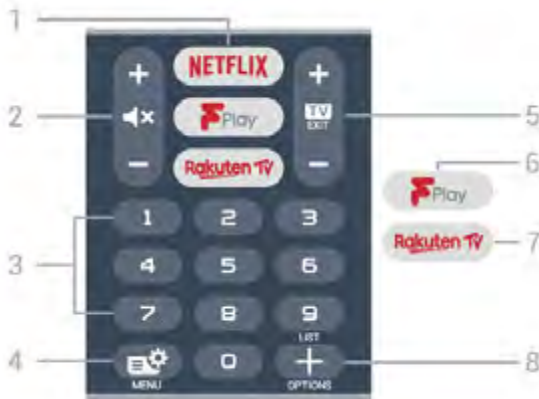

1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

• אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
 הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
 • כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.
www.netflix.com

2 - א < השתק / עוצמת קול

לחץ באמצע כדי להשתק או הצליל או לשחזר אותו. לחץ על+ או על- כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - **מקשי ספרות** - כדי לחזר ערוץ באופן ישיר.

4 - תפריט מהיר

כדי לפתוח את " >quot; תפריט מהיר " עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

5 - **EXIT** **TV**

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על+ או על- עדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט / טלטקסט.

6 - **Freeview Play** - כדי להפעיל את Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

8 - **OPTIONS** **+**

כדי לפתוח את התפריט " " אפשרויות " או לסגור אותו.

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם ב- "א (אינפרא אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א (אינפרא אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR ואם עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1- לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2- יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3- אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי כשלווחצים על: , הקישור לא הצליח.

4- מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל "הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "שלט רחוק" > "צימוד השלט רחוק"; ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

"הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "שלט רחוק" > "פרטי תוכנה נוכחית"

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

"הגדרות" > "אלחוטי ורשתות" > "שלט רחוק" > "עדכון תוכנת שלט רחוק"

חפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1- לחץ על: בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2- אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3- ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠️אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא- "א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא- "א.


סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק הקדמי התחתון של השלט הרחוק.

1- החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
2- החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקלין AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי + והקוטב השלילי- של הסוללות מיושרים כראוי.

3- החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

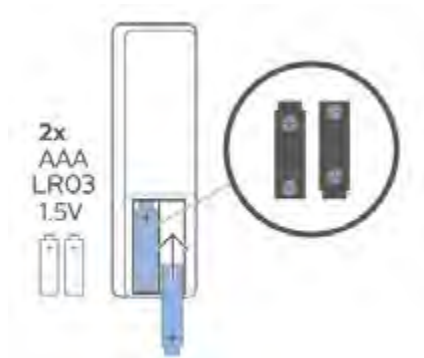

הוצא את הסוללות אם לא ייעשה שימוש בשלט רחוק זמן רב. השלך בוללות ישנות בצורה בטוחה בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

למידע נוסף, ב- "עזרה" > "בחור "מילות מפתח" וחפש את "תום שימוש".

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

רחוק שלט RR1LV

1.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה



1 - ⏻ "המתנה" / "מופעל"
כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל"המתנה".

2- VOICE מיקרופון
דבר ליד חור זה במהלך חיפוש קולי.

3- ambilight
כדי לבחור את אחד הסגנונות של Ambilight או כדי לכבות את Ambilight.

INFO  - 4
כדי לפתוח מידע על התוכניות או לסגור אותן.

5 - ➡ PAIR SOURCES
 • כדי לסגור את התפריט "מקורות".
 • לחיצה ארוכה כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

Alexa - 6 כדי להתחיל את פעולות הבקרה הקולית של Alexa.

באמצע



1 - מקש OK
כדי לאשר בחירה או הגדרה. כדי לפתוח את רשימת הערוצים בזמן הצפייה בטלוויזיה אם "שירות אינטראקטיבי" לא זמין.

BACK ← - 2

כדי לסגור תפריט מבלי לשנות הגדרה.

3 - "הפעלה והקלטה"

- "הפעל" ►, כדי להפעיל.
- השהה װ, כדי להשהות הפעלה
- עצור ■, כדי לעצור הפעלה
- החזר אחורה ◀◀, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה ►►, כדי להריץ קדימה
- הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה

4 - מקשים צבעוניים
בבירה ישירה של אפשרויות. מקש כחול - פותח עזרה.

5 - חיצים / מקשי ניווט
כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה

6 - בית
כדי לפתוח את תפריט הבית.

7 - OPTIONS כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות" או לסגור אותו.

למטה



NETFLIX - 1

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מינוי ב- Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

2- אִם הַשֵּׁק "הַשֵּׁק" / "עוֹצֶמֶת קוֹל" ;
 לחץ באמצע כדי להשתיק את הצליל או לשחזר אותו. לחץ על- או
 על-כדי לכוונן את עוצמת הקול.

3 - מקשי ספרות
כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

TEXT -4
 כדי לפתוח או לסגור
 ;quot;טלטקסט" &/;quot;טקסט" &

EXIT -tv- 5
 לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה
 אינטראקטיבי. לחץ על-אזעקה לעבור לערוץ הבא או הקודם
 ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם
 בטקסט/טלסקסט.

SMART TV  - 6

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

8 -

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

למטה (עבור דגמי הממלכה המאוחדת)



1 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

- אם יש לך מיניו בי - Netflix, ניתן ליהנות מ- Netflix בטלוויזיה זו.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- כדי לפתוח את Netflix, לחץ על NETFLIX כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה. www.netflix.com

2 -

3 - מקשי ספרות

כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 -

מקש חיפוש עבור Smart TV ו-Freeview Play.

5 - EXIT

לחץ באמצע כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה. כדי לעצור יישום טלוויזיה אינטראקטיבי. לחץ על-על-עדי לעבור לערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט.

6 - Freeview Play

כדי לפתוח את הדף Explore Freeview Play.

7 - Rakuten TV

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Rakuten TV.

8 -

כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו. לחיצה ארוכה כדי לפתוח את רשימת הערוצים.

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם בא- (אינפרה אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות

א- (אינפרה אדום).

• כדי להשתמש בפעולות בקרה קולית של Alexa, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2 - יש לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את פעולות הבקרה הקולית של Alexa כאשר אתה לוחץ על Alexa, ההתאמה לא הצליחה.

4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל (בית)

ורשתות

השלט רחוק

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

 (בית)

ההגדרות

ורשתות

תוכנה נוכחית

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

 (בית) <img alt="TV icon" data-bbox="147 806 1

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.



⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן האִר "של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות האִר ".


סוללות וניקוי

החלפת סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבגב השלט הרחוק.

- **1** החלק את מכסה תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
- **2** החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות אלקליין AAA-LR03 **1.5 וולט**. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

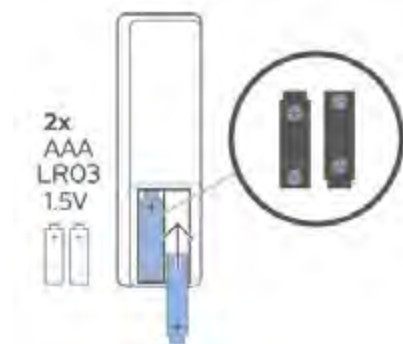

- **3** החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.
- הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.
- השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לחה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.

Távvezérlő — R51-GV/R52-GV

1.1

A gombok áttekintése — R51-GV

Felső rész



1 - Készenlét / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - *ambilight*

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - Philips TV Alkalmazástár

A Philips TV alkalmazástáralkalmazás megnyitása.

5 - *Rakuten TV*

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

6 - Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - TV - EXIT

Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

8 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

9 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 - Készenlét / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - *ambilight*

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - Freeview Play

A Freeview Play megnyitása.

5 - *Rakuten TV*

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

6 - Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - TV - EXIT

Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

8 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

9 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

Középen



1 - OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévészés közben.

2 - ← BACK

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.

Visszatérés az előző menübe.

Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel

• Lejátszás ►, felvétel lejátszása.

• Szünet II, lejátszás szüneteltetése

• Leállítás ■, a lejátszás leállítása

• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése

• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése

• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - 🔴 🟢 🟡 🔵 Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb 🔵, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - 🏠 HOME

A Főmenü megnyitása.

7 - + OPTIONS

Az opciók menü megnyitása és bezárása.

Alsó oldal



1 - 📺 TV-műsorfüzet

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása.

2 - 🔊 Hangerő

A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT

Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - ≡ Csatorna

A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot.

Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - 🔊x Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - ≡ Csatornalista

A csatornalista megnyitása.

1.2

A gombok áttekintése — R52-GV

Felső rész



1 - Készenlét / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - *ambilight*

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - Philips TV Alkalmazástár

A Philips TV alkalmazástáralkalmazás megnyitása.

5 - *Rakuten TV*

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

6 - Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - TV - EXIT

Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

8 - *NETFLIX*

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

9 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 - Készenlét / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

3 - *ambilight*

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 - Freeview Play

A Freeview Play megnyitása.

5 - *Rakuten TV*

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

6 - Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

7 - TV - EXIT

Visszaváltás TV-nézésre vagy valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása.

8 - *NETFLIX*

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

9 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

10 - Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Középen



1 - OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévészés közben.

2 - ← BACK

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.

Visszatérés az előző menübe.

Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 - Lejátszás és felvétel

• Lejátszás ►, felvétel lejátszása.

• Szünet II, lejátszás szüneteltetése

• Leállítás ■, a lejátszás leállítása

• Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése

• Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése

• Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 - ■ ■ ■ Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb ■, megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.


6 - 🏠 HOME

A Főmenü megnyitása.

7 - + OPTIONS

Az opciók menü megnyitása és bezárása.

Alsó oldal

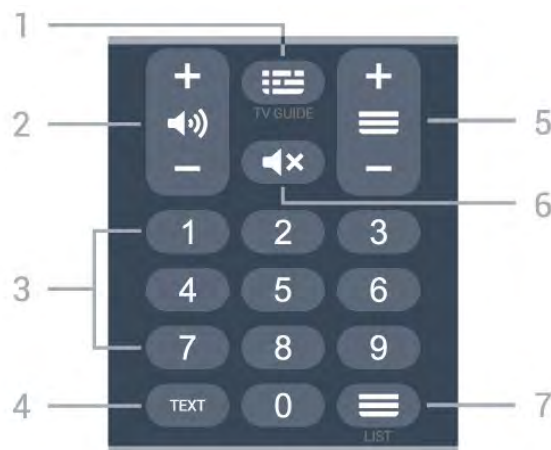

1 - 📺 TV-műsorfűzet

A TV-műsorfűzet megnyitása vagy bezárása.

2 - 🔊 Hangerő

A hangerő beállításához használja a + és - gombokat.

3 - Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT

Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - ≡ Csatorna

A csatornalista következő vagy előző csatornájára

váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot.

Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának

megnyitása.

6 - 🔇 Némítás

A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

7 - ≡ Csatornalista

A csatornalista megnyitása.

1.3

A távvezérlő párosítása a TV-vel

Ez a távvezérlő Bluetooth és infravörös (IR) jelek segítségével küldi a parancsokat a TV-készüléknek.

• Ezt a távvezérlőt a legtöbb művelethez infravörös (IR) jelek segítségével is használhatja.

• A speciális műveletek használatához (pl. hangkeresés és távvezérlő billentyűzet) párosítania kell (össze kell kötnie) a TV-készüléket a távvezérlővel.

A kezdeti TV-hangolás indításakor a TV megkérte, hogy nyomja meg hosszan a PAIR gombot, és ekkor a párosítás megtörtént.

Megjegyzés:

1 - Miután a távvezérlő sikeresen párosítási módba lépett, a távvezérlő elején lévő mikrofon körüli kék LED-jelzőfénygyűrű villogni kezd.

2 - Sikeres párosítás érdekében párosítás közben a távvezérlőt közel kell tartani a TV-készülékhez (1 méteres távolságon belül).

3 - Ha a TV nem indítja el a hangvezérlés mezőt a **•** gomb megnyomásakor, a párosítás sikertelen volt.

4 - Javasoljuk, hogy a párosítási módba lépés előtt várjon, amíg a készülék és az összes háttérfolyamat teljesen el nem indult, mivel előfordulhat, hogy a további utasításokat tartalmazó visszavonási üzenet túl későn jelenik meg, amivel negatívan hathat a párosítási eljárásra.

Párosítás vagy ismételt párosítás

Amennyiben megszakadt a párosítás a távvezérlővel, végezze el ismét a TV és a készülék párosítását.

Csak nyomja meg hosszan a **PAIR** gombot (kb. 3 másodpercre) a párosításhoz.

Vagy lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > A távvezérlő párosítása** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenítő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén újabb üzenet jelenik meg.

Távvezérlő szoftver

Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Információ az aktuális szoftverről

A távvezérlő párosítását követően ellenőrizheti az aktuális távvezérlő szoftver verzióját.

Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő szoftver frissítése

Az elérhető távvezérlő szoftverfrissítések ellenőrzése.

1.4

Hangkeresés

Hangja segítségével egyszerűen kereshet az Interneten videókat, zenéket vagy bármilyen más tartalmakat. Ehhez a távvezérlő mikrofonjába kell beszélnie.

A hangkeresés funkció használata előtt párosítania kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

A Hang funkció használatához...

- 1 - Nyomja meg a **•** gombot a távvezérlőn. A távvezérlőn található kék jelzőfény világítani kezd, a keresőmező megnyílik, a mikrofon pedig aktiválódik.
- 2 - Mondja ki tisztán és érthetően, hogy mit keres. 10 másodperc áll rendelkezésére, hogy beszéljen, utána kikapcsol a mikrofon. Az eredmények megjelenítésére általában kicsit várnia kell.
- 3 - A keresési eredményeket megjelenítő listában kiválaszthatja a kívánt elemet.

1.5

IR-érzékelő

A TV-készülék képes infravörös (IR) jeleket használó távvezérlőktől is parancsokat fogadni. Ha ilyen távvezérlőt használ, mindig ügyeljen rá, hogy a távvezérlőt mindig a TV-készülék elülső részén található infravörös érzékelőre irányítsa.

▲ Figyelmeztetés

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV-készülék infravörös érzékelője elé, mert az zavarhatja az infravörös jelet.

1.6

Elemek


Ha a TV-készülék nem reagál a távvezérlő gombnyomásaira, lehetséges, hogy az elemek lemerültek.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki a távvezérlő elején, alul található elemtartó rekeszt.

1 - Csúsztassa az elemtartó fedelét a nyíl által jelzett irányba.

2 - Cserélje ki a régi elemeket 2 db 1,5 V-os AAA-LR03 méretű alkálielemre. Figyeljen a **+** és **-** pólusok megfelelő helyzetére.

3 - Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csúsztassa vissza, amíg a helyére nem kattán.

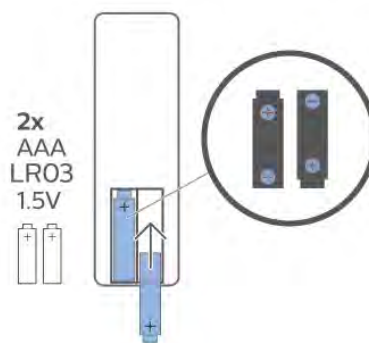

Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

Az előír módon, biztonságosan kezelje hulladékként az elhasznált elemeket.

További információkért válassza ki a **Súgó** menü **Kulcsszavak** lehetőségét, majd keresse meg a **Használat befejezése** témakört.

Tisztítás

A távvezérlőt karcmentes bevonattal látták el.

A távvezérlő tisztításához puha, nedves kendőt használjon. A távvezérlő tisztításához soha ne használjon oldószert, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószert.

Távvezérlő – RR1 GV/RR1 GVK

1.1

A gombok áttekintése

Felső rész



1 – Készenlét / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba kapcsolása.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 – Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

5 – SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

6 – Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Felül (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 – Készenlét / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készenléti módba

kapcsolása.

2 – VOICE mikrofon

3 – **ambilight**

Az egyik Ambilight stílus kiválasztása.

4 – Philips TV Alkalmazástár

A Philips TV alkalmazástáralkalmazás megnyitása.

5 – SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A távvezérlő párosítása a TV-vel.

6 – Google Assistant™

A Google Assistant™ alkalmazás megnyitása.

Középen



1 – OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévzés közben.

2 – BACK

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.

Visszatérés az előző menübe.

Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 – Lejátszás és felvétel

- Lejátszás , felvétel lejátszása.
- Szünet , lejátszás szüneteltetése
- Leállítás , a lejátszás leállítása
- Visszatekerés , a lejátszott tartalom visszatekerése
- Előretekerés , a lejátszott tartalom előretekerése
- Rögzítés , a rögzítés elindítása

4 – Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb , megnyitja a **Súgó** menüt.

5 – Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 – HOME

A Főmenü megnyitása.

7 – + OPTIONS

Az opciók menü megnyitása és bezárása.

Középen (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 – OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. Csatornalista megnyitása tévészés közben.

2 – ← BACK

Visszatérés az előzőleg kiválasztott csatornára.

Visszatérés az előző menübe.

Visszatérés az előző alkalmazásba/weboldalra.

3 – Lejátszás és felvétel

- Lejátszás ►, felvétel lejátszása.

- Szünet II, lejátszás szüneteltetése

- Leállítás ■, a lejátszás leállítása

- Visszatekerés ◀◀, a lejátszott tartalom visszatekerése

- Előretekerés ▶▶, a lejátszott tartalom előretekerése

- Rögzítés ●, a rögzítés elindítása

4 – — — Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb —, megnyitja a Súgó menüt.

5 – Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 – HOME

A Főmenü megnyitása.

7 – TV-műsorfűzet / Csatornák listája

A TV-műsorfűzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornalista.



1 – NETFLIX

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása.

Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.

- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a NETFLIX gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

2 – Mute / Hangerő

Nyomja meg középen a hang némításához, majd ismét a hang visszakapcsolásához. A hangerő beállításához használja a + és a - gombot.

3 – Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 – TEXT

Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 – TV - EXIT

Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 – Philips TV Alkalmazástár

A Philips TV Alkalmazástáralkalmazás megnyitása.

7 – Rakuten TV

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

8 – TV-műsorfűzet / Csatornák listája

A TV-műsorfűzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornalista.

Alsó oldal

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 - **NETFLIX**

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

2 - **🔊** Némítás / Hangerő

Nyomja meg középen a hang némításához, majd ismét a hang visszakapcsolásához. A hangerő beállításához használja a + és a - gombot.

3 - Számok

A csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - **⚙️** Gyorsmenü

A TV gyakran használt funkcióit tartalmazó Gyorsmenü megnyitása.

5 - **TV** - EXIT

Nyomja meg középen a TV-nézésre való visszaváltáshoz. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - **Freeview Play**

A Freeview Play megnyitása.

7 - **Rakuten TV**

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

8 - **+ OPTIONS**

Az opciók menü megnyitása és bezárása.

1.2

A távvezérlő párosítása a TV-vel

Ez a távvezérlő Bluetooth és infravörös (IR) jelek segítségével küldi a parancsokat a TV-készüléknek.

- Ezt a távvezérlőt a legtöbb művelethez infravörös (IR) jelek segítségével is használhatja.
- A speciális műveletek használatához (pl. hangkeresés és távvezérlő billentyűzet) párosítania kell (össze kell kötnie) a TV-készüléket a távvezérlővel.

A kezdeti TV-hangolás indításakor a TV megkérte, hogy nyomja meg hosszan a **PAIR** gombot, és ekkor a párosítás megtörtént.

Megjegyzés:

- 1 - Miután a távvezérlő sikeresen párosítási módba lépett, a távvezérlő elején lévő mikrofon körüli kék LED-jelzőfénygyűrű villogni kezd.
- 2 - Sikeres párosítás érdekében párosítás közben a távvezérlőt közel kell tartani a TV-készülékhez (1 méteres távolságon belül).
- 3 - Ha a TV nem indítja el a hangvezérlés mezőt a **🔊** gomb megnyomásakor, a párosítás sikertelen volt.
- 4 - Javasoljuk, hogy a párosítási módba lépés előtt várjon, amíg a készülék és az összes háttérfolyamat teljesen el nem indult, mivel előfordulhat, hogy a további utasításokat tartalmazó visszavonási üzenet túl későn jelenik meg, amivel negatívan hathat a párosítási eljárásra.

Párosítás vagy ismételt párosítás

Amennyiben megszakadt a párosítás a távvezérlővel, végezze el ismét a TV és a készülék párosítását.

Csak nyomja meg hosszan a **PAIR** gombot (kb. 3 másodpercig) a párosításhoz.

Vagy lépjen a **⚙️ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > A távvezérlő párosítása** menüpontra, majd kövesse a képernyőn megjelenítő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén újabb üzenet jelenik meg.

Távvezérlő szoftver

⚙️ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Információ az aktuális szoftverről

A távvezérlő párosítását követően ellenőrizheti az aktuális távvezérlő szoftver verzióját.

⚙️ Beállítások > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő szoftver frissítése

Az elérhető távvezérlő szoftverfrissítések ellenőrzése.


Hangkeresés

Hangja segítségével egyszerűen kereshet az Interneten videókat, zenéket vagy bármilyen más tartalmakat. Ehhez a távvezérlő mikrofonjába kell beszélnie.

A hangkeresés funkció használata előtt párosítania kell a távvezérlőt a TV-készülékkel.

A Hang funkció használatához...

- 1 - Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn. A távvezérlőn található kék jelzőfény világítani kezd, a keresőmező megnyílik, a mikrofon pedig aktiválódik.
- 2 - Mondja ki tisztán és érthetően, hogy mit keres. 10 másodperc áll rendelkezésére, hogy beszéljen, utána kikapcsol a mikrofon. Az eredmények megjelenítésére általában kicsit várnia kell.
- 3 - A keresési eredményeket megjelenítő listában kiválaszthatja a kívánt elemet.

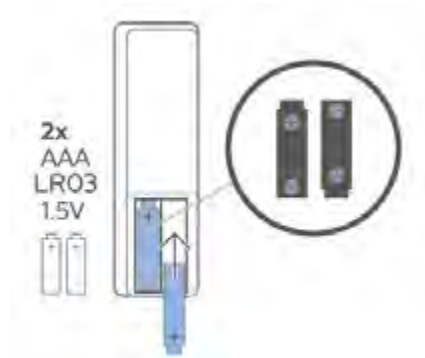

Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

Az előír módon, biztonságosan kezelje hulladékként az elhasznált elemeket.

További információkért válassza ki a **Súgó** menü **Kulcsszavak** lehetőségét, majd keresse meg a **Használat befejezése** témakört.

IR-érzékelő

A TV-készülék képes infravörös (IR) jeleket használó távvezérlőktől is parancsokat fogadni. Ha ilyen távvezérlőt használ, mindig ügyeljen rá, hogy a távvezérlőt mindig a TV-készülék elülső részén található infravörös érzékelőre irányítsa.

Figyelmeztetés

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV-készülék infravörös érzékelője elé, mert az zavarhatja az infravörös jelet.

Elemek

Ha a TV-készülék nem reagál a távvezérlő gombnyomásaira, lehetséges, hogy az elemek lemerültek.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki a távvezérlő elején, alul található elemtartó rekeszt.

- 1 - Csúsztassa az elemtartó fedelét a nyíl által jelzett irányba.
- 2 - Cserélje ki a régi elemeket 2 db 1,5 V-os AAA-LR03 méretű alkálielemre. Figyeljen a **+** és **-** pólusok megfelelő helyzetére.
- 3 - Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csúsztassa vissza, amíg a helyére nem kattán.

Tisztítás

A távvezérlőt karcmentes bevonattal látták el.

A távvezérlő tisztításához puha, nedves kendőt használjon. A távvezérlő tisztításához soha ne használjon oldószert, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószert.

Távvezérlő - RR1LV

1.1

A gombok áttekintése

Felső rész



1 - Készlet / Be

A készülék bekapcsolása, illetve készlet módba kapcsolása.

2 - VOICE mikrofon

Hangalapú kereséskor ehhez a részhez közel beszéljen.

3 - ambilight

Egy Ambilight stílus kiválasztása vagy az Ambilight kikapcsolása.

4 - INFO

A műsor-információk megnyitása vagy bezárása.

5 - SOURCES

- A Források menü megnyitása és bezárása.
- A gombot hosszan lenyomva párosíthatja a távvezérlőt a TV-vel.

6 - Alexa

Az Alexán alapuló hangutasítások megkezdéséhez.

Középen



1 - OK gomb

Kiválasztás vagy beállítás jóváhagyása. A csatornák listájának TV-nézés közbeni megnyitásához, ha az Interaktív szolgáltatás nem érhető el.

2 - BACK

Menü bezárása a beállítás módosítása nélkül.

3 - Lejátszás és Felvétel

- Lejátszás , felvétel lejátszása.
- Szünet , lejátszás szüneteltetése
- Leállítás , a lejátszás leállítása
- Visszatekerés , a lejátszott tartalom visszatekerése
- Előretekerés , a lejátszott tartalom előretekerése
- Rögzítés , a rögzítés elindítása

4 - Színes gombok

Lehetőségek közvetlen kiválasztása. Kék gomb , megnyitja a Súgó menüt.

5 - Nyilak / navigációs gombok

Navigáció fel, le, balra vagy jobbra.

6 - Home

A Főmenü megnyitása.

7 - OPTIONS

Az Opciók menü megnyitása, illetve bezárása.

Alsó oldal



1 - NETFLIX

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készlet módban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a **NETFLIX** gombot. A Netflix a TV-készülék készlet állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

2 - Némítás / Hangerő

Nyomja meg középen a hang némításához, illetve visszakapcsolásához. A hangerő beállításához nyomja meg a + vagy a - gombot.

3 - Számbillentyűk

Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - TEXT

Szöveg/teletext megnyitása vagy bezárása.

5 - - EXIT

A TV-nézésre visszaváltáshoz nyomja meg középen. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - SMART TV

A Smart TV kezdőlapjának megnyitása.

7 - Rakuten TV

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

8 - TV-műsorfüzet / Csatornalista

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornalista.

Alul (az egyesült királyságbeli típusok esetében)



1 - NETFLIX

A Netflix alkalmazás közvetlen megnyitása. Bekapcsolt vagy készenléti üzemmódban lévő TV-készülék esetén.

- Netflix-előfizetéseinek előnyeit ezen a TV-készüléken is élvezheti. A TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- A Netflix alkalmazás megnyitásához nyomja meg a  gombot. A Netflix a TV-készülék készenléti állapotából közvetlenül is elindítható. www.netflix.com

2 - Némítás / Hangerő

Nyomja meg középen a hang némításához, illetve visszakapcsolásához. A hangerő beállításához nyomja meg a + vagy a - gombot.

3 - Számbillentyűk

Csatorna közvetlen kiválasztása.

4 - Keresés

Keresőgomb a Smart TV és a Freeview Play számára.

5 - - EXIT

A TV-nézésre visszaváltáshoz nyomja meg középen. Valamely interaktív televíziós alkalmazás leállítása. A csatornalista következő vagy előző csatornájára váltáshoz nyomja meg a + vagy a - gombot. Szöveg/teletext következő vagy előző oldalának megnyitása.

6 - Freeview Play

A Freeview Play felfedezése oldal megnyitásához.

7 - Rakuten TV

A Rakuten TV alkalmazás közvetlen megnyitása.

8 - TV-műsorfüzet / Csatornalista

A TV-műsorfüzet megnyitása vagy bezárása. Hosszan lenyomva megnyílik a csatornalista.

1.2

A távvezérlő párosítása a TV-vel

Ez a távvezérlő Bluetooth és infravörös (IR) jelek segítségével küldi a parancsokat a TV-készüléknek.

- Ezt a távvezérlőt a legtöbb művelethez infravörös (IR) jelek segítségével is használhatja.
- Az Alexán alapuló hangutasítások használatához párosítania kell (össze kell kötnie) a TV-készüléket a távvezérlővel.

A kezdeti TV-hangolás indításakor a TV megkérte, hogy nyomja meg hosszan a **PAIR** gombot, és ekkor a párosítás megtörtént.

Megjegyzés:

- 1 - Miután a távvezérlő sikeresen párosítási módba lépett, a távvezérlő elején lévő mikrofon körüli kék LED-jelzőfénygyűrű villogni kezd.
- 2 - Sikeres párosítás érdekében párosítás közben a távvezérlőt közel kell tartani a TV-készülékhez (1 méteres távolságon belül).
- 3 - Ha a TV nem indítja el az Alexán alapuló hangutasításokat az  **Alexa** gomb megnyomásakor, a párosítás sikertelen volt.
- 4 - Javasoljuk, hogy a párosítási módba lépés előtt várjon, amíg a készülék és az összes háttérfolyamat teljesen el nem indult, mivel előfordulhat, hogy a további utasításokat tartalmazó visszavonási üzenet túl későn jelenik meg, amivel negatívan hathat a párosítási eljárásra.

Párosítás vagy ismételt párosítás

Amennyiben megszakadt a párosítás a távvezérlővel, végezze el ismét a TV és a készülék párosítását.

Csak nyomja meg hosszan a **PAIR** gombot (kb. 3 másodpercig) a párosításhoz.

Vagy lépjen a  (Főmenü) > Beállítások > Minden beállítás > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > A távvezérlő párosítása

menüpontra, majd pedig kövesse a képernyőn megjelenítő utasításokat.

Sikeres párosítás esetén újabb üzenet jelenik meg.

Távvezérlő szoftver

⬆ (Főmenü) > Beállítások > Minden beállítás > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Információ az aktuális szoftverről

A távvezérlő párosítását követően ellenőrizheti az aktuális távvezérlő szoftver verzióját.

⬆ (Főmenü) > Beállítások > Minden beállítás > Vezeték nélküli és hálózat > Távvezérlő > Távvezérlő szoftver frissítése

Az elérhető távvezérlő szoftverfrissítések ellenőrzése.

1.3

Infravörös érzékelő

A TV-készülék képes infravörös (IR) jeleket használó távvezérlőktől is parancsokat fogadni. Ha ilyen távvezérlőt használ, mindig ügyeljen rá, hogy a távvezérlőt mindig a TV-készülék elülső részén található infravörös érzékelőre irányítsa.



⚠ Figyelmeztetés

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV-készülék infravörös érzékelője elé, mert az zavarhatja az infravörös jelet.

1.4

Elemek és tisztítás


Elemcsere

Ha a TV-készülék nem reagál a távvezérlő gombnyomásaira, lehetséges, hogy az elemek lemerültek.

Az elemek cseréjéhez nyissa ki a távvezérlő hátulján található elemtartó rekeszt.

1 – Csúsztassa az elemtartó fedelét a nyíl által jelzett irányba.

2 – Cserélje ki a régi elemeket 2 db 1,5 V-os AAA-LR03 méretű alkáli elemre. Figyeljen a + és – pólusok megfelelő helyzetére.

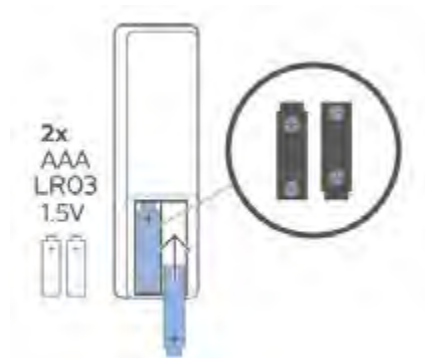

3 – Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és csúsztassa vissza, amíg a helyére nem kattán.

- Ha a távvezérlőt huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- A régi elemeket a használat befejezésére vonatkozó iránymutatásoknak megfelelően, biztonságos módon helyezze hulladékba.

Tisztítás

A távvezérlőt karcmentes bevonattal látták el.


A távvezérlő tisztításához puha, nedves kendőt használjon. A távvezérlő tisztításához soha ne használjon oldószert, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószert.

Telecomando — R51-GV/R52-GV

1.1

Panoramica dei tasti — R51-GV

Superiore

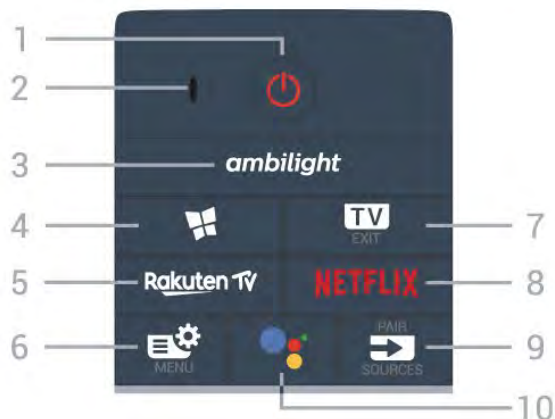

1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - *ambilight*

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - Collezione TV Philips

Consente di avviare l'app Collezione TV Philips.

5 - *Rakuten TV*

Consente di aprire direttamente l'app Rakuten TV.

6 - Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - - EXIT

Consente di tornare alla visione TV oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

8 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - Google Assistant™

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)



1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - *ambilight*

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - Freeview Play

Consente di aprire Freeview Play.

5 - *Rakuten TV*

Consente di aprire direttamente l'app Rakuten TV.

6 - Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - - EXIT

Consente di tornare alla visione TV oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

8 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

Parte centrale



1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← BACK

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci ►, per riprodurre.
- Tasto Pausa II, per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
- Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - ■ ■ ■ ■ Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu ■ apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - 🏠 HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 - + OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Inferiore



1 - 📺 Guida TV

Consente di aprire o chiudere la guida TV.

2 - 🔊 Volume

Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - ≡ Canale

Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - 🔇 Silenzia

Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - ≡ Lista canali

Consente di aprire la lista canali.

1.2

Panoramica dei tasti — R52-GV

Superiore



1 - ⏻ Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - ambilight

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - 📺 Collezione TV Philips

Consente di avviare l'app Collezione TV Philips.

5 - Rakuten TV

Consente di aprire direttamente l'app Rakuten TV.

6 - ⚙️ Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - TV - EXIT

Consente di tornare alla visione TV oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

8 - NETFLIX

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

9 - ➡ SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - 🗣️ Google Assistant™

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)



1 - ⏻ Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - ambilight

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - Freeview Play

Consente di aprire Freeview Play.

5 - Rakuten TV

Consente di aprire direttamente l'app Rakuten TV.

6 - ⚙️ Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del TV.

7 - TV - EXIT

Consente di tornare alla visione TV oppure di arrestare un'applicazione TV interattiva.

8 - NETFLIX

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul televisore. Il TV deve essere collegato a Internet.

- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

9 - ➡ SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

10 - 🗣️ Google Assistant™

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte centrale



1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - ← BACK

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci ►, per riprodurre.
- Tasto Pausa II, per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi ■, per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento ◀◀, per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido ▶▶, per avanzare rapidamente
- Tasto Registra ●, per cominciare la registrazione

4 - ■ ■ ■ ■ Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu ■ apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 - + OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Inferiore



1 - Guida TV

Consente di aprire o chiudere la guida TV.

2 - Volume

Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - Canale

Premere + o - per passare al canale precedente o successivo nella lista canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Silenzia

Consente di disattivare o ripristinare l'audio.

7 - Lista canali

Consente di aprire la lista canali.

1.3

Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi al televisore.

- È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
- Per utilizzare operazioni avanzate come la ricerca vocale e la tastiera del telecomando, è necessario associare (collegare) il televisore con il telecomando.

Durante l'installazione TV iniziale, il televisore chiede di premere a lungo il tasto PAIR e, in questo modo, viene eseguita l'associazione.

Nota:

- 1 - Una volta che il telecomando è entrato correttamente in modalità di associazione, l'indicatore

LED blu attorno al microfono del pannello anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare.

2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.

3 - Se il televisore non visualizza il campo dei comandi vocali quando si preme **●**, l'associazione non è riuscita.

4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

Associazione e nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il telecomando al televisore.

È possibile semplicemente premere a lungo il tasto **PAIR**(per circa 3 secondi) per effettuare l'associazione.

In alternativa, accedere a **⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Associazione del telecomando**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Software del telecomando

⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Info sul software corrente

Una volta che il telecomando è associato, è possibile controllare la versione software corrente del telecomando.

⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Aggiorna software telecomando

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.

1.4

Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione Vocale. È possibile parlare nel microfono sul telecomando.

È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare il servizio di ricerca vocale.

Per usare la funzione Voce...

1 - Premere **●** sul telecomando: la spia blu sul telecomando si accende e il campo di ricerca si apre;

in tal modo, il microfono è attivo.

2 - Pronunciare ciò che si sta cercando in modo chiaro. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere alcuni istanti.

3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

1.5

Sensore IR

Il TV può ricevere i comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del TV.

⚠ Avviso

Non collocare alcun oggetto davanti al sensore IR del TV poiché si potrebbe bloccare il segnale IR.


1.6

Batterie

Se il TV non reagisce alla pressione di alcun tasto sul telecomando, le batterie potrebbero essere esaurite.

Per sostituire le batterie, aprire il vano batterie sulla parte anteriore/retro del telecomando.

- 1 - Far scorrere il coperchio delle batterie nella direzione indicata dalla freccia.
- 2 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie alcaline di tipo **AAA-LR03 da 1,5 V**. Assicurarsi che i poli **+** e **-** delle batterie siano posizionati correttamente.
- 3 - Riposizionare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere indietro fino a farlo scattare in posizione.

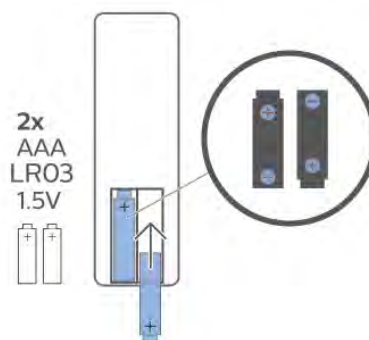

Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Smaltire le batterie attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Per ulteriori informazioni, in **Guida**, selezionare **Parole chiave e cercare** **Smaltimento dei materiali**.

Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi per la pulizia della casa sul telecomando.

Telecomando - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Panoramica dei tasti

Superiore



1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

3 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - Menu rapido

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del televisore.

5 - SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

6 - Google Assistant™

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte superiore (per i modelli del Regno Unito)



1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità

standby.

2 - Microfono VOICE

3 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight.

4 - Collezione TV Philips

Consente di avviare l'applicazione Collezione TV Philips.

5 - SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Consente di associare il telecomando al televisore.

6 - Google Assistant™

Consente di avviare Google Assistant™.

Parte centrale



1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - BACK

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.

Consente di tornare al menu precedente.

Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci , per riprodurre.
- Tasto Pausa , per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi , per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento , per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido , per avanzare rapidamente
- Tasto Registra , per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 - + OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Parte centrale (per i modelli del Regno Unito)



1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Consente di aprire l'elenco dei canali mentre si guarda il TV.

2 - BACK

Consente di tornare al canale precedentemente selezionato.
Consente di tornare al menu precedente.
Consente di tornare all'applicazione/pagina Internet precedente.

3 - Riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci , per riprodurre.
- Tasto Pausa , per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi , per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento , per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido , per avanzare rapidamente
- Tasto Registra , per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati

Consentono di selezionare direttamente le opzioni. Il tasto blu  apre la Guida.

5 - Tasti freccia / di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.


6 - HOME

Consente di aprire il menu Home.

7 - Guida TV/Lista canali

Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Inferiore

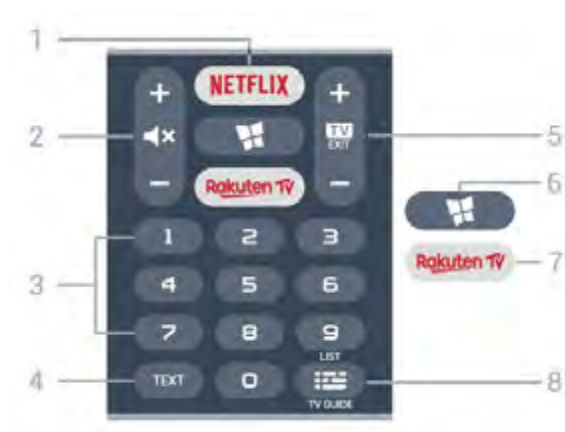

1 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul TV. Il TV deve essere collegato a Internet.
- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

2 - Disattivazione audio/Volume

Consente di disattivare o ripristinare l'audio. Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - TEXT

Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - - EXIT

Premere al centro per ritornare a guardare la TV. Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - Collezione TV Philips

Consente di avviare l'applicazione Collezione TV Philips.

7 - **Rakuten TV**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Rakuten TV.

8 - Guida TV/Lista canali

Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)



1 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul TV. Il TV deve essere collegato a Internet.
- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

2 - **Disattivazione audio/Volume**

Consente di disattivare o ripristinare l'audio. Premere + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici

Consentono di selezionare direttamente un canale.

4 - **Menu rapido**

Consente di aprire il menu rapido con le tipiche funzioni del televisore.

5 - **TV - EXIT**

Premere al centro per ritornare a guardare la TV. Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - **Freeview Play**

Consente di aprire Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

1.2

Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi al televisore.

- È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
- Per utilizzare operazioni avanzate come la ricerca vocale e la tastiera del telecomando, è necessario associare (collegare) il televisore con il telecomando.

Durante l'installazione TV iniziale, il televisore chiede di premere a lungo il tasto **PAIR** e, in questo modo, viene eseguita l'associazione.

Nota:

- 1 - Una volta che il telecomando è entrato correttamente in modalità di associazione, l'indicatore LED blu attorno al microfono del pannello anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare.
- 2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.
- 3 - Se il televisore non visualizza il campo dei comandi vocali quando si preme **PAIR**, l'associazione non è riuscita.
- 4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

Associazione e nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il telecomando al televisore.

È possibile semplicemente premere a lungo il tasto **PAIR**(per circa 3 secondi) per effettuare l'associazione.

In alternativa, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Associazione del telecomando**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Software del telecomando

Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Info sul software corrente

Una volta che il telecomando è associato, è possibile controllare la versione software corrente del telecomando.

⚙ Impostazioni > Wireless e reti > Telecomando > Aggiorna software telecomando

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.

1.3

Ricerca vocale

È possibile cercare video, musica o qualsiasi altro contenuto su Internet, semplicemente utilizzando la funzione Vocale. È possibile parlare nel microfono sul telecomando.

È necessario associare il telecomando al televisore prima di utilizzare il servizio di ricerca vocale.

Per usare la funzione Voce...

- 1 - Premere  sul telecomando: la spia blu sul telecomando si accende e il campo di ricerca si apre; in tal modo, il microfono è attivo.
- 2 - Pronunciare ciò che si sta cercando in modo chiaro. Si può continuare a parlare per 10 secondi prima che il microfono si disattivi. La visualizzazione dei risultati potrebbe richiedere alcuni istanti.
- 3 - Nell'elenco dei risultati della ricerca, è possibile selezionare l'elemento desiderato.

1.4

Sensore IR

Il TV può ricevere i comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del TV.

⚠ Avviso

Non collocare alcun oggetto davanti al sensore IR del TV poiché si potrebbe bloccare il segnale IR.

1.5


Batterie

Se il TV non reagisce alla pressione di alcun tasto sul telecomando, le batterie potrebbero essere esaurite.

Per sostituire le batterie, aprire il vano batterie sulla parte anteriore/retro del telecomando.

- 1 - Far scorrere il coperchio delle batterie nella direzione indicata dalla freccia.
- 2 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie alcaline di tipo **AAA-LR03 da 1,5 V**. Assicurarsi che i poli **+** e **-** delle batterie siano posizionati correttamente.

- 3 - Riposizionare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere indietro fino a farlo scattare in posizione.

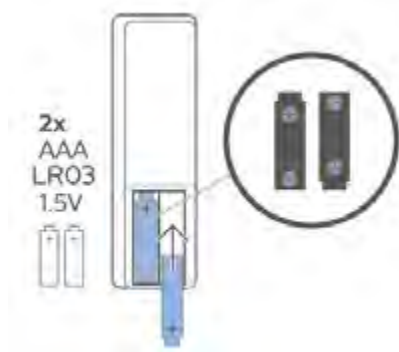

Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie. Smaltire le batterie attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Per ulteriori informazioni, in [Guida](#), selezionare **Parole chiave e cercare** **Smaltimento dei materiali**.

1.6

Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.

Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detergenti per la pulizia della casa sul telecomando.

Telecomando – RR1LV

Panoramica dei tasti

Superiore



1 - Standby / On

Consente di accendere il TV o di attivare la modalità standby.

2 - Microfono VOICE

Parlare vicino a questo foro durante la ricerca vocale.

3 - **ambilight**

Consente di selezionare uno stile Ambilight o di disattivarlo.

4 - INFO

Consente di aprire o chiudere le informazioni sui programmi.

5 - SOURCES

- Consente di aprire o chiudere il menu Sorgenti.
- Premere a lungo per associare il telecomando al TV.

6 - Alexa

Consente di avviare i comandi vocali Alexa.

1 - Tasto OK

Consente di confermare una selezione o un'impostazione. Per aprire la lista canali mentre si guarda la TV se il servizio interattivo non è disponibile.

2 - BACK

Consente di chiudere un menu senza modificare alcuna impostazione.

3 - Riproduzione e registrazione

- Tasto Riproduci , per riprodurre.
- Tasto Pausa , per mettere in pausa la riproduzione
- Tasto Interrompi , per interrompere la riproduzione
- Tasto Riavvolgimento , per riavvolgere
- Tasto Avanzamento rapido , per avanzare rapidamente
- Tasto Registra , per cominciare la registrazione

4 - Tasti colorati

Selezione diretta delle opzioni. Il tasto blu apre la Guida.

5 - Tasti freccia/di navigazione

Consentono di spostarsi verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.

6 - Home

Consente di aprire il menu Home.

7 - OPTIONS

Consente di aprire o chiudere il menu Opzioni.

Inferiore



1 - **NETFLIX**

Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix. Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

• Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul TV. Il TV deve essere collegato a Internet.

• Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

2 - Silenzia / Volume

Parte centrale



Consente di disattivare o ripristinare l'audio. Premere i tasti + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - **TEXT**
Consente di aprire o chiudere il televideo.

5 - **TV** - EXIT
Premere al centro per tornare a guardare la TV.
Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - **SMART TV**
Consente di aprire la pagina iniziale dello Smart TV.

7 - **Rakuten TV**
Consente di aprire direttamente l'applicazione Rakuten TV.

8 - **Guida TV/Lista canali**
Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

Parte inferiore (per i modelli del Regno Unito)



1 - **NETFLIX**
Consente di aprire direttamente l'applicazione Netflix.
Consente di accendere il TV o di passare alla modalità standby.

- Se si dispone di un abbonamento a Netflix, è possibile utilizzare Netflix sul TV. Il TV deve essere collegato a Internet.
- Per aprire Netflix, premere **NETFLIX** per aprire l'applicazione Netflix. È possibile aprire immediatamente Netflix da un TV in standby. www.netflix.com

2 - **Silenzia / Volume**
Consente di disattivare o ripristinare l'audio. Premere i tasti + o - per regolare il livello del volume.

3 - Tasti numerici
Consentono di selezionare direttamente il canale.

4 - **Ricerca**
Tasto di ricerca di Smart TV e Freeview Play.

5 - **TV** - EXIT
Premere al centro per tornare a guardare la TV.
Consente di interrompere un'applicazione TV interattiva. Premere + o - passare al canale successivo o precedente nell'elenco canali. Consente di aprire la pagina successiva o precedente nel televideo.

6 - **Freeview Play**
Consente di aprire la pagina **Esplora Freeview Play**.

7 - **Rakuten TV**
Consente di aprire direttamente l'applicazione Rakuten TV.

8 - **Guida TV/Lista canali**
Consente di aprire o chiudere la guida TV. Premere a lungo per aprire l'elenco canali.

1.2

Associazione del telecomando al televisore

Questo telecomando utilizza il Bluetooth e i raggi infrarossi (IR) per inviare i relativi comandi al televisore.

- È possibile utilizzare questo telecomando con i raggi IR (infrarossi) per la maggior parte delle operazioni.
- Per utilizzare i comandi vocali Alexa, è necessario associare (collegare) il televisore al telecomando.

Durante l'installazione TV iniziale, il televisore chiede di premere a lungo il tasto **PAIR** e, in questo modo, viene eseguita l'associazione.

Nota:

- 1 - Una volta che il telecomando è entrato correttamente in modalità di associazione, l'indicatore LED blu attorno al microfono del pannello anteriore del telecomando inizierà a lampeggiare.
- 2 - Il telecomando deve essere mantenuto vicino al televisore (entro 1 m di distanza) durante l'associazione, al fine di garantirne la riuscita.
- 3 - Se il televisore non avvia i comandi vocali Alexa quando si preme **Alexa**, l'associazione non è riuscita.
- 4 - Si consiglia di attendere fino a quando il set è completamente avviato e ha avviato tutti i processi in background prima di entrare in modalità di associazione, in quanto l'avviso popup contenente ulteriori istruzioni potrebbe essere visualizzato troppo tardi e influenzare negativamente la procedura di associazione.

Associazione e nuova associazione

Se l'associazione con il telecomando è stata interrotta, è possibile associare nuovamente il telecomando al televisore.

È possibile semplicemente premere a lungo il tasto **PAIR**(per circa 3 secondi) per effettuare l'associazione.

In alternativa, accedere

a **🏠 (Home) > Impostazioni > Setup > Wireless e reti > Telecomando > Associazione del telecomando**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Al completamento dell'associazione, viene visualizzato un messaggio.

Software del telecomando

🏠 (Home) > Impostazioni > Setup > Wireless e reti > Telecomando > Info sul software corrente

Una volta che il telecomando è associato, è possibile controllare la versione software corrente del telecomando.

🏠 (Home) > Impostazioni > Setup > Wireless e reti > Telecomando > Aggiorna software telecomando

Verificare la disponibilità di aggiornamenti per il software del telecomando.

1.3

Sensore IR

Il TV può ricevere i comandi da un telecomando che utilizza raggi infrarossi (IR) per inviare i comandi. Se si utilizza un telecomando di questo tipo, accertarsi sempre di puntare il telecomando verso il sensore a infrarossi sul lato anteriore del TV.



⚠️ Avviso

Non collocare alcun oggetto davanti al sensore IR del TV poiché si potrebbe bloccare il segnale IR.

1.4

Batterie e pulizia


Sostituzione delle batterie

Se il TV non reagisce alla pressione di alcun tasto sul telecomando, le batterie potrebbero essere esaurite.

Per sostituire le batterie, aprire il vano batterie sul retro del telecomando.

1 - Far scorrere il coperchio delle batterie nella direzione indicata dalla freccia.

2 - Sostituire le vecchie batterie con 2 batterie alcaline di tipo **AAA-LR03** da **1,5 V** . Assicurarsi che i poli + e - delle batterie siano posizionati correttamente.

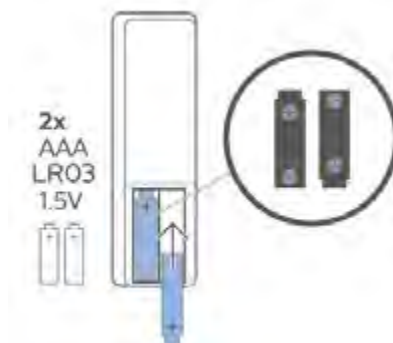

3 - Riposizionare il coperchio del vano batterie facendolo scorrere indietro fino a farlo scattare in posizione.

- Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.
- Smaltire le batterie esaurite attenendosi alle direttive sullo smaltimento dei materiali.

Pulizia

Il telecomando è rivestito di una particolare vernice resistente ai graffi.


Per pulire il telecomando, utilizzare un panno morbido e umido. Evitare sostanze come alcol, prodotti chimici o detersivi per la pulizia della casa sul telecomando.

Қашықтан басқару құралы — R51-GV/R52-GV

1.1

Түймелерге шолу — R51-GV

Үсті

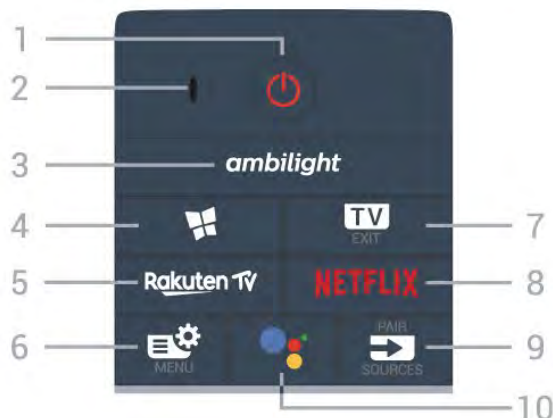

1 - Күту режимі / Қосу

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 - VOICE микрофоны

3 - *ambilight*

Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады.

4 - Philips TV Collection

Philips TV Collection қолданбасын іске қосу үшін.

5 - *Rakuten TV*

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашу үшін.

6 - Quick Menu (Жылдам мәзір)

Әдепкі теледидар функциялары бар Жылдам мәзірді ашу үшін.

7 - TV - EXIT (ШЫҒУ)

Теледидар көруге кері ауысу немесе интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату үшін.

8 - **NETFLIX**

Netflix қолданбасын тікелей ашу үшін. Қосулы немесе күту режиміндегі теледидар.

- Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.

- Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Ресурстар мәзірін ашу немесе жабу үшін.
- Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптайды.

10 - Google Assistant™

Google Assistant™ қолданбасын іске қосу үшін.

Жоғарғы (Ұлыбритания модельдері үшін)



1 - Күту режимі / Қосу

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 - VOICE микрофоны

3 - *ambilight*

Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады.

4 - Freeview Play

Freeview Play қолданбасын іске қосу үшін.

5 - *Rakuten TV*

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашу үшін.

6 - Quick Menu (Жылдам мәзір)

Әдепкі теледидар функциялары бар Жылдам мәзірді ашу үшін.

7 - TV - EXIT (ШЫҒУ)

Теледидар көруге кері ауысу немесе интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату үшін.

8 - **NETFLIX**

Netflix қолданбасын тікелей ашу үшін. Қосулы немесе күту режиміндегі теледидар.

- Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.


- Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Ресурстар мәзірін ашу немесе жабу үшін.
- Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптайды.

10 - Google Assistant™

Ортасы

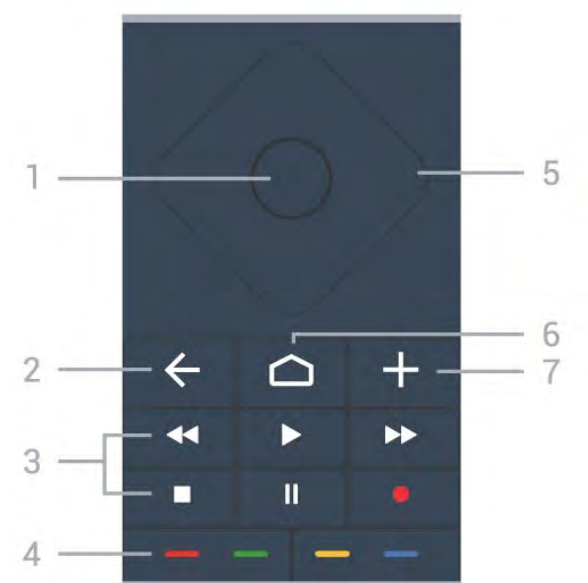

1 - ОК түймесі

Таңдалған элементті немесе параметрді растау үшін.
Теледидар көру кезінде арналар тізімін ашу.

2 - ← BACK

Алдыңғы таңдалған арнаға кері ауысу үшін.
Алдыңғы мәзірге қайту үшін.
Алдыңғы Қолданбаға/Интернет бетіне қайту үшін.

3 - Playback және Record

- Play ►, ойнату үшін.
- Pause II, ойнатуды кідірту үшін
- Stop ■, ойнатуды тоқтату үшін
- Rewind ◀◀, кері айналдыру үшін
- Fast forward ▶▶, жылдам алға өту үшін
- Record ●, жазуды бастау үшін

4 - ■ ■ ■ ■ Түрлі түсті пернелер

Параметрлерді тікелей таңдау үшін. Көк түйме ■, Help (Анықтама) тармағын ашады.

5 - Меңзер / шарлау пернелері

Жоғары, төмен, солға немесе оңға қарай шарлау үшін.

6 - HOME

Бас мәзірді ашу үшін.

7 - + OPTIONS

«Опциялар» мәзірін ашады немесе жабады.

Асты



1 - TV Guide

Телебағдарламаны ашу немесе жабу үшін.

2 - Дыбыс көлемі

Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - түймесін басыңыз.

3 - Санды пернелер

Арнаны тікелей таңдау үшін.

4 - TEXT

Мәтінді/телемәтінді ашады немесе жабады.

5 - Арна

Арналар тізіміндегі келесі немесе алдыңғы арнаға ауысу үшін + немесе - түймесін басыңыз. Мәтінде/телемәтінде келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

6 - Mute (Дыбысты өшіру)

Дыбысты өшіру немесе оны қалпына келтіру үшін.

7 - Channel list (Арналар тізімі)

Арналар тізімін ашу үшін.

1.2

Түймелерге шолу — R52-GV

Үсті



1 - Күту режимі / Қосу

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 - VOICE микрофоны

3 - ambilight

Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады.

4 - Philips TV Collection

Philips TV Collection қолданбасын іске қосу үшін.

5 - Rakuten TV

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашу үшін.

6 - Quick Menu (Жылдам мәзір)

Әдепкі теледидар функциялары бар Жылдам мәзірді ашу үшін.

7 - TV - EXIT (ШЫҒУ)

Теледидар көруге кері ауысу немесе интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату үшін.

8 - NETFLIX

Netflix қолданбасын тікелей ашу үшін. Қосулы немесе күту режиміндегі теледидар.

- Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.
- Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады.
www.netflix.com

9 - SOURCES

- Ресурстар мәзірін ашу немесе жабу үшін.
- Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптайды.

10 - Google Assistant™

Google Assistant™ қолданбасын іске қосу үшін.

2 - VOICE микрофоны

3 - ambilight

Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады.

4 - Freeview Play

Freeview Play қолданбасын іске қосу үшін.

5 - Rakuten TV

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашу үшін.

6 - Quick Menu (Жылдам мәзір)

Әдепкі теледидар функциялары бар Жылдам мәзірді ашу үшін.

7 - TV - EXIT (ШЫҒУ)

Теледидар көруге кері ауысу немесе интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату үшін.

8 - NETFLIX

Netflix қолданбасын тікелей ашу үшін. Қосулы немесе күту режиміндегі теледидар.

- Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.
- Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады.
www.netflix.com

9 - SOURCES

- Ресурстар мәзірін ашу немесе жабу үшін.
- Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптайды.

10 - Google Assistant™

Google Assistant™ қолданбасын іске қосу үшін.


Жоғарғы (Ұлыбритания модельдері үшін)



1 - Күту режимі / Қосу

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

Ортасы

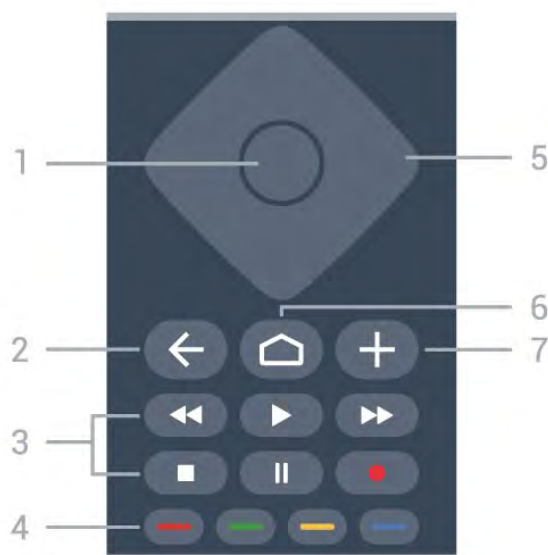

1 - OK түймесі

Таңдалған элементті немесе параметрді растау үшін. Теледидар көру кезінде арналар тізімін ашу.

2 - BACK

Алдыңғы таңдалған арнаға кері ауысу үшін.
Алдыңғы мәзірге қайту үшін.
Алдыңғы Қолданбаға/Интернет бетіне қайту үшін.

3 - Playback және Record

- Play ►, ойнату үшін.
- Pause II, ойнатуды кідірту үшін
- Stop ■, ойнатуды тоқтату үшін
- Rewind ◀◀, кері айналдыру үшін
- Fast forward ▶▶, жылдам алға өту үшін
- Record ●, жазуды бастау үшін

4 - Түрлі түсті пернелер

Параметрлерді тікелей таңдау үшін. Көк түйме **Help** (Анықтама) тармағын ашады.

5 - Меңзер / шарлау пернелері

Жоғары, төмен, солға немесе оңға қарай шарлау үшін.

6 - HOME

Бас мәзірді ашу үшін.

7 - + OPTIONS

«Опциялар» мәзірін ашады немесе жабады.

Асты



1 - TV Guide

Телебағдарламаны ашу немесе жабу үшін.

2 - Дыбыс көлемі

Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - түймесін басыңыз.

3 - Санды пернелер

Арнаны тікелей таңдау үшін.

4 - TEXT

Мәтінді/телемәтінді ашады немесе жабады.

5 - Арна

Арналар тізіміндегі келесі немесе алдыңғы арнаға ауысу үшін + немесе - түймесін басыңыз. Мәтінде/телемәтінде келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

6 - Mute (Дыбысты өшіру)

Дыбысты өшіру немесе оны қалпына келтіру үшін.

7 - Channel list (Арналар тізімі)

Арналар тізімін ашу үшін.

1.3

Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптаңыз

Бұл қашықтан басқару құралы теледидарға командаларын жіберу үшін Bluetooth және ИҚ (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланады.

- Бұл қашықтан басқару құралын ИҚ (инфрақызыл) сәулелері арқылы көптеген жұмыстарды орындау үшін пайдалануға болады.
- Дауыспен іздеу және қашықтан басқару пернетақтасы сияқты кеңейтілген жұмыс мүмкіндіктерін пайдалану үшін теледидарды қашықтан басқару құралымен жұптау (байланыстыру) қажет.

Теледидарды алғаш орнатқан кезде теледидар сізден **PAIR** пернесін ұзақ басуды сұрайды, оны басқан кезде жұптау орындалады.

Ескертпе.

- 1 - Қашықтан басқару құралы жұптау режиміне сәтті кіргеннен кейін қашықтан басқару құралының алдыңғы жағындағы микрофонның айналасындағы көк жарық диодты индикатор шеңбері жыпылықтай бастайды.
- 2 - Жұптау сәтті орындалуы үшін жұптау барысында қашықтан басқару құралын теледидарға жақын (1 м қашықтықта) ұстау қажет.
- 3 - **PAIR** пернесін басқанда теледидар дауысты басқару жолын қоспаса, жұптау сәтсіз орындалған.
- 4 - Жұптау режиміне кіргенге дейін жинақ іске қосылып, барлық фондық үрдістерді қосқанға дейін күту ұсынылады, әйтпесе кейінгі нұсқауларды қамтитын қалқымалы хабар терезесі тым кеш шығып, жұптау үрдісіне кері әсерін тигізуі мүмкін.

Жұптастыру немесе қайтадан жұптастыру

Егер қашықтан басқару құралымен жұптастыру жоғалса, теледидарды қашықтан басқару құралымен қайта жұптастыруға болады.

Жұптау үшін **PAIR** пернесін ұзақ басып тұруға (шамамен 3 секунд) болады.

Балама түрде, **Параметрлер > Сымсыз байланыс және желілер > Қашықтан басқару құралы > Қашықтан басқару құралымен жұптау** тармағына өтіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жұптастыру сәтті болса, хабар пайда болады.

Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралы

Параметрлер > Сымсыз байланыс және желілер > Қашықтан басқару құралы > Ағымдағы бағдарламалық жасақтама ақпараты

Қашықтан басқару құралын жұптаған соң ағымдағы қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының нұсқасын тексеруге болады.

Параметрлер > Сымсыз байланыс және желі > Қашықтан басқару құралы > Қашықтан басқару

құралының бағдарламалық жасақтамасын жаңарту

Қолжетімді қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының жаңартулар бар-жоғын тексеріңіз.

1.4

Дауыспен іздеу

Дауысыңызды қолдану арқылы интернеттен бейнелерді, музыканы немесе тағы да басқа нәрселерді іздеуге болады. Қашықтықтан басқару құралындағы микрофонға сөйлей аласыз.

Дауыспен іздеу функциясын пайдаланудан бұрын қашықтан басқару құралын теледидармен жұптау қажет.

Дауысты пайдалану үшін...

1 - Қашықтан басқару құралында  түймесін басыңыз, қашықтан басқару құралындағы көк жарық жанып, іздеу өрісі ашылады, микрофон белсенді болады.

2 - Іздегеніңізді анық етіп айтыңыз. Микрофон өшкенге дейін 10 секунд сөйлей аласыз. Нәтижелер көрсетілуі үшін бірнеше уақыт кетуі мүмкін.

3 - Іздеу нәтижелерінің тізімінде қажетті элементті таңдауға болады.

1.5

Инфрақызыл сенсор

Теледидар пәрмендер жіберу үшін ИҚ (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланатын қашықтан басқару құралдарынан пәрмендерді ала алады. Мұндай қашықтан басқару құралын пайдалансаңыз, қашықтан басқару құралын теледидардың алдыңғы жағындағы инфрақызыл сенсорға бағыттаңыз.

Ескерту

Теледидардың инфрақызыл сенсорының алдыңғы жағына ешбір зат қоймаңыз, оның инфрақызыл сенсорды блоктауы мүмкін.

1.6

Батареялар

Егер теледидар қашықтан басқару құралындағы пернені басқанда реакция бермесе, батареялар қуаты таусылған болуы мүмкін.


Батареяларды ауыстыру үшін қашықтан басқару құралының алдыңғы төменгі жағындағы батареялар бөлімін ашыңыз.

1 - Батарея есігін көрсеткі көрсететін бағытта сырғытыңыз.

2 - Ескі батареяларды 2 сілтілі, **AAA-LR03-1,5 В** түріндегі батареялармен алмастырыңыз. Батареялардың **+** және **-** жақтары дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

3 - Батарея есігін орнына салыңыз және шырт еткенше

артқа сырғытыңыз.

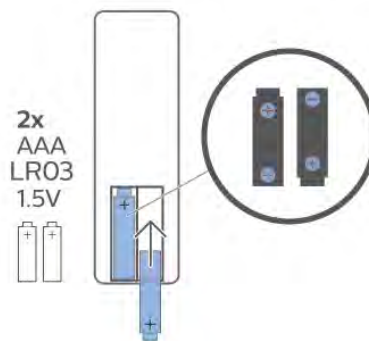

Қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды шығарып қойыңыз.

Ескі батареяларды пайдаланып болға соң, оларды нұсқауларға сай қоқысқа қауіпсіз тастаңыз.

Қосымша ақпарат үшін **Анықтама** ішінен **Кілтсөздер** опциясын таңдап, **Пайдалануды аяқтау** деп іздеңіз.

1.7

Тазалау

Қашықтан басқару құралы сырылмайтын бетке қойылады.

Қашықтан басқару құралын тазалау үшін жұмсақ әрі дымқыл шүберекті қолданыңыз. Теледидар мен қашықтан басқару құралына спирт, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды қолданбаңыз.

Қашықтан басқару құралы - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Түймелерге шолу

Үсті



1 - Күту режимі / Қосу

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 - VOICE микрофоны

3 - *ambilight*

Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады.

4 - Quick Menu

Жылдам мәзірді әдеттегі теледидар функцияларымен ашады.

5 - SOURCES

- Ресурстар мәзірін ашады немесе жабады.
- Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптайды.

6 - Google Assistant™

Google Assistant™ қолданбасын іске қосады.

Жоғарғы (Ұлыбритания модельдері үшін)



1 - Күту режимі / Қосу

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 - VOICE микрофоны

3 - *ambilight*

Ambilight мәнерінің бірін таңдауға болады.

4 - Philips TV Collection

Philips TV Collection қолданбасын іске қосады.

5 - SOURCES

- Ресурстар мәзірін ашады немесе жабады.
- Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптайды.

6 - Google Assistant™

Google Assistant™ қолданбасын іске қосады.

Ортасы



1 - OK пернесі

Таңдауды немесе параметрді растайды. Теледидар көру кезінде арналар тізімін ашу.

2 - BACK

Алдыңғы таңдалған арнаға қайта ауыстырады. Алдыңғы мәзірге қайтады. Алдыңғы қолданба/интернет бетіне қайтады.

3 - Ойнату және жазу

- Ойнату ойнатады.
- Pause ойнатуды кідіртеді
- Stop ойнатуды тоқтатады
- Rewind кері айналдырады
- Fast forward жылдам алға айналдырады
- Record жазуды бастайды

4 - Түсті пернелер

Опцияларды тікелей таңдау. Көк түйме , Help (Анықтама) тармағын ашады.

5 - Көрсеткі / шарлау пернелері

Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжиды.

6 - HOME

Бастапқы мәзірді ашады.

7 - OPTIONS

«Опциялар» мәзірін ашады немесе жабады.

Ортасы (Ұлыбритания модельдері үшін)



1 - OK пернесі

Таңдауды немесе параметрді растайды. Теледидар көру кезінде арналар тізімін ашу.

2 - ← BACK

Алдыңғы таңдалған арнаға қайта ауыстырады. Алдыңғы мәзірге қайтады. Алдыңғы қолданба/интернет бетіне қайтады.

3 - Ойнату және жазу

- Ойнату ► ойнатады.
- Pause II ойнатуды кідіртеді
- Stop ■ ойнатуды тоқтатады
- Rewind ◀ кері айналдырады
- Fast forward ▶ жылдам алға айналдырады
- Record ● жазуды бастайды

4 - ■■■ Түсті пернелер

Опцияларды тікелей таңдау. Көк түйме ■, Help (Анықтама) тармағын ашады.

5 - Көрсеткі / шарлау пернелері

Жоғары, төмен, солға немесе оңға жылжиды.

6 - □ HOME

Бастапқы мәзірді ашады.

7 - ≡ Теледидар нұсқаулығы / Арналар тізімі

Теледидар нұсқаулығын ашады немесе жабады. Арналар тізімін ашу үшін OK түймесін басыңыз.



1 - NETFLIX

Netflix қолданбасын тікелей ашу. Қосулы немесе күту режиміндегі теледидар.

- Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.
- Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады. www.netflix.com

2 - ✖ Дыбысты өшіру / дыбыс деңгейі

Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін ортасын басыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - пернелерін басыңыз.

3 - Сан пернелері

Арнаны тікелей таңдайды.

4 - TEXT

Мәтінді/телемәтінді ашады немесе жабады.

5 - TV - EXIT

Теледидар көру режиміне кері қайту үшін ортасын басыңыз. Интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату. Арналар тізіміндегі келесі не алдыңғы арнаға ауыстыру үшін + немесе - түймесін басыңыз. Мәтінде/телемәтінде келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

6 - Philips TV Collection

Philips TV Collection қолданбасын іске қосады.

7 - Rakuten TV

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашады.

8 - ≡ Теледидар нұсқаулығы / Арналар тізімі

Теледидар нұсқаулығын ашады немесе жабады. Арналар тізімін ашу үшін OK түймесін басыңыз.

Асты

Төменгі (Ұлыбритания модельдері үшін)



1 - NETFLIX

Netflix қолданбасын тікелей ашу. Қосулы немесе күту режиміндегі теледидар.

- Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.
- Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады.
www.netflix.com

2 - ДЫБЫСТЫ ӨШІРУ / ДЫБЫС ДЕҢГЕЙІ

Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін ортасын басыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - пернелерін басыңыз.

3 - Сан пернелері

Арнаны тікелей таңдайды.

4 - Quick Menu

Жылдам мәзірді әдеттегі теледидар функцияларымен ашады.

5 - - EXIT

Теледидар көру режиміне кері қайту үшін ортасын басыңыз. Интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату. Арналар тізіміндегі келесі не алдыңғы арнаға ауыстыру үшін + немесе - түймесін басыңыз. Мәтінде/телемәтінде келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

6 - Freeview Play

Freeview Play қызметін ашады.

7 - Rakuten TV

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашады.

8 - + OPTIONS

«Опциялар» мәзірін ашады немесе жабады.

- Бұл қашықтан басқару құралын ИҚ (инфрақызыл) сәулелері арқылы көптеген жұмыстарды орындау үшін пайдалануға болады.
- Дауыспен іздеу және қашықтан басқару пернетақтасы сияқты кеңейтілген жұмыс мүмкіндіктерін пайдалану үшін теледидарды қашықтан басқару құралымен жұптау (байланыстыру) қажет.

Теледидарды алғаш орнатқан кезде теледидар сізден **PAIR** пернесін ұзақ басуды сұрайды, оны басқан кезде жұптау орындалады.

Ескертпе.

- 1 - Қашықтан басқару құралы жұптау режиміне сәтті кіргеннен кейін қашықтан басқару құралының алдыңғы жағындағы микрофонның айналасындағы көк жарық диодты индикатор шеңбері жыпылықтай бастайды.
- 2 - Жұптау сәтті орындалуы үшін жұптау барысында қашықтан басқару құралын теледидарға жақын (1 м қашықтықта) ұстау қажет.
- 3 - пернесін басқанда теледидар дауысты басқару жолын қоспаса, жұптау сәтсіз орындалған.
- 4 - Жұптау режиміне кіргенге дейін жинақ іске қосылып, барлық фондық үрдістерді қосқанға дейін күту ұсынылады, әйтпесе кейінгі нұсқауларды қамтитын қалқымалы хабар терезесі тым кеш шығып, жұптау үрдісіне кері әсерін тигізуі мүмкін.

Жұптастыру немесе қайтадан жұптастыру

Егер қашықтан басқару құралымен жұптастыру жоғалса, теледидарды қашықтан басқару құралымен қайта жұптастыруға болады.

Жұптау үшін **PAIR** пернесін ұзақ басып тұруға (шамамен 3 секунд) болады.

Не болмаса, **Параметрлер** > **Сымсыз байланыс және желі** > **Қашықтан басқару құралы** > **Қашықтан басқару құралын жұптау** бөліміне өтіп, содан соң экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жұптастыру сәтті болса, хабар пайда болады.

Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралы

Параметрлер > **Сымсыз байланыс және желі** > **Қашықтан басқару құралы** > **Ағымдағы бағдарламалық құрал ақпараты**

Қашықтан басқару құралын жұптаған соң ағымдағы қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының нұсқасын тексеруге болады.

Параметрлер > **Сымсыз байланыс және желілер** > **Қашықтан басқару құралы** > **Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралын жаңарту**

Қолжетімді қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының жаңартулар бар-жоғын тексеріңіз.

1.2

Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптаңыз

Бұл қашықтан басқару құралы теледидарға командаларын жіберу үшін Bluetooth және ИҚ (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланады.


Дауыспен іздеу

Дауысыңызды қолдану арқылы интернеттен бейнелерді, музыканы немесе тағы да басқа нәрселерді іздеуге болады. Қашықтықтан басқару құралындағы микрофонға сөйлей аласыз.

Дауыспен іздеу функциясын пайдаланудан бұрын қашықтан басқару құралын теледидармен жұптау қажет.

Дауысты пайдалану үшін...

- 1** - Қашықтан басқару құралындағы  түймесін басыңыз. Қашықтан басқару құралындағы көк шам жанып, іздеу жолы ашылады да, микрофон іске қосылады.
- 2** - Іздегеніңізді анық етіп айтыңыз. Микрофон өшкенге дейін 10 секунд сөйлей аласыз. Нәтижелер көрсетілуі үшін бірнеше уақыт кетуі мүмкін.
- 3** - Іздеу нәтижелерінің тізімінде қажетті элементті таңдауға болады.

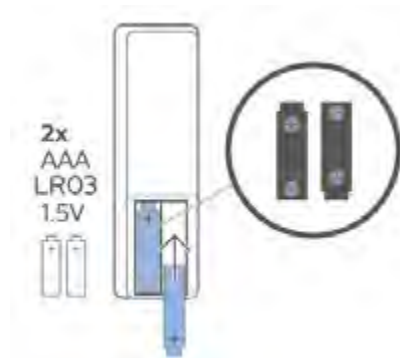

Қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларды шығарып қойыңыз.

Ескі батареяларды пайдаланып болға соң, оларды нұсқауларға сай қоқысқа қауіпсіз тастаңыз.

Қосымша ақпарат үшін **Анықтама** ішінен **Кілтсөздер** опциясын таңдап, **Пайдалануды аяқтау** деп іздеңіз.

Инфрақызыл сенсор

Теледидар пәрмендер жіберу үшін ИҚ (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланатын қашықтан басқару құралдарынан пәрмендерді ала алады. Мұндай қашықтан басқару құралын пайдалансаңыз, қашықтан басқару құралын теледидардың алдыңғы жағындағы инфрақызыл сенсорға бағыттаңыз.

Ескерту

Теледидардың инфрақызыл сенсорының алдыңғы жағына ешбір зат қоймаңыз, оның инфрақызыл сенсорды блоктауы мүмкін.

Батареялар

Егер теледидар қашықтан басқару құралындағы пернені басқанда реакция бермесе, батареялар қуаты таусылған болуы мүмкін.

Батареяларды ауыстыру үшін қашықтан басқару құралының алдыңғы төменгі жағындағы батареялар бөлімін ашыңыз.

- 1** - Батарея есігін көрсеткі көрсететін бағытта сырғытыңыз.
- 2** - Ескі батареяларды 2 сілтілі, **AAA-LR03-1,5 В** түріндегі батареялармен алмастырыңыз. Батареялардың **+** және **-** жақтары дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- 3** - Батарея есігін орнына салыңыз және шырт еткенше артқа сырғытыңыз.

Тазалау

Қашықтан басқару құралы сырылмайтын бетке қойылады.

Қашықтан басқару құралын тазалау үшін жұмсақ әрі дымқыл шүберекті қолданыңыз. Теледидар мен қашықтан басқару құралына спирт, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды қолданбаңыз.

Қашықтан басқару құралы - RR1LV

1.1

Түймелерге шолу

Үсті



1 - Күту режимі / Қосу

Теледидарды қосады немесе қайтадан күту режиміне қайтарады.

2 - VOICE микрофоны

Дауыспен іздеу барысында осы саңылауға жақындап сөйлеңіз.

3 - ambilight

Ambilight мәнерінің біреуін таңдау немесе Ambilight күйін өшіру.

4 - INFO

Бағдарлама туралы ақпаратты ашу немесе жабу.

5 - SOURCES

- «Ресурстар» мәзірін ашу немесе жабу.
- Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптау үшін ұзақ басып тұрыңыз.

6 - Alexa

Alexa дауыспен басқару операцияларын іске қосу.

Ортасы



1 - OK пернесі

Таңдауды немесе параметрді растайды. Интерактивті қызмет қолжетімді болмаса, теледидарды көріп отырып, арналар тізімін ашу үшін.

2 - BACK

Параметрді өзгертпестен мәзірді жабады.

3 - Ойнату және жазу

- Play  ойнатады.
- Pause  ойнатуды кідіртеді
- Stop  ойнатуды тоқтатады
- Rewind  кері айналдырады
- Fast forward  жылдам алға айналдырады
- Record  жазуды бастайды

4 - Түсті пернелер

Опцияларды тікелей таңдайды. Көк түйме , Help (Анықтама) тармағын ашады.

5 - Көрсеткі / шарлау пернелері

Жоғары, төмен, сол жаққа немесе оң жаққа жылжиды.


6 - Home

«Басты бет» мәзірін ашу.

7 - OPTIONS

«Опциялар» мәзірін ашады немесе жабады.

Асты

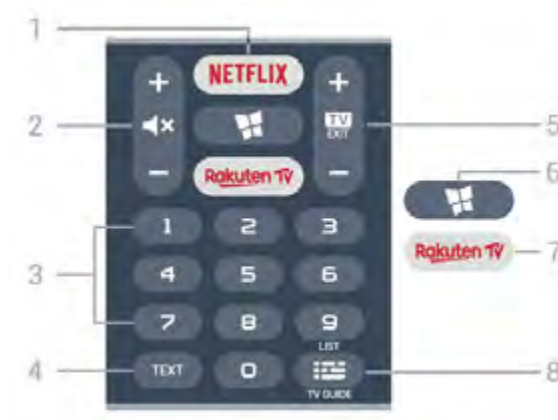

1 - NETFLIX

Netflix қолданбасын тікелей ашу. Қосұлы немесе күту режиміндегі теледидар.

• Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.

• Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады.

www.netflix.com

2 - Mute / Volume

Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін ортасын басыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - түймесін басыңыз.

3 - Сан пернелері

Арнаны тікелей таңдайды.

4 - TEXT

Мәтінді/телемәтінді ашады немесе жабады.

5 - - EXIT

Теледидарды көруге оралу үшін ортасын басыңыз. Интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату. Арналар тізіміндегі келесі не алдыңғы арнаға ауыстыру үшін + немесе - түймесін басыңыз. Мәтінде/телемәтінде келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

6 - SMART TV

Smart TV бастапқы бетін ашу.


7 - Rakuten TV

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашу.

8 - TV Guide / Channel list

Теледидар нұсқаулығын ашу немесе жабу. Арналар тізімін ашу үшін OK түймесін басыңыз.

Төменгі (Ұлыбритания модельдері үшін)

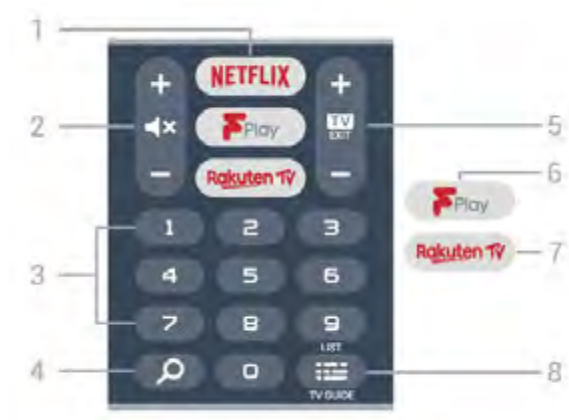

1 - **NETFLIX**

Netflix қолданбасын тікелей ашу. Қосұлы немесе күту режиміндегі теледидар.

• Егер Netflix мүшелік жазылымы болса, осы теледидарда Netflix мүмкіндігін пайдалануға болады. Теледидар интернетке қосылған болуы керек.

• Netflix қолданбасын ашу үшін **NETFLIX** түймесін басыңыз. Netflix қолданбасын күту режиміндегі теледидардан тікелей ашуға болады.

www.netflix.com

2 - Mute / Volume

Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін ортасын басыңыз. Дыбыс деңгейін реттеу үшін + немесе - түймесін басыңыз.

3 - Сан пернелері

Арнаны тікелей таңдайды.

4 - Search

Smart TV және Freeview Play құрылғыларына арналған «Іздеу» пернесі.

5 - - EXIT

Теледидарды көруге оралу үшін ортасын басыңыз. Интерактивті теледидар қолданбасын тоқтату. Арналар тізіміндегі келесі не алдыңғы арнаға ауыстыру үшін + немесе - түймесін басыңыз. Мәтінде/телемәтінде келесі немесе алдыңғы бетті ашады.

6 - Freeview Play

Explore Freeview Play бетін ашу.

7 - Rakuten TV

Rakuten TV қолданбасын тікелей ашу.

8 - TV Guide / Channel list

Теледидар нұсқаулығын ашу немесе жабу. Арналар тізімін ашу үшін OK түймесін басыңыз.

1.2

Қашықтан басқару құралын теледидармен жұптаңыз

Бұл қашықтан басқару құралы теледидарға командаларын жіберу үшін Bluetooth және ИҚ (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланады.

- Бұл қашықтан басқару құралын ИҚ (инфрақызыл) сәулелері арқылы көптеген жұмыстарды орындау үшін пайдалануға болады.
- Alexa дауыспен басқару операцияларын пайдалану үшін теледидарды қашықтан басқару құралымен жұптау (байланыстыру) қажет.

Теледидарды алғаш орнатқан кезде теледидар сізден **PAIR** пернесін ұзақ басуды сұрайды, оны басқан кезде жұптау орындалады.

Ескертпе:

- 1 - Қашықтан басқару құралы жұптау режиміне сәтті кіргеннен кейін қашықтан басқару құралының алдыңғы жағындағы микрофонның айналасындағы көк жарық диодты индикатор шеңбері жыпылықтай бастайды.
- 2 - Жұптау сәтті орындалуы үшін жұптау барысында қашықтан басқару құралын теледидарға жақын (1 м қашықтықта) ұстау қажет.
- 3 -  **Alexa** пернесін басқанда, теледидар Alexa дауыспен басқару операцияларын іске қоспаса, жұпталмады.
- 4 - Жұптау режиміне кіргенге дейін жинақ іске қосылып, барлық фондық үрдістерді қосқанға дейін күту ұсынылады, әйтпесе кейінгі нұсқауларды қамтитын қалқымалы хабар терезесі тым кеш шығып, жұптау үрдісіне кері әсерін тигізуі

мүмкін.

Жұптастыру немесе қайтадан жұптастыру

Егер қашықтан басқару құралымен жұптастыру жоғалса, теледидарды қашықтан басқару құралымен қайта жұптастыруға болады.

Жұптау үшін **PAIR** пернесін ұзақ басып тұруға (шамамен 3 секунд) болады.

Болмаса, **↑ (Басты бет) > параметрлер > Барлық параметрлер > Сымсыз байланыс және желі > Қашықтан басқару құралы > Қашықтан басқару құралын жұптау** бөліміне өтіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жұптастыру сәтті болса, хабар пайда болады.

Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралы

↑ (Басты бет) > Параметрлер > Барлық параметрлер > Сымсыз байланыс және желі > Қашықтан басқару құралы > Ағымдағы бағдарламалық құрал ақпараты

Қашықтан басқару құралын жұптаған соң ағымдағы қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының нұсқасын тексеруге болады.

↑ (Басты бет) > Параметрлер > Барлық параметрлер > Сымсыз байланыс және желі > Қашықтан басқару құралы > Қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралын жаңарту

Қолжетімді қашықтан басқару құралының бағдарламалық құралының жаңартулар бар-жоғын тексеріңіз.

1.3

Инфрақызыл сенсор

Теледидар пәрмендер жіберу үшін ИҚ (инфрақызыл) сәулелерді пайдаланатын қашықтан басқару құралдарынан пәрмендерді ала алады. Мұндай қашықтан басқару құралын пайдалансаңыз, қашықтан басқару құралын теледидардың алдыңғы жағындағы инфрақызыл сенсорға бағыттаңыз.



▲ Ескерту

Теледидардың инфрақызыл сенсорының алдыңғы жағына ешбір зат қоймаңыз, оның инфрақызыл сенсорды блоктауы мүмкін.

1.4

Батареялар мен тазалау


Батареяларды алмастыру

Егер теледидар қашықтан басқару құралындағы пернені басқанда реакция бермесе, батареялар қуаты таусылған болуы мүмкін.

Батареяларды ауыстыру үшін қашықтан басқару құралының артындағы батареялар бөлімін ашыңыз.

1 - Батарея есігін көрсеткі көрсететін бағытта сырғытыңыз.

2 - Ескі батареяларды 2 сілтілі **AAA-LR03-1,5 В** түріндегі батареялармен ауыстырыңыз. Батареялардың + және - жақтары дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

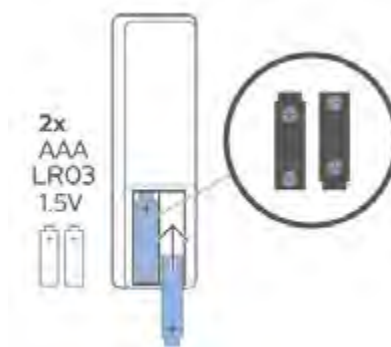

3 - Батарея есігін орнына салыңыз және шырт еткенше артқа сырғытыңыз.

- Қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт бойы пайдаланбағанда батареяларды шығарып алыңыз.
- Ескі батареяларды пайдалану соңындағы нұсқауларға сай қоқысқа қауіпсіз тастаңыз.

Тазалау

Қашықтан басқару құралы сырылмайтын бетке қойылады.


Қашықтан басқару құралын тазалау үшін жұмсақ әрі дымқыл шүберекті қолданыңыз. Теледидар мен қашықтан басқару құралына спирт, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды қолданбаңыз.

Tālvadības pulsts — R51-GV/R52-GV

1.1

Taustiņu pārskats — R51-GV

Augšdaļa

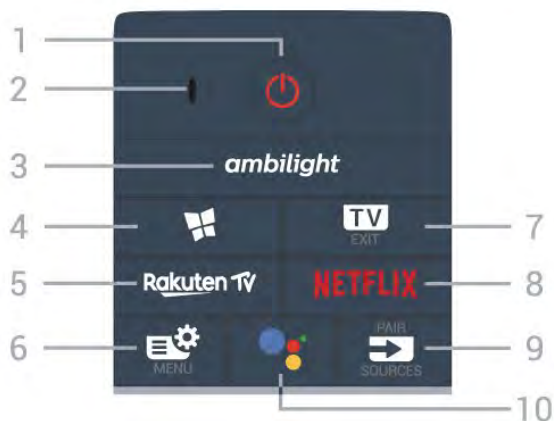

1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - **ambilight**

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - Philips TV Collection

Lai palaistu lietotni Philips TV Collection.

5 - **Rakuten TV**

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

6 - Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - **TV** - EXIT (Iziet)

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

8 - **NETFLIX**

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - **ambilight**

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - Freeview Play

Lai palaistu Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

6 - Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - **TV** - EXIT (Iziet)

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

8 - **NETFLIX**

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Vidus



1 - OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - ← BACK

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Lai atgrieztos iepriekšējā lietotnes/interneta lapā.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana

- Atskaņot ►, lai atskaņotu.
- Pauze II, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ►►, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - ■ ■ ■ ■ Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš ■ atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.


6 - 🏠 HOME

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - + OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Apakšdaļa

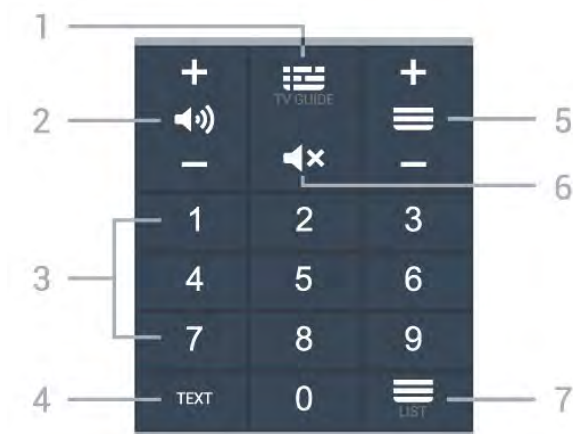

1 - 📺 TV ceļvedis

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

2 - 🔊 Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - TEXT (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - ≡ Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - 🔇 Mute (Izsl. skaņu)

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.


7 - ≡ Kanālu saraksts

Lai atvērtu kanālu sarakstu.

1.2

Taustiņu pārskats — R52-GV

Augšdaļa

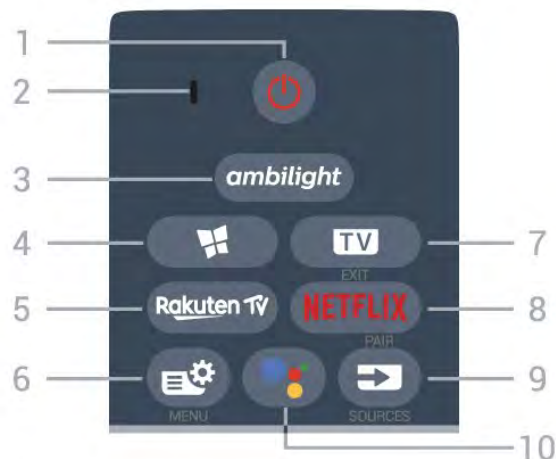

1 - 🔌 Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves

režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - **ambilight**

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - **Philips TV Collection**

Lai palaistu lietotni Philips TV Collection.

5 - **Rakuten TV**

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

6 - **Ātrā izvēlne**

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - **TV - EXIT** (Iziet)

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

8 - **NETFLIX**

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - **Google Assistant™**

Lai palaistu Google Assistant™.

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 - **Freeview Play**

Lai palaistu Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

6 - **Ātrā izvēlne**

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

7 - **TV - EXIT** (Iziet)

Lai pārslēgtu atpakaļ uz televīzijas skatīšanos vai apturētu interaktīvu TV lietotni.

8 - **NETFLIX**

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.
- Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

10 - **Google Assistant™**

Lai palaistu Google Assistant™.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 - **OK** taustiņš

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

3 - **ambilight**

1 - **OK** taustiņš


Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 - **← BACK**

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu. ai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai atgrieztos iepriekšējā lietotnes/interneta lapā.

Vidus

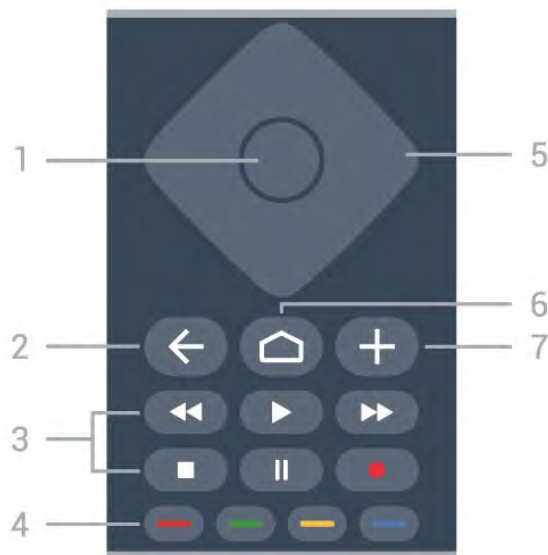

3 - Atskaņošana un ierakstīšana

- Atskaņot ►, lai atskaņotu.
- Pauze II, lai pauzētu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš  atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 - HOME

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Apakšdaļa



1 - TV ceļvedis

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi.

2 - Skaļums

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - TEXT (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - Kanāls

Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - Mute (Izsl. skaņu)

Lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

7 - Kanālu saraksts

Lai atvērtu kanālu sarakstu.

1.3

Tālvadības pults savienošana ar televizoru

Šī tālvadības pults izmanto Bluetooth un IR (infrasarkano staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru.

- Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkano staru) savienojumu lielākajai daļai darbību.

- Lai izmantotu papildu iespējas, piemēram, balss meklēšanu un tālvadības pults tastatūru, savienojiet (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti.

Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tika parādīts aicinājums nospiegt taustiņu PAIR (Sapārot); kad to izdarījāt, tika veikta savienošana pāri.

Piezīme.

1 - Kad tālvadības pults ir veiksmīgi aktivizējusi savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadības pults priekšpusē.

2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pults savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā).

3 - Ja televizorā netiek aktivizēta balss vadība, nospiežot , savienošana nebija sekmīga.

4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pāri režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pāri procedūru.

Savienošana pāri vai atkārtota savienošana pāri

Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pāri televizoru ar pulti.

Varat vienkārši ilgi nospiegt taustiņu PAIR (Sapārot) (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pāri.

Vai arī atveriet  Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Savienot tālvadības pulti, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Parādās ziņojums, ka savienošana pāri bija veiksmīga.

Tālvadības pults programmatūra

 Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Programmat. inform.

Kad tālvadības pults ir pievienota, varat skatīt pašreizējo tālvadības pults programmatūras versiju.

 Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Atjaunināt tālvadības pults programmatūru

Skatiet pieejamos tālvadības pults programmatūras atjauninājumus.

Meklēšana ar balsi

Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pults mikrofonā.


Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot meklēšanu ar balsi.

Lai izmantotu balsi...

1 – Nospiediet tālvadības pults taustiņu , iedegas zilā lampiņa un tiek atvērts meklēšanas lauks, mikrofons ir aktīvs.

2 – Ar skaidru izrunu pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti.

3 – Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu.

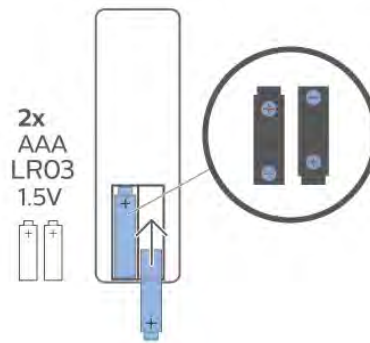

Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas.

Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām atbilstoši norādījumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodi **Lietošanas beigas**.

IS sensors

Taču televizors var saņemt arī komandas no tālvadības pults, kurā komandu sūtīšanai tiek izmantoti IR (infrasarkanie stari). Ja izmantojat šādu tālvadības pulti, vienmēr pavērsiet to pret infrasarkanā staru sensoru televizora priekšpusē.

⚠ Brīdinājums

Nenovietojiet nekādus priekšmetus televizora IR sensora priekšā, jo tas var bloķēt IR signālu.

Baterijas

Ja televizors nereagē uz tālvadības pults taustiņu nospiešanu, iespējams, ka baterijas ir tukšas.

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults aizmugurē.

1 – Pavirziet bateriju vāciņu bultiņas norādītajā virzienā.

2 – Nomainiet vecās baterijas ar 2 AAA-LR03-1,5 V tipa sārma baterijām. Pārliecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju **+** un **-** poli.

3 – Uzlieciet bateriju vāciņu un pabīdiet atpakaļ, līdz tas noklikšķ.

Tīrīšana

Tālvadības pults ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.

Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā tālvadības pults tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spirtu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.

Tālvadības pulsts – RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa



1 – Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 – VOICE (Balss) mikrofons

3 – *ambilight*

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 – Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

5 – SOURCES

• Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

6 – Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Augšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 – Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 – VOICE (Balss) mikrofons

3 – *ambilight*

Lai atlasītu vienu no Ambilight stiliem

4 – Philips TV kolekcija

Lai palaistu lietotni Philips TV kolekcija.

5 – SOURCES

• Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

• Lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

6 – Google Assistant™

Lai palaistu Google Assistant™.

Vidus



1 – OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 – BACK

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu. ai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Lai atgrieztos iepriekšējā lietotnes/interneta lapā.

3 – Atskaņošana un ierakstīšana

• Atskaņot , lai atskaņotu.

• Pauze , lai pauzētu atskaņošanu

• Pārtraukt , lai pārtrauktu atskaņošanu

• Attīt , lai attītu

• Ātri patīt , lai ātri pārvietotos uz priekšu

• Ierakstīt , lai sāktu ierakstīšanu

4 – Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver palīdzību.

5 – Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

6 – HOME

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 – OPTIONS

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Vidusdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 – OK taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Lai atvērtu kanālu sarakstu TV skatīšanās laikā.

2 – ← BACK

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo izvēlēto kanālu. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Lai atgrieztos iepriekšējā lietotnes/interneta lapā.

3 – Atskaņošana un ierakstīšana

- Atskaņot ►, lai atskaņotu.
- Pauze II, lai paustu atskaņošanu
- Pārtraukt ■, lai pārtrauktu atskaņošanu
- Attīt ◀◀, lai attītu
- Ātri patīt ▶▶, lai ātri pārvietotos uz priekšu
- Ierakstīt ●, lai sāktu ierakstīšanu

4 – — — — Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš — atver palīdzību.

5 – Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.


6 – 🏠 HOME

Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 – 📺 TV ceļv./Kanālu saraksts

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

Apakšdaļa

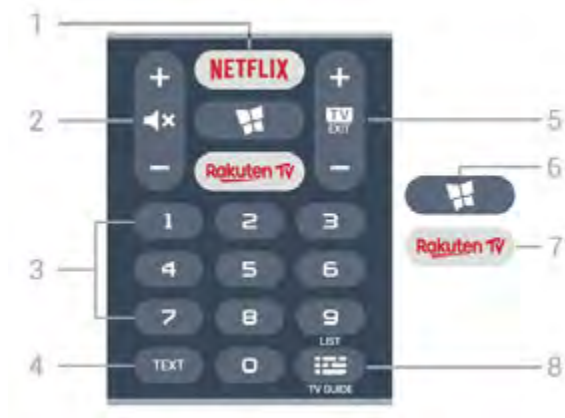

1 – NETFLIX

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
- www.netflix.com

2 – 🔊 Izsl. skaņu/Skaļums

Nospiediet vidū, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu. Nospiediet + vai –, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 – Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 – TEXT (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 – 📺 - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV aplikāciju. Nospiediet + vai –, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 – 📺 Philips TV kolekcija

Lai palaistu lietotni Philips TV kolekcija.


7 – Rakuten TV

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

8 – 📺 TV ceļv./kanālu saraksts

Nospiediet vidū, lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)

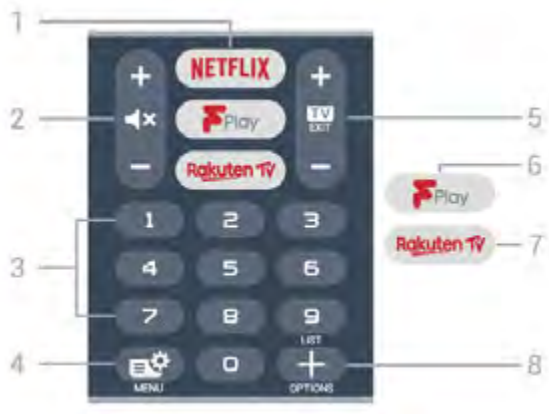

1 - **NETFLIX**

Lai tieši atvērtu Netflix lietotni. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

- Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

2 - **🔊** Izsl. skaņu/Skaļums

Nospiediet vidū, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu. Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai atlasītu kanālu tieši.

4 - **⚙️** Ātrā izvēlne

Lai atvērtu ātro izvēlni ar standarta TV funkcijām.

5 - **TV** - EXIT

Lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV aplikāciju. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - **Freeview Play**

Lai palaistu Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

8 - **+ OPTIONS**

Lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

1.2

Tālvadības pults savienošana ar televizoru

Šī tālvadības pults izmanto Bluetooth un IR (infrasarkanāro staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru.

- Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkanāro staru) savienojumu lielākajai daļai

darbību.

- Lai izmantotu papildu iespējas, piemēram, balss meklēšanu un tālvadības pults tastatūru, savienojiet (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti.

Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tika parādīts aicinājums nospiegt taustiņu **PAIR** (Sapārot); kad to izdarījāt, tika veikta savienošana pāri.

Piezīme.

1 - Kad tālvadības pults ir veiksmīgi aktivizējusi savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadības pults priekšpusē.

2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pults savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā).

3 - Ja televizorā netiek aktivizēta balss vadība, nospiežot **🔊**, savienošana nebija sekmīga.

4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pāri režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pāri procedūru.

Savienošana pāri vai atkārtota savienošana pāri

Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pāri televizoru ar pulti.

Varat vienkārši ilgi nospiegt taustiņu **PAIR** (Sapārot) (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pāri.

Vai arī atveriet **⚙️ Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Savienot tālvadības pulti**, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Parādās ziņojums, ka savienošana pāri bija veiksmīga.

Tālvadības pults programmatūra

⚙️ Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Programmat. inform.

Kad tālvadības pults ir pievienota, varat skatīt pašreizējo tālvadības pults programmatūras versiju.

⚙️ Iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Atjaunināt tālvadības pults programmatūru

Skatiet pieejamos tālvadības pults programmatūras atjauninājumus.

1.3

Meklēšana ar balsi

Varat meklēt videoklipus, mūziku vai citus vienumus internetā, vienkārši izmantojot balsi. Varat runāt tālvadības pults mikrofonā.

Savienojiet tālvadības pulti ar televizoru, pirms izmantot meklēšanu ar balsi.

Lai izmantotu balsi...

1 - Nospiediet tālvadības pults taustiņu  , iedegas zilā lampiņa un tiek atvērts meklēšanas lauks, mikrofons ir aktīvs.

2 - Ar skaidru izrunu pasakiet, ko meklējat. Varat runāt 10 sekundes, pirms mikrofons izslēdzas. Var būt nepieciešams laiks, līdz parādīsies rezultāti.

3 - Meklēšanas rezultātu sarakstā varat atlasīt vajadzīgo vienumu.

1.4

IS sensors

Taču televizors var saņemt arī komandas no tālvadības pults, kurā komandu sūtīšanai tiek izmantoti IR (infrasarkanie stari). Ja izmantojat šādu tālvadības pulti, vienmēr pavērsiet to pret infrasarkanā staru sensoru televizora priekšpusē.

Brīdinājums

Nenovietojiet nekādus priekšmetus televizora IR sensora priekšā, jo tas var bloķēt IR signālu.

1.5

Baterijas


Ja televizors nereagē uz tālvadības pults taustiņu nospiešanu, iespējams, ka baterijas ir tukšas.

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults aizmugurē.

1 - Pavirziet bateriju vāciņu bultiņas norādītajā virzienā.

2 - Nomainiet vecās baterijas ar 2 AAA-LR03-1,5 V tipa sārma baterijām. Pārliecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju **+** un **-** poli.

3 - Uzlieciet bateriju vāciņu un pabīdiet atpakaļ, līdz tas noklikšķ.

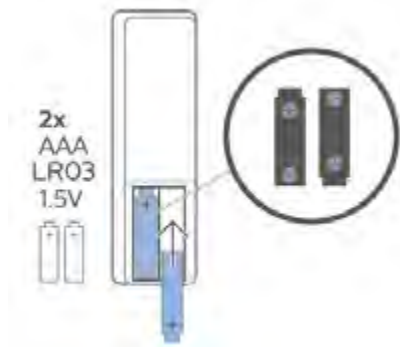

Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas.

Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām atbilstoši norādījumiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, sadaļā **Palīdzība** atlasiet **Atslēgvārdi** un atrodi **Lietošanas beigas**.

1.6

Tīrīšana

Tālvadības pults ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.

Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā tālvadības pults tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spirtu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.

Tālvadības pulsts – RR1LV

1.1

Taustiņu pārskats

Augšdaļa



1 - Gaidstāve / Iesl.

, lai ieslēgtu televizoru vai pārslēgtu gaidstāves režīmā.

2 - VOICE (Balss) mikrofons

Meklēšanas ar balsi laikā, runājiet šeit.

3 - **ambilight**

Lai atlasītu Ambilight stilu vai izslēgtu Ambilight.

4 - INFO (Informācija)

Lai atvērtu vai aizvērtu informāciju par pārraidi.

5 - SOURCES

• Lai atvērtu vai aizvērtu avotu izvēlni.

• Nospiediet ilgstoši, lai savienotu tālvadības pulti ar televizoru.

6 - Alexa

Lai sāktu balss vadības funkcijas Alexa darbību.

Vidus



1 - OK (Labi) taustiņš

Lai apstiprinātu izvēli vai iestatījumu. Ja interaktīvais pakalpojums nav pieejams, TV skatīšanās laikā atveriet kanālu sarakstu.

2 - BACK (Atpakaļ)

Lai aizvērtu izvēlni, nemainot iestatījumu.

3 - Atskaņošana un ierakstīšana

• Atskaņot , lai atskaņotu.

• Pauze , lai pauzētu atskaņošanu

• Pārtraukt , lai pārtrauktu atskaņošanu

• Attīt , lai attītu

• Ātri patīt , lai ātri pārvietotos uz priekšu

• Ierakstīt , lai sāktu ierakstīšanu

4 - Krāsu taustiņi

Tieša opciju izvēle. Zilais taustiņš atver palīdzību.

5 - Bultiņas/navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.


6 - Home

(Sākums) Lai atvērtu sākuma izvēlni.

7 - OPTIONS (Opcijas)

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu opciju izvēlni.

Apakšdaļa

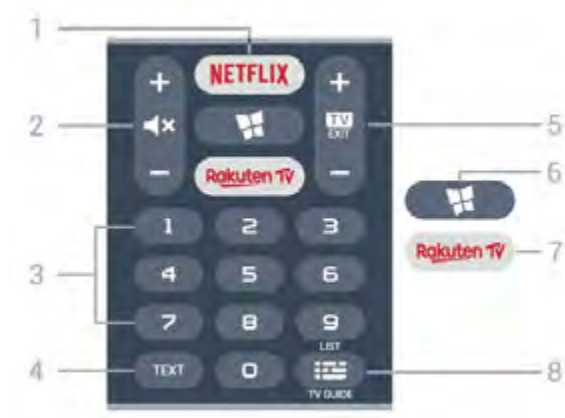

1 - **NETFLIX**

Lai tieši atvērtu Netflix aplikāciju. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

• Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.

• Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.

www.netflix.com

2 - Izsl. skaņu/Skaļums

Nospiediet vidū, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu.

Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai tieši atlasītu kanālu.

4 - TEXT (Teksts)

Lai atvērtu vai aizvērtu tekstu/teletekstu.

5 - **TV** - EXIT

Nospiediet vidū, lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV aplikāciju. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - **SMART TV**

Lai atvērtu Smart TV sāukmlapu.

7 - **Rakuten TV**

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

8 - **TV ceļv./Kanālu saraksts**

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

Apakšdaļa (modeļiem Apvienotajā Karalistē)



1 - **NETFLIX**

Lai tieši atvērtu Netflix aplikāciju. Kad televizors ir ieslēgts vai gaidstāvē.

- Ja jums ir Netflix abonements, varat skatīties Netflix šajā televizorā. Jūsu televizoram jābūt interneta savienojumam.
 - Lai atvērtu Netflix, nospiediet **NETFLIX**, lai atvērtu Netflix aplikāciju. Varat atvērt Netflix nekavējoties, kad televizors ir gaidstāvē.
- www.netflix.com

2 - **Izsl. skaņu/Skaļums**

Nospiediet vidū, lai izslēgtu skaņu vai to atjaunotu. Nospiediet + vai -, lai regulētu skaļuma līmeni.

3 - Ciparu taustiņi

Lai tieši atlasītu kanālu.

4 - **Meklēt**

Meklēšanas taustiņš Smart TV un Freeview Play.

5 - **TV** - EXIT

Nospiediet vidū, lai pārslēgtu atpakaļ uz TV skatīšanos. Lai apturētu interaktīvu TV aplikāciju. Nospiediet + vai -, lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā. Lai atvērtu nākamo vai

iepriekšējo lapu teleteksta sadaļā.

6 - **Freeview Play**

Lai atvērtu lapu **Explore Freeview Play**.

7 - **Rakuten TV**

Lai tieši atvērtu Rakuten TV lietotni.

8 - **TV ceļv./Kanālu saraksts**

Lai atvērtu vai aizvērtu TV ceļvedi. Nospiediet, lai atvērtu kanālu sarakstu.

1.2

Tālvadības pults savienošana ar televizoru

Šī tālvadības pults izmanto Bluetooth un IR (infrasarkanā staru) savienojumu, lai nosūtītu komandas uz televizoru.

- Varat izmantot šo tālvadības pulti ar IR (infrasarkanā staru) savienojumu lielākajai daļai darbību.
- Lai izmantotu balss vadības funkcijas Alexa darbības, savienojiet pāri (saistiet) televizoru ar tālvadības pulti.

Kad sākat sākotnējo televizora iestatīšanu, televizorā tika parādīts aicinājums nospiegt taustiņu **PAIR** (Sapārot); kad to izdarījāt, tika veikta savienošana pāri.

Piezīme.

- 1 - Kad tālvadības pults ir veiksmīgi aktivizējusi savienošanas režīmu, sāk mirgot zilā LED indikatora aplis ap mikrofonu tālvadības pults priekšpusē.
- 2 - Lai nodrošinātu veiksmīgu rezultātu, tālvadības pults savienošanas laikā jātur tuvu televizoram (1m attālumā).
- 3 - Ja, nospiežot **Alexa**, televizorā netiek aktivizēta balss vadības funkcijas Alexa darbība, savienošana pāri nav izdevusies.
- 4 - Ieteicams uzgaidīt, līdz televizors ir pilnībā ieslēdzies un startēti visi fona procesi, pirms atvērt savienošanas pāri režīmu, jo ziņojums ar turpmākajiem norādījumiem var parādīties pārāk vēlu, negatīvi ietekmējot savienošanas pāri procedūru.

Savienošana pāri vai atkārtota savienošana pāri

Ja savienojums ar tālvadības pulti tika zaudēts, varat vēlreiz savienot pāri televizoru ar pulti.

Varat vienkārši ilgi nospiegt taustiņu **PAIR** (Sapārot) (aptuveni 3 sekundes), lai veiktu savienošanu pāri.

Vai arī atveriet **Ā (Sākums) > iestatījumi > Visi iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Tālvadības pults savienošana pāri**, pēc tam izpildiet ekrānā parādītos norādījumus.

Parādās ziņojums, ka savienošana pāri bija veiksmīga.

Tālvadības pults programmatūra

🏠 (Sākums) > Iestatījumi > Visi iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Programmat. inform.

Kad tālvadības pults ir pievienota, varat skatīt pašreizējo tālvadības pults programmatūras versiju.

🏠 (Sākums) > Iestatījumi > Visi iestatījumi > Bezvadu un tīkli > Tālvadības pults > Atjaunināt tālvadības pults programmatūru

Skatiet pieejamos tālvadības pults programmatūras atjauninājumus.

1.3

IS sensors

Taču televizors var saņemt arī komandas no tālvadības pults, kurā komandu sūtīšanai tiek izmantoti IR (infrasarkanie stari). Ja izmantojat šādu tālvadības pulti, vienmēr pavērsiet to pret infrasarkanā staru sensoru televizora priekšpusē.



⚠ Brīdinājums

Nenovietojiet nekādus priekšmetus televizora IR sensora priekšā, jo tas var bloķēt IR signālu.

1.4

Baterijas un tīrīšana


Bateriju nomaiņa

Ja televizors nereagē uz tālvadības pults taustiņu nospiešanu, iespējams, ka baterijas ir tukšas.

Lai nomainītu baterijas, atveriet bateriju nodalījumu tālvadības pults aizmugurē.

1 – Pavirziet bateriju vāciņu bultiņas norādītajā virzienā.

2 – Nomainiet vecās baterijas ar 2 AAA-LR03-1,5 V tipa sārma baterijām. Pārliecinieties, vai ir pareizi savietoti bateriju + un – poli.

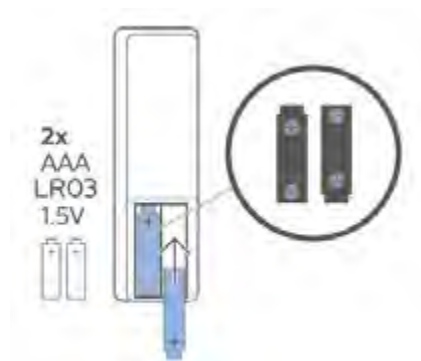

3 – Uzlieciet bateriju vāciņu un pabīdiet atpakaļ, līdz tas noklikšķ.

- Ja tālvadības pulti neizmantojat ilgāku laiku, izņemiet baterijas.
- Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām atbilstoši norādījumiem.

Tīrīšana

Tālvadības pults ir apstrādāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.


Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā tālvadības pults tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spirtu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.

Nuotolinis valdymas — R51-GV/R52-GV

1.1

Mygtukų apžvalga — R51-GV

Viršuje

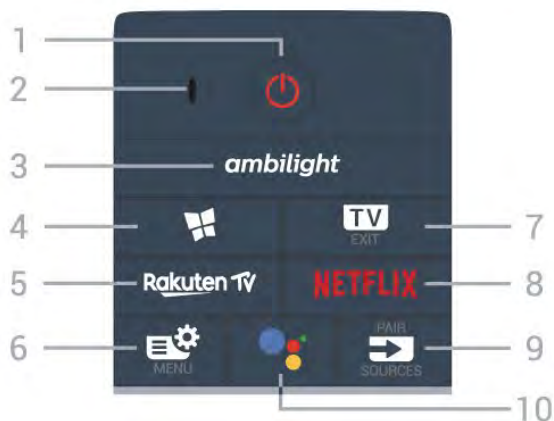

1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – **ambilight**

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – Philips TV Collection

Paleiskite Philips TV Collection programą.

5 – **Rakuten TV**

Tiesiogiai atidarykite „Rakuten TV“ programą.

6 – Spartusis meniu

Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – **TV** - EXIT

Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

8 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidarykite „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudoti ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

9 – SOURCES

- Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – Google Assistant™
Paleiskite „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)



1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – **ambilight**

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – Freeview Play

Paleiskite Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Tiesiogiai atidarykite „Rakuten TV“ programą.

6 – Spartusis meniu

Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – **TV** - EXIT

Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

8 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidarykite „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.


- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudoti ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

9 – SOURCES

- Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – Google Assistant™
Paleiskite „Google Assistant™“.

Vidurys

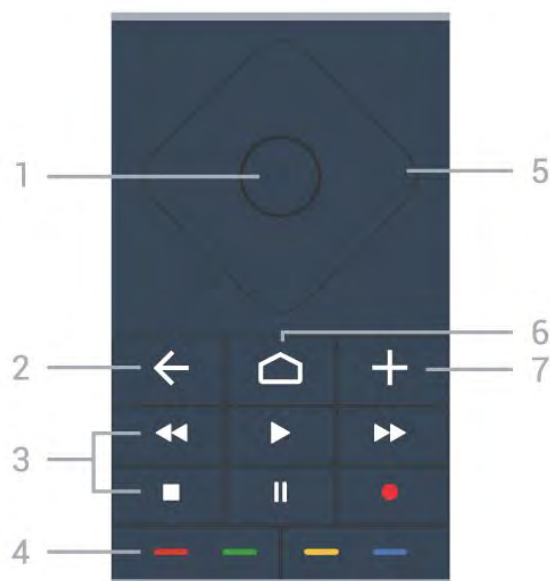

1 – OK klavišas

Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – ← BACK

Ijunkite anksčiau pasirinktą kanalą.

Grįžkite į ankstesnį meniu.

Grįžkite į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 – Atkūrimas ir įrašymas

- Paleisti ► paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti || pristabdo atkūrimą
- Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal
- Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį
- Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 – Spalvų mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite parinktį. Mėlynu mygtuku – atidaromas Žinynas.

5 – Rodyklių / naršymo mygtukai


Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 – HOME

Atidarykite pagrindinį meniu.

7 – + OPTIONS

Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

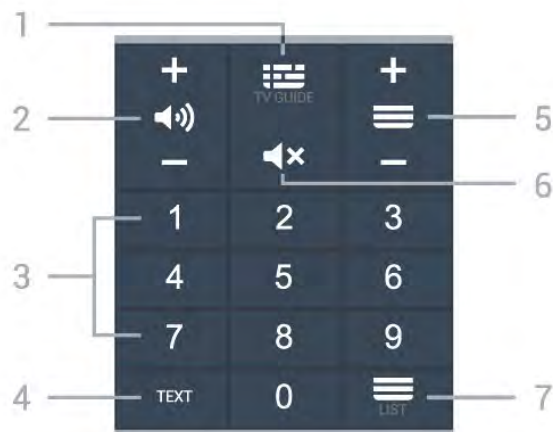

1 – TV gidas

Atidarykite ar uždarykite TV gidą.

2 – Garsumas

Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 – TEXT

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 – Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 – Kanalų sąrašas

Atidarykite kanalų sąrašą.

1.2

Mygtukų apžvalga — R52-GV

Viršuje



1 – „Parengtis / įjungti“

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – **ambilight**

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – **Philips TV Collection**

Paleiskite Philips TV Collection programą.

5 – **Rakuten TV**

Tiesiogiai atidarykite „Rakuten TV“ programą.

6 – **Spartusis meniu**

Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – **TV - EXIT**

Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

8 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidarykite „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – **Google Assistant™**

Paleiskite „Google Assistant™“.

4 – **Freeview Play**

Paleiskite Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Tiesiogiai atidarykite „Rakuten TV“ programą.

6 – **Spartusis meniu**

Atidarykite spartųjį meniu su įprastinėmis televizoriaus funkcijomis.

7 – **TV - EXIT**

Toliau žiūrėkite televiziją arba išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą.

8 – **NETFLIX**

Tiesiogiai atidarykite „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Atidarykite ar uždarykite šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

10 – **Google Assistant™**

Paleiskite „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)



1 – **„Parengtis / įjungti“**

Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – **VOICE mikrofonas**

3 – **ambilight**

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.



1 – **OK klavišas**

Patvirtinkite pasirinkimą ar nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – **← BACK**

Įjunkite anksčiau pasirinktą kanalą.

Grįžkite į ankstesnį meniu.

Grįžkite į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 – Atkūrimas ir įrašymas

- Paleisti ► paleidžia atkūrimą.
- Pristabdyti || pristabdo atkūrimą
- Stabdyti ■ sustabdo atkūrimą
- Atsukti atgal ◀◀ atsuka atgal
- Persukti į priekį ▶▶ greitai persuka į priekį
- Įrašyti ● pradeda įrašymą

4 – Spalvų mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite parinktį. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 – Rodyklių / naršymo mygtukai

Eikite į viršų, apačią, kairėn ar dešinėn.

6 – HOME

Atidarykite pagrindinį meniu.

7 – + OPTIONS

Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

Dugnas



1 – TV gidas

Atidarykite ar uždarykite TV gidą.

2 – Garsumas

Paspauskite + arba - ir sureguliuokite garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkite kanalą.

4 – TEXT

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 – Kanalas

Paspauskite + arba - ir įjunkite kitą arba ankstesnį kanalą iš kanalų sąrašo. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Nutildyti

Nutildykite garsą arba jį vėl įjunkite.

7 – Kanalų sąrašas

Atidarykite kanalų sąrašą.

1.3

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui „Bluetooth“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

- Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).
- Norėdami atlikti pažangesnius veiksmus, pvz., paiešką balsu, arba naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, jums reikia susieti televizorių su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paprašys jūsų paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką PAIR, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:

- 1 – kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofoną pradeda mirksėti mėlynas LED indikatorius žiedas.
- 2 – Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).
- 3 – Jei paspaudus ● televizoriuje valdymo balsu laukelis nepasirodo, tai reiškia, kad šių prietaisų susieti nepavyko.
- 4 – Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlai, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas

Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir palaikyti paspaustą mygtuką PAIR (maždaug 3 sek.).

Arba eikite į **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Susieti nuotolinio valdymo pultą**, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Dabartinės programinės įrangos informacija

Susieję nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinio valdymo pultas > Naujinti nuotolinio

valdymo pulto programinę įrangą

Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.

1.4

Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

- 1 – Nuotolinio valdymo pulte paspauskite . Užsidegs mėlyna nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.
- 2 – Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.
- 3 – Paieškos rezultatų sąrašė galite pasirinkti norimą elementą.

1.5

IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonųjų spindulių) ryšiu. Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.

Įspėjimas

Nestatykite jokių daiktų prieš televizoriaus IR jutiklį, nes jie gali blokuoti IR signalą.

1.6


Akumuliatoriai

Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto priekinė pusėje, apačioje.

- 1 – Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.
- 2 – Senas baterijas pakeiskite 2 naujomis **AAA-LR03-1.5V** tipo baterijomis. Patikrinkite, ar baterijų galai **+** ir **-** sudėti tinkamai.
- 3 – Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį

stumdami, kol jis spragtelės.

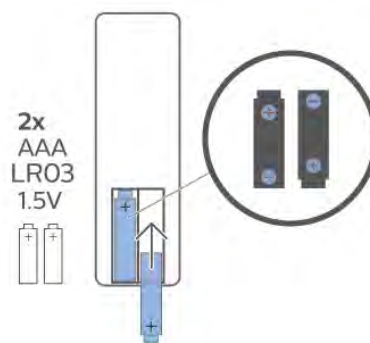

Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgesnį laiką, baterijas iš jo išimkite.

Senas baterijas saugiai šalinkite pagal naudojimo nurodymus.

Daugiau informacijos ieškokite **Žinyne**, pasirinkite **Raktažodžiai** ir ieškokite **Eksplotacijos pabaiga**.

1.7

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekuomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

Nuotolinis valdymas – RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Mygtukų apžvalga

Viršuje



1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – **ambilight**

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – Spartusis meniu

Atidaryti spartųjį meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.

5 – SOURCES

- Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

6 – Google Assistant™

Paleisti „Google Assistant™“.

Viršutinė dalis (JK skirti modeliai)



1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas

3 – **ambilight**

Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių.

4 – „Philips TV“ kolekcija

Paleisti programą „Philips TV“ kolekcija.

5 – SOURCES

- Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.
- Nuotolinio valdymo pultas susiejamas su televizoriumi.

6 – Google Assistant™

Paleisti „Google Assistant™“.

Vidurys



1 – klavišas OK

Patvirtinti pasirinkimą arba nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – BACK

Grįžti atgal į ankstesnį jūsų pasirinktą kanalą.

Grįžti į ankstesnį meniu.

Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 – Atkurti ir įrašyti

- Leisti , norint atkurti.
- „Pristabdyti“ , pristabdyti atkūrimą
- „Sustabdyti“ , sustabdyti atkūrimą
- „Atsukti“ , atsukti atgal
- „Pirmyn“ , greitai persukti į priekį
- „Įrašyti“ , pradėti įrašyti

4 – Spalvoti mygtukai

Tiesioginis parinkčių pasirinkimas. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 – Rodyklė / naršymo klavišai

Naršyti aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

6 – HOME

Atidaryti pagrindinį meniu.

7 – + OPTIONS

Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

Vidurinė dalis (JK skirti modeliai)



1 – klavišas OK

Patvirtinti pasirinkimą arba nustatymą. Žiūrint televiziją atidaromas kanalų sąrašas.

2 – ← BACK

Grįžti atgal į ankstesnį jūsų pasirinktą kanalą.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Grįžti į ankstesnį programos / interneto puslapį.

3 – Atkurti ir įrašyti

- Leisti ►, norint atkurti.
- „Pristabdyti“ II, pristabdyti atkūrimą
- „Sustabdyti“ ■, sustabdyti atkūrimą
- „Atsukti“ ◀◀, atsukti atgal
- „Pirmyn“ ▶▶, greitai persukti į priekį
- „Įrašyti“ ●, pradėti įrašyti

4 – Spalvoti mygtukai

Tiesioginis parinkčių pasirinkimas. Mėlynų mygtuku – atidaromas Žinynas.

5 – Rodyklė / naršymo klavišai


Naršyti aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

6 – HOME

Atidaryti pagrindinį meniu.

7 – TV gidas / kanalų sąrašas

Atidaryti arba uždaryti TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

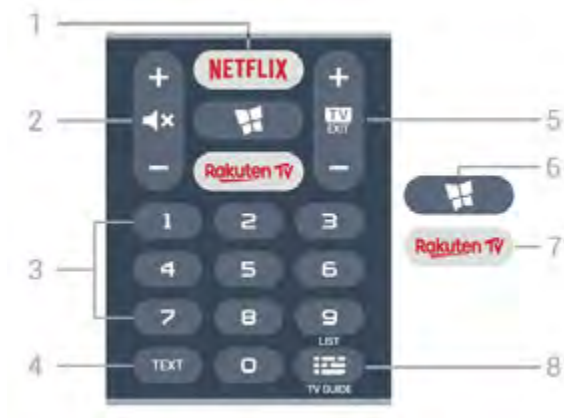

1 – NETFLIX

Iškart atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

2 – Mute / garsumas

Paspauskite viduryje norėdami išjungti garsą arba vėl jį įjungti. Spausdami + arba - galite reguliuoti garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkti kanalą.

4 – TEXT

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 – TV – EXIT

Paspauskite viduryje norėdami grįžti į televizijos žiūrėjimą. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąraše. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – „Philips TV“ kolekcija

Paleisti programą „Philips TV“ kolekcija.

7 – Rakuten TV

Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 – TV gidas / kanalų sąrašas

Atidaryti arba uždaryti TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Dugnas

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)



1 – **NETFLIX**

Iškart atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

2 – Nutildymas / garsumas

Paspauskite viduryje norėdami išjungti garsą arba vėl jį įjungti. Spausdami + arba – galite reguliuoti garsumo lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Tiesiogiai pasirinkti kanalą.

4 – Spartusis meniu

Atidaryti spartųjį meniu su įprastomis televizoriaus funkcijomis.

5 – **TV** – EXIT

Paspauskite viduryje norėdami grįžti į televizijos žiūrėjimą. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba –, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąrašė. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – „Freeview Play“

Atidaryti Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 – **+ OPTIONS**

Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

televizoriui „Bluetooth“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

- Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).
- Norėdami atlikti pažangesnius veiksmus, pvz., paiešką balsu, arba naudotis nuotolinio valdymo pulto klaviatūra, jums reikia susieti televizorių su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paprašys jūsų paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką **PAIR**, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:

- 1 – kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofoną pradeda mirksėti mėlynas LED indikatorius žiedas.
- 2 – Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).
- 3 – Jei paspaudus televizoriuje valdymo balsu laukelis nepasirodo, tai reiškia, kad šių prietaisų susieti nepavyko.
- 4 – Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlavimą, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas

Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir palaikyti paspaustą mygtuką **PAIR** (maždaug 3 sek.).

Be to, galite eiti į Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinis valdymas > Susieti nuotolinio valdymo pultą, tada vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinis valdymas > Dabartinės programinės įrangos inform.

Susiję nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Nuotolinis valdymas > Atnaujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą

Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas


Paieška balsu

Galite paprasčiausiai balsu ieškoti vaizdo įrašų, muzikos arba dar ko nors internete. Galite kalbėti į mikrofoną nuotolinio valdymo pulte.

Prieš naudojant paiešką balsu, reikia susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

Balso naudojimas...

- 1 – Nuotolinio valdymo pulte paspauskite , užsidegs mėlyna nuotolinio valdymo pulto lemputė, bus parodytas paieškos laukelis ir suaktyvintas mikrofonas.
- 2 – Aiškiai pasakykite tai, ko ieškote. Prieš išsijungiant mikrofonui, galite kalbėti 10 sek. Kol bus parodyti rezultatai, gali šiek tiek užtrukti.
- 3 – Paieškos rezultatų sąrašą galite pasirinkti norimą elementą.

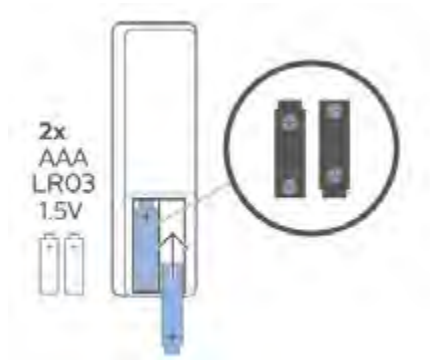

Jei nuotolinio valdymo pulto neketinate naudoti ilgesnį laiką, baterijas iš jo išimkite. Senas baterijas saugiai šalinkite pagal naudojimo nurodymus.

Daugiau informacijos ieškokite **Žinyne**, pasirinkite **Raktažodžiai** ir ieškokite **Eksplotacijos pabaiga**.

IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonųjų spindulių) ryšiu. Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.

Įspėjimas

Nestatykite jokių daiktų prieš televizoriaus IR jutiklį, nes jie gali blokuoti IR signalą.

Akumulatoriai

Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių nuotolinio valdymo pulto priekinė pusėje, apačioje.

- 1 – Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.
- 2 – Senas baterijas pakeiskite 2 naujomis **AAA-LR03-1.5V** tipo baterijomis. Patikrinkite, ar baterijų galai **+** ir **-** sudėti tinkamai.
- 3 – Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami, kol jis spragtelės.

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.

Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekuomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

Nuotolinis valdymas – RR1LV

1.1

Mygtukų apžvalga

Viršuje



1 – „Parengtis / įjungti“
Įjungti televizorių arba vėl įjungti budėjimo režimą.

2 – VOICE mikrofonas
Paieškos balsu metu kalbėkite arti šios angos.

3 – **ambilight**
Pasirinkti vieną iš „Ambilight“ stilių arba išjungti „Ambilight“.

4 – **INFO**
Atidaryti arba uždaryti programos informaciją.

5 – **SOURCES**
• Atidaryti arba uždaryti šaltinių meniu.
• Paspauskite ir palaikykite norėdami susieti nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi.

6 – **Alexa**
Paleisti „Alexa“ valdymą balsu.

Viduryje



1 – OK klavišas

Patvirtinti pasirinkimą arba nuostatą. Kanalių sąrašui atidaryti žiūrėti televizorių, jei interaktyvios paslaugos negalimos.

2 – **BACK**

Uždaryti meniu nepakeitus nustatymų.

3 – Atkurti ir įrašyti

- Leisti , kad būtų atkurta.
- „Pristabdyti“ , pristabdyti atkūrimą
- „Sustabdyti“ , sustabdyti atkūrimą
- „Atsukti“ , atsukti atgal
- „Pirmyn“ , greitai persukti į priekį
- „Įrašyti“ , pradėti įrašyti

4 – „Spalvoti mygtukai“

Tiesioginis parinkčių pasirinkimas. Mėlynu mygtuku atidaromas Žinynas.

5 – Rodyklė / naršymas klavišai

Naršyti į viršų, žemyn, į kairę arba į dešinę.


6 – „Pagrindinis“

Atidaryti pagrindinį meniu.

7 – **OPTIONS**

Atidaryti arba uždaryti parinkčių meniu.

Dugnas

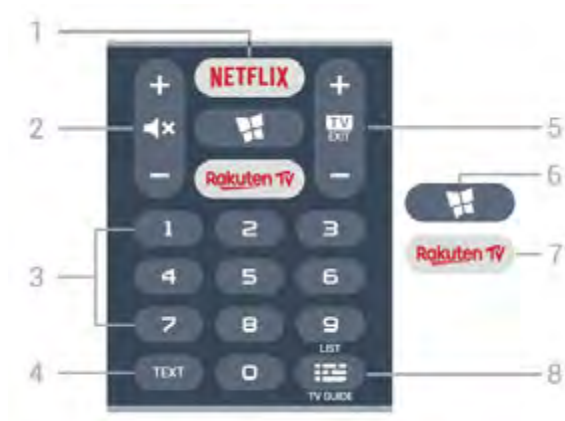

1 – **NETFLIX**

Iškart atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narystės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu.
www.netflix.com

2 – **Nutildyti / Garsumas**

Paspauskite per vidurį, kad nutildytumėte garsą arba jį atkurtumėte. Paspauskite + arba - ir koreguokite garso lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Iškart pasirinkti kanalą.

4 – TEXT

Atidaryti arba uždaryti tekstą / teletekstą.

5 – – EXIT

Paspauskite per vidurį, kad vėl įjungtumėte televizijos žiūrėjimą. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąraše. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – SMART TV

Atidaryti „Smart TV“ pradinį puslapį.

7 –

Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 – TV gidas / kanalų sąrašas

Atidaryti arba uždaryti TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

Apatinė dalis (JK skirti modeliai)



1 –

Iškart atidaryti „Netflix“ programą. Televizorius turi būti įjungtas arba veikti budėjimo režimu.

- Jei turite „Netflix“ narysės prenumeratą, „Netflix“ galite naudotis ir šiame televizoriuje. Jūsų televizorius turi būti prijungtas prie interneto.
- Jei norite atidaryti „Netflix“, paspauskite **NETFLIX**, kad atidarytumėte „Netflix“ programą. „Netflix“ galite iškart atidaryti televizoriui veikiant budėjimo režimu. www.netflix.com

2 – Nutildyti / Garsumas

Paspauskite per vidurį, kad nutildytumėte garsą arba jį atkurtumėte. Paspauskite + arba - ir koreguokite garso lygį.

3 – Skaičių mygtukai

Iškart pasirinkti kanalą.

4 – Paieška

„Smart TV“ ir „Freeview Play“ paieškos mygtukas.

5 – – EXIT

Paspauskite per vidurį, kad vėl įjungtumėte televizijos žiūrėjimą. Išjunkite interaktyviąją televizoriaus programą. Paspauskite + arba -, kad perjungtumėte

ankstesnį arba kitą kanalą kanalų sąraše. atidaromas kitas arba ankstesnis teksto / teleteksto puslapis ir

6 – Freeview Play

Atidaryti Explore Freeview Play puslapį.

7 –

Atidaryti „Rakuten TV“ programą tiesiogiai.

8 – TV gidas / kanalų sąrašas

Atidaryti arba uždaryti TV gidą. Paspauskite ir palaikykite, kad būtų atidarytas kanalų sąrašas.

1.2

Susiekite savo nuotolinio valdymo pultą su televizoriumi

Šis nuotolinio valdymo pultas siunčia komandas televizoriui „Bluetooth“ ryšiu ir IR (infraraudonaisiais spinduliais).

- Daugelis veiksmų šiuo nuotolinio valdymo pultu atliekami IR (infraraudonaisiais spinduliais).
- Jei norite pasinaudoti „Alexa“ balso komandomis, televizorių turite susieti su nuotolinio valdymo pultu.

Kai pradėsite pradinį televizoriaus diegimą, televizorius paprašys jūsų paspausti ir palaikyti paspaudus mygtuką **PAIR**, tai padarius, bus atliktas susiejimas.

Pastaba:

- 1 – kai sėkmingai įjungiamas nuotolinio valdymo pulto siejimo režimas, pulto priekyje aplink mikrofona pradeda mirksėti mėlynas LED indikatorius žiedas.
- 2 – Kad susieta būtų sėkmingai, siejimo metu nuotolinio valdymo pultą reikia laikyti arti televizoriaus (1 m atstumu).
- 3 – Jei paspaudus  **Alexa** televizoriuje nepaleidžiamas „Alexa“ valdymas balsu, susieti nepavyko.
- 4 – Prieš įjungiant siejimo režimą patartina palaukti, kol televizorius bus visiškai paleistas ir bus paleisti visi fone veikiantys procesai, kitaip pranešimas su tolesnėmis instrukcijomis gali būti parodytas per vėlavimą, ir tai gali neigiamai paveikti siejimo procesą.

Susiejimas arba pakartotinis susiejimas

Jei nutrūko siejimo ryšys su nuotolinio valdymo pultu, televizorių su juo galite susieti dar kartą.

Kad susietumėte, galite paprasčiausiai paspausti ir palaikyti paspaustą mygtuką **PAIR** (maždaug 3 sek.).

Arba eikite į  (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklas > Nuotolinio valdymo pultas > Susieti nuotolinio valdymo pultą, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Sėkmingai susiejus pasirodys pranešimas.

Nuotolinio valdymo pulto programinė įranga

🏠 (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklas > Nuotolinio valdymo pultas > Dabartinės programinės įrangos informacija

Susieję nuotolinio valdymo pultą, galite patikrinti dabartinės nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos versiją.

🏠 (Pagrindinis) > Nustatymai > Visi nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklas > Nuotolinio valdymo pultas > Naujinti nuotolinio valdymo pulto programinę įrangą

Patikrinkite, ar yra nuotolinio valdymo pulto programinės įrangos atnaujinimų.

1.3

IR jutiklis

Televizorius gali gauti komandas ir iš nuotolinio valdymo pulto, siunčiančio komandas IR (infraraudonųjų spindulių) ryšiu. Jeigu naudojate tokį nuotolinio valdymo pultą, visada nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į infraraudonųjų spindulių jutiklį televizoriaus priekyje.



⚠ Įspėjimas

Nestatykite jokių daiktų prieš televizoriaus IR jutiklį, nes jie gali blokuoti IR signalą.

1.4

Baterijos ir valymas


Pakeiskite baterijas

Jei televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pulto mygtukų paspaudimus, gali būti išsikrovę maitinimo elementai.

Norėdami pakeisti maitinimo elementus, atidarykite maitinimo elementų skyrių galinėje nuotolinio valdymo pulto pusėje.

1 – Stumdami rodyklės kryptimi atidarykite maitinimo elementų dangtelį.

2 – Senas baterijas pakeiskite 2 šarminėmis **AAA-LR03-1.5V** tipo baterijomis. Patikrinkite, ar elementų galai sudėti teisingai.

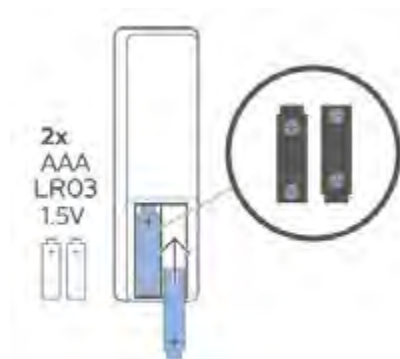

3 – Vėl uždarykite maitinimo elementų dangtelį stumdami, kol jis spragtelės.

- Išimkite maitinimo elementus, jei ilgai nenaudojate nuotolinio valdymo pulto.
- Maitinimo elementus utilizuokite vadovaudamiesi vietiniais eksploatacijos pabaigos reikalavimais.

Valymas

Jūsų nuotolinio valdymo pultas turi įbrėžimams atsparią dangą.


Valykite nuotolinio valdymo pultą minkšta drėgna šluoste. Niekuomet nevalykite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ar buitinais valikliais.

Далечински управувач — R51-GV/R52-GV

1.1

Преглед на копчињата — R51-GV

Најгоре

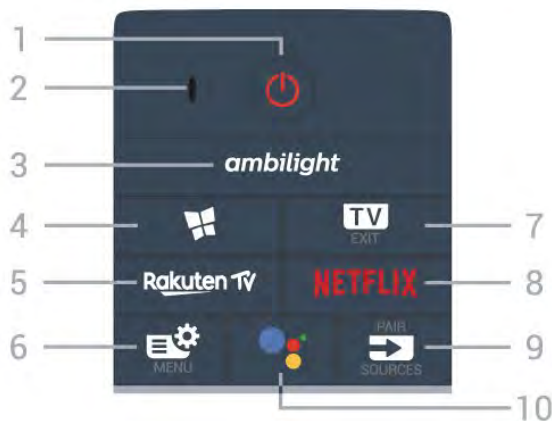

1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - Збирка на Philips TV

За да ја активирате апликацијата Збирка на Philips TV.

5 - Rakuten TV

За директно да ја отворите апликацијата Rakuten TV.

6 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - - EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

8 - NETFLIX

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во

режим на подготвеност.
www.netflix.com

9 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - Google Assistant™

За да го активирате Google Assistant™.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)



1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - Freeview Play

За да ја активирате функцијата Freeview Play.

5 - Rakuten TV

За директно да ја отворите апликацијата Rakuten TV.

6 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - - EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

8 - NETFLIX

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
www.netflix.com

9 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - 🗣️ Google Assistant™

За да го активирате Google Assistant™.

Средина



1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ⬅️ ВАСК

За да префрлите назад на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција ►, за репродукција.
- Пауза II, за да паузирате репродукција
- Запри ■, за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад ◀, за да премотувате назад
- Брзо премотување напред ►►, за да премотувате брзо напред
- Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - - - - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче ■, го отвора менито Помош.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - 🏠 HOME

За да го отворите Почетното мени.

7 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

Најдолу



1 - 📺 ТВ водич

За да го отворите или затворите ТВ водичот.

2 - 🔊 Јачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - TEXT

За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - ≡ Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - 🔊 Исклучи звук

За да го исклучите или вратите звукот.

7 - ≡ Листа на канали

За да ја отворите листата на канали.

1.2

Преглед на копчињата — R52-GV

Најгоре



1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - Збирка на Philips TV

За да ја активирате апликацијата **Збирка на Philips TV**.

5 - Rakuten TV

За директно да ја отворите апликацијата Rakuten TV.

6 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - TV - EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

8 - NETFLIX

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
 - За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
- www.netflix.com

9 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - Google Assistant™

За да го активирате Google Assistant™.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)



1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - Freeview Play

За да ја активирате функцијата **Freeview Play**.

5 - Rakuten TV

За директно да ја отворите апликацијата Rakuten TV.

6 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

7 - TV - EXIT

За да префрлите назад на гледање телевизија или за да запрете интерактивна ТВ апликација.

8 - NETFLIX

За директно да ја отворите апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
 - За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
- www.netflix.com


9 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

10 - Google Assistant™

За да го активирате Google Assistant™.

Средина

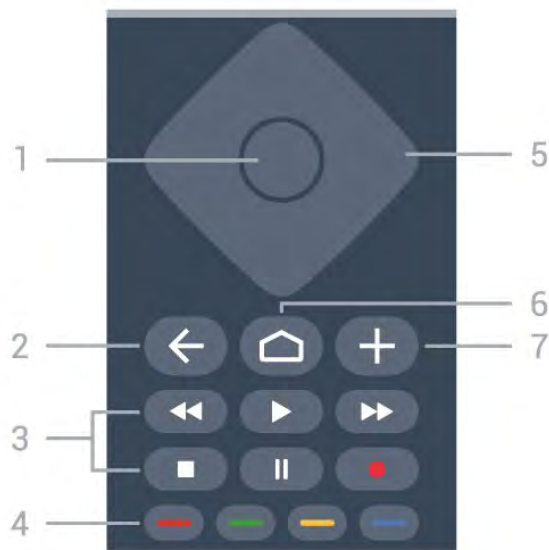

1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← ВАСК

За да префрлите назад на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција ►, за репродукција.
- Пауза II, за да паузирате репродукција
- Запри ■, за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
- Брзо премотување напред ►►, за да премотувате брзо напред
- Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - — — — Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче —, го отвора менито Помош.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - HOME

За да го отворите Почетното мени.

7 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите мени со опции.



1 - TV водич

За да го отворите или затворите ТВ водичот.

2 - Jачина на звук

Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директно да изберете канал.

4 - TEXT

За отворање или затворање на мениот Текст/Телетекст.

5 - Канал

Притиснете + или - за да префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Исклучи звук

За да го исклучите или вратите звукот.

7 - Листа на канали

За да ја отворите листата на канали.

1.3

Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

- Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
- За да ги користите напредните операции како што е гласовното пребарување и тастатурата на далечинскиот управувач, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ја започнавте иницијалната ТВ инсталација, телевизорот ве покани долго да го притиснете копчето PAIR и со тоа впарувањето беше извршено.

Забелешка:

- 1 - Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED индикациски прстен

Најдолу

околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.

2 - Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.

3 - Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете , впарувањето било неуспешно.

4 - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете едноставно долго да притиснете на копчето **PAIR** (во траење од приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Алтернативно, одете во  **Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Впари далечински управувач**, а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

 **Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Тековни информации за софтверот**

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

 **Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач**

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

1.4

Пребарување со говор

Можете да пребарувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното пребарување.

За да го користите говорот...

1 - Притиснете на копчето  на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за пребарување и ќе се активира микрофонот.

2 - Јасно изговорете го она што го барате. Можете да зборите 10 секунди пред да се исклучи микрофонот. За да се појават резултатите ќе биде потребно некое време.

3 - На листата со резултатите од пребарувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

1.5

Инфрацрвен сензор

Телевизорот може да прима наредби од далечински управувач кој користи IR (инфрацрвен сигнал) за испраќање наредби. Ако користите таков далечински управувач, секогаш насочувајте го далечинскиот управувач кон инфрацрвениот сензор на предната страна на телевизорот.

Предупредување

Немојте да ставате никакви предмети пред инфрацрвениот сензор на телевизорот, бидејќи тие можат да го блокираат инфрацрвениот сигнал.

1.6

Батерии


Доколку телевизорот не реагира на притиснување на копче на далечинскиот управувач, можно е батериите да се празни.

За да ги замените батериите, отворете ја преградата за батерии од предниот долен дел од далечинскиот управувач.

1 - Поместете го капакот од преградата за батерии во насоката која е покажана со стрелката.

2 - Заменете ги старите батерии со 2 алкални батерии од типот **AAA-LR03-1.5V**. Проверете дали краевите **+** и **-** на батериите се правилно поставени.

3 - Наместете го капакот од преградата за батерии и лизгајте го сè додека не кликне.

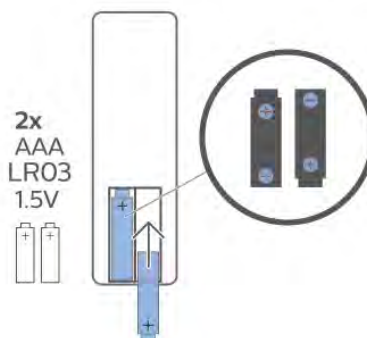

Отстранете ги батериите ако не го користите далечинскиот управувач подолг временски период.

Уредно фрлете ги старите батерии според упатствата за исфрлување од употреба.

За повеќе информации, во **Помош**, изберете **Клучни зборови** и побарајте **Крај на употреба**.

Чистење

Вашиот далечински управувач е заштитен со слој отпорен на гребнатини.

За чистење на далечинскиот управувач, користете нежна влажна ткаенина. Немојте да користите супстанции како алкохол, хемикалии или средства за чистење на далечинскиот управувач.

Далечински управувач - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Преглед на копчињата

Најгоре



1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

5 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

6 - Google Assistant™

За да го стартувате Google Assistant™.

Горен дел (за модели во Обединетото Кралство)



1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

3 - ambilight

За да изберете еден од стиловите на Ambilight.

4 - Збирка на Philips TV

За да ја активирате апликацијата Збирка на Philips TV.

5 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- За да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

6 - Google Assistant™

За да го стартувате Google Assistant™.

Средина



1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - BACK

За да префрлите назад на претходно избраниот канал.
За да се вратите на претходното мени.
За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција , за репродукција.
- Пауза , за да паузирате репродукција
- Запри , за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад , за да премотувате назад
- Брзо премотување напред , за да премотувате брзо напред
- Снимај , за да започнете со снимање

4 - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче , го отвора менито Помош.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - HOME

За да го отворите Почетното мени.

7 - + OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

Среден дел (за модели во Обединетото Кралство)



1 - Копче ОК

За да потврдите избор или поставување. За отворање на листа на канали додека гледате телевизија.

2 - ← BACK

За да префрлите назад на претходно избраниот канал.

За да се вратите на претходното мени.

За да се вратите на претходната страница на апликацијата/интернет.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција ►, за репродукција.
- Пауза II, за да паузирате репродукција
- Запри ■, за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад ◀◀, за да премотувате назад
- Брзо премотување напред ►►, за да премотувате брзо напред
- Снимај ●, за да започнете со снимање

4 - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче , го отвора менито **Помош**.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.

6 - HOME

За да го отворите Почетното мени.

7 - ТВ водич / Листа на канали

За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете
долго за да ја отворите листата на канали.



1 - NETFLIX

За директно отворање на апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
 - За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
- www.netflix.com

2 - X Исклучи звук / Јачина на звук

Притиснете во средината за да го исклучите звукот или да го вратите. Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звук.

3 - Копчиња со бројки

За директен избор на канал.

4 - TEXT

За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - TV - EXIT

Притиснете во средината за да се вратите назад на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете + или - за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Збирка на Philips TV

За да ја активирате апликацијата **Збирка на Philips TV**.

7 - Rakuten TV


За директно отворање на апликацијата Rakuten TV.

8 - ТВ водич / Листа на канали

За да го отворите или затворите ТВ водичот. Притиснете
долго за да ја отворите листата на канали.

Најдолу

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)

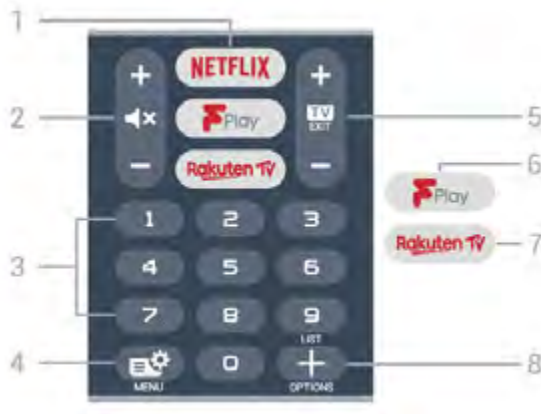

1 - NETFLIX

За директно отворање на апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
 - За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
- www.netflix.com

2 - Исклучи звук / Јачина на звук

Притиснете во средината за да го исклучите звукот или да го вратите. Притиснете + или - за да го прилагодите нивото на јачина на звук.

3 - Копчиња со бројки

За директен избор на канал.

4 - Брзо мени

За да го отворите Брзото мени со вообичаените ТВ функции.

5 - - EXIT

Притиснете во средината за да се вратите назад на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете + или - за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Freeview Play

За да ја активирате функцијата **Freeview Play**.

7 - Rakuten TV

За директно отворање на апликацијата Rakuten TV.

8 - OPTIONS

За да го отворите или затворите менито со опции.

1.2

Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

- Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
- За да ги користите напредните операции како што е гласовното пребарување и тастатурата на далечинскиот управувач, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ја започнавте иницијалната ТВ инсталација, телевизорот ве покани долго да го притиснете копчето **PAIR** и со тоа впарувањето беше извршено.

Забелешка:

- 1 - Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED индикациски прстен околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.
- 2 - Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
- 3 - Доколку телевизорот не го покаже полето за гласовна контрола кога ќе притиснете , впарувањето било неуспешно.
- 4 - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете едноставно долго да притиснете на копчето **PAIR** (во траење од приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Алтернативно, одете во **Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Впари далечински управувач**, а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Тековни информации за софтверот

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Ажурирање на софтверот за далечинскиот

управувач

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

1.3

Пребарување со говор

Можете да пребарувате видео записи, музика или која било друга содржина на интернет со користење на вашиот глас. Можете да говорите на микрофонот на далечинскиот управувач.

Потребно е да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот пред да го користите гласовното пребарување.

За да го користите говорот...

1 - Притиснете на копчето  на далечинскиот управувач, синото светло на далечинскиот управувач ќе засвети, ќе се отвори полето за пребарување и ќе се активира микрофонот.

2 - Јасно изговорете го она што го барате. Можете да зборите 10 секунди пред да се исклучи микрофонот. За да се појават резултатите ќе биде потребно некое време.

3 - На листата со резултатите од пребарувањето, можете да го изберете саканиот елемент.

1.4

Инфрацрвен сензор

Телевизорот може да прима наредби од далечински управувач кој користи IR (инфрацрвен сигнал) за испраќање наредби. Ако користите таков далечински управувач, секогаш насочувајте го далечинскиот управувач кон инфрацрвениот сензор на предната страна на телевизорот.

Предупредување

Немојте да ставате никакви предмети пред инфрацрвениот сензор на телевизорот, бидејќи тие можат да го блокираат инфрацрвениот сигнал.

1.5

Батерии

Доколку телевизорот не реагира на притиснување на копче на далечинскиот управувач, можно е батериите да се празни.


За да ги замените батериите, отворете ја преградата за батерии од предниот долен дел од далечинскиот управувач.

1 - Поместете го капакот од преградата за батерии во насоката која е покажана со стрелката.

2 - Заменете ги старите батерии со 2 алкални батерии од

типот **AAA-LR03-1,5V**. Проверете дали краевите **+** и **-** на батериите се правилно поставени.

3 - Наместете го капакот од преградата за батерии и лизгајте го сè додека не кликне.

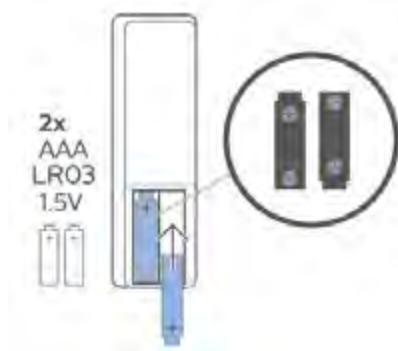

Отстранете ги батериите ако не го користите далечинскиот управувач подолг временски период.

Уредно фрлете ги старите батерии според упатствата за исфрлување од употреба.

За повеќе информации, во **Помош**, изберете **Клучни зборови** и побарајте **Крај на употреба**.

1.6

Чистење

Вашиот далечински управувач е заштитен со слој отпорен на гребнатини.

За чистење на далечинскиот управувач, користете нежна влажна ткаенина. Немојте да користите супстанции како алкохол, хемикалии или средства за чистење на далечинскиот управувач.

Далечински управувач - RR1LV

1.1

Преглед на копчињата

Најгоре



1 - Режим на подготвеност / Вклучено

За вклучување на телевизорот или враќање во Режим на подготвеност.

2 - VOICE микрофон

Говорете во близина на ова дупче за време на гласовното пребарување.

3 - ambilight

За да изберете еден од Ambilight стиловите или пак да го исклучите Ambilight.

4 - INFO

За отворање или затворање на информациите за програмата.

5 - SOURCES

- За да го отворите или затворите менито Извори.
- Долго притиснете за да го впарите далечинскиот управувач со телевизорот.

6 - Alexa

За да ги активирате операциите со гласовна контрола на Alexa.

Средина



1 - ОК копче

За потврда на избор или поставување. За да ја отворите листата на канали додека гледате телевизија ако интерактивната услуга е недостапна.

2 - BACK

За затворање на мени без промена на поставките.

3 - Репродукција и снимање

- Репродукција , за репродукција.
- Пауза , за да паузирате репродукција
- Запри , за да запрете со репродукцијата
- Премотување назад , за да премотувате назад
- Брзо премотување напред , за да премотувате брзо напред
- Снимај , за да започнете со снимање

4 - Копчиња во боја

Директно избирање на опции. Синото копче , го отвора менито **Помош**.

5 - Копчиња со стрелки / копчиња за навигација

За навигација нагоре, надолу, лево или десно.


6 - Почеток

За да го отворите почетното мени.

7 - OPTIONS

За отворање или затворање на мени со опции.

Најдолу

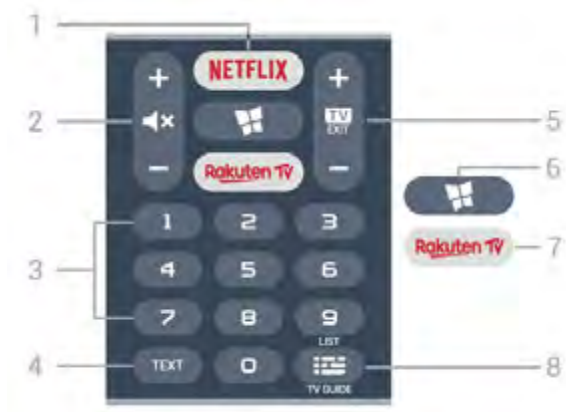

1 - NETFLIX

За директно отворање на апликацијата Netflix. Со вклучен

телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор. Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.
 - За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
- www.netflix.com

2 - Исклучи звук / Јачина на звук

Притиснете во средината за да го исклучите звукот или да го вратите. Притиснете + or - за да го прилагодите нивото на јачината на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директен избор на канал.

4 - TEXT

За отворање или затворање на менито Текст/Телетекст.

5 - - EXIT

Притиснете во средината за да се вратите назад на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете + или - за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - SMART TV

За отворање на почетната страница на Smart TV.

7 - Rakuten TV

За директно отворање на апликацијата Rakuten TV.

8 - ТВ водич / Листа на канали

За отворање или затворање на ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

Вашиот телевизор мора да биде поврзан на интернет.

- За да го отворите Netflix, притиснете на **NETFLIX** за да ја отворите апликацијата Netflix. Апликацијата Netflix можете да ја отворите веднаш додека телевизорот се наоѓа во режим на подготвеност.
- www.netflix.com

2 - Исклучи звук / Јачина на звук

Притиснете во средината за да го исклучите звукот или да го вратите. Притиснете + or - за да го прилагодите нивото на јачината на звукот.

3 - Копчиња со бројки

За директен избор на канал.

4 - Пребарај

Копче за пребарување за Smart TV и Freeview Play.

5 - - EXIT

Притиснете во средината за да се вратите назад на гледањето телевизија. За запирање на интерактивна ТВ апликација. Притиснете + или - за да се префрлите на следниот или претходниот канал во листата на канали. За отворање на следната или претходната страница во Текст/Телетекст.

6 - Freeview Play

За отворање на страницата **Разгледај го Freeview Play**.

7 - Rakuten TV

За директно отворање на апликацијата Rakuten TV.

8 - ТВ водич / Листа на канали

За отворање или затворање на ТВ водичот. Притиснете долго за да ја отворите листата на канали.

1.2

Впарете го вашиот далечински управувач со телевизорот

Овој далечински управувач користи Bluetooth и IR (инфрацрвени зраци) за да ги испрати наредбите до телевизорот.

- Можете да го користите овој далечински управувач преку IR (инфрацрвени зраци) за повеќето операции.
- За да користите операции со гласовна контрола на Alexa, потребно е да го впарите (поврзете) телевизорот со далечинскиот управувач.

Кога ја започнавте иницијалната ТВ инсталација, телевизорот ве покани долго да го притиснете копчето **PAIR** и со тоа впарувањето беше извршено.

Забелешка:

- 1 - Откако далечинскиот управувач успешно ќе влезе во режимот на впарување, синиот LED индикациски прстен околу микрофонот на предната страна на далечинскиот управувач ќе затрепка.
- 2 - Далечинскиот управувач мора да го држите во близина на телевизорот (не подалеку од 1m) во текот на впарувањето за да биде успешен процесот.
- 3 - Доколку телевизорот не ги активира операциите со

Долен дел (за модели во Обединетото Кралство)



1 - **NETFLIX**

За директно отворање на апликацијата Netflix. Со вклучен телевизор или од режим на подготвеност.

- Доколку имате членска претплата на Netflix, можете да уживате во содржините од Netflix на овој телевизор.

гласовна контрола на Alexa кога ќе притиснете  **Alexa**, впарувањето е неуспешно.

4 - Пред да влезете во режимот на впарување, се препорачува да почекате сè додека телевизорот целосно не се подигне и не се активираат сите процеси во заднина, бидејќи известувањето кое ги содржи дополнителните инструкции може да се појави доцна и со тоа негативно да влијае на постапката за впарување.

Впарување или повторно впарување

Доколку впарувањето со далечинскиот управувач се загуби, можете повторно да го впарите телевизорот со далечинскиот управувач.

Можете едноставно долго да притиснете на копчето **PAIR** (во траење од приближно 3 секунди) за да извршите впарување.

Алтернативно, одете во **↑ (Почеток) > Поставки > Сите поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Впари далечински управувач**, а потоа следете ги инструкциите на екранот.

Кога впарувањето ќе биде успешно, ќе се прикаже порака.

Софтвер за далечинскиот управувач

↑ (Почеток) > Поставки > Сите поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечински управувач > Тековни информации за софтверот

Откако ќе се впари далечинскиот управувач, можете да ја проверите тековната верзија на софтверот за далечинскиот управувач.

↑ (Почеток) > Поставки > Сите поставки > Безжичен пренос и мрежи > Далечинска контрола > Ажурирање на софтверот за далечинскиот управувач

Проверете дали има достапни ажурирања за софтверот за далечинскиот управувач.

1.3

Инфрацрвен сензор

Телевизорот може да прима наредби од далечински управувач кој користи IR (инфрацрвен сигнал) за испраќање наредби. Ако користите таков далечински управувач, секогаш насочувајте го далечинскиот управувач кон инфрацрвениот сензор на предната страна на телевизорот.



Предупредување

Немојте да ставате никакви предмети пред

инфрацрвениот сензор на телевизорот, бидејќи тие можат да го блокираат инфрацрвениот сигнал.

1.4

Батерии и чистење


Менување на батериите

Доколку телевизорот не реагира на притиснување на копче на далечинскиот управувач, можно е батериите да се празни.

За да ги замените батериите, отворете ја преградата за батерии од задната страна на далечинскиот управувач.

1 - Поместете го капакот од преградата за батерии во насоката која е покажана со стрелката.

2 - Заменете ги старите батерии со 2 алкални батерии од типот **AAA-LR03-1,5V**. Проверете дали краевите + и - на батериите се правилно поставени.

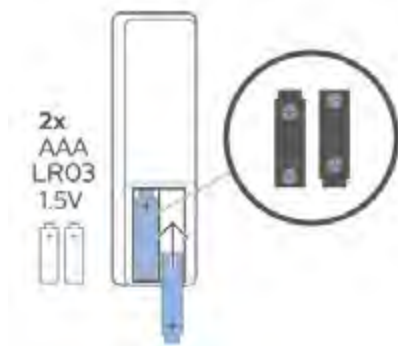

3 - Наместете го капакот од преградата за батерии и лизгајте го сè додека не кликне.

- Отстранете ги батериите ако не го користите далечинскиот управувач подолг временски период.
- Уредно фрлете ги старите батерии според упатствата за исфрлување од употреба.

Чистење

Вашиот далечински управувач е заштитен со слој отпорен на гребнатини.


За чистење на далечинскиот управувач, користете нежна влажна ткаенина. Немојте да користите супстанции како алкохол, хемикалии или средства за чистење на далечинскиот управувач.

Fjernkontroll — R51-GV/R52-GV

1.1

Oversikt over taster — R51-GV

topp

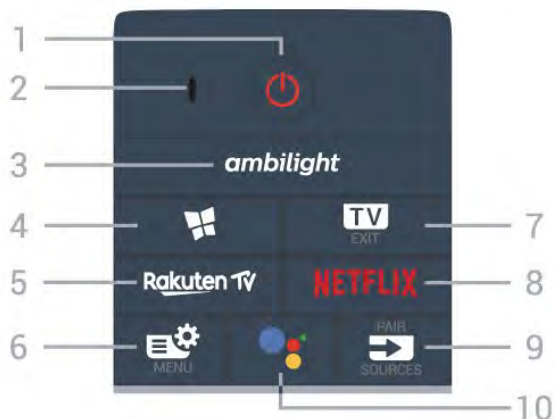

- 1 – Standby / På
Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.
- 2 – VOICE-mikrofon
- 3 – *ambilight*
Velger en Ambilight-stil.
- 4 – Philips TV-samling
Starter appen Philips TV-samling.
- 5 – *Rakuten TV*
Åpner Rakuten TV-appen direkte.
- 6 – Hurtigmeny
Åpner hurtigmenyen med vanlige TV-funksjoner.
- 7 – TV – EXIT
Bytter tilbake til å se på TV eller avslutter en interaktiv TV-applikasjon.
- 8 – **NETFLIX**
Åpner Netflix-appen direkte. Med TV-en slått på eller fra standby.
 - Hvis du har Netflix-abonnement, kan du bruke Netflix på denne TV-en. Fjernsynet må være koblet til Internett.
 - Når du skal åpne Netflix, trykker du på **NETFLIX** for å åpne Netflix-appen. Du kan åpne Netflix umiddelbart fra en TV i standby.
www.netflix.com
- 9 – SOURCES
 - Åpner eller lukker kildemenyen.
 - Parer fjernkontrollen med TV-en.


- 10 – Google Assistant™
For å starte Google Assistant™.

Topp (for modeller i Storbritannia)



- 1 – Standby / På
Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.
- 2 – VOICE-mikrofon
- 3 – *ambilight*
Velger en Ambilight-stil.
- 4 – Freeview Play
Åpner Freeview Play.
- 5 – *Rakuten TV*
Åpner Rakuten TV-appen direkte.
- 6 – Hurtigmeny
Åpner hurtigmenyen med vanlige TV-funksjoner.
- 7 – TV – EXIT
Bytter tilbake til å se på TV eller avslutter en interaktiv TV-applikasjon.
- 8 – **NETFLIX**
Åpner Netflix-appen direkte. Med TV-en slått på eller fra standby.
 - Hvis du har Netflix-abonnement, kan du bruke Netflix på denne TV-en. Fjernsynet må være koblet til Internett.
 - Når du skal åpne Netflix, trykker du på **NETFLIX** for å åpne Netflix-appen. Du kan åpne Netflix umiddelbart fra en TV i standby.
www.netflix.com
- 9 – SOURCES
 - Åpner eller lukker kildemenyen.
 - Parer fjernkontrollen med TV-en.
- 10 – Google Assistant™
For å starte Google Assistant™.

Midten

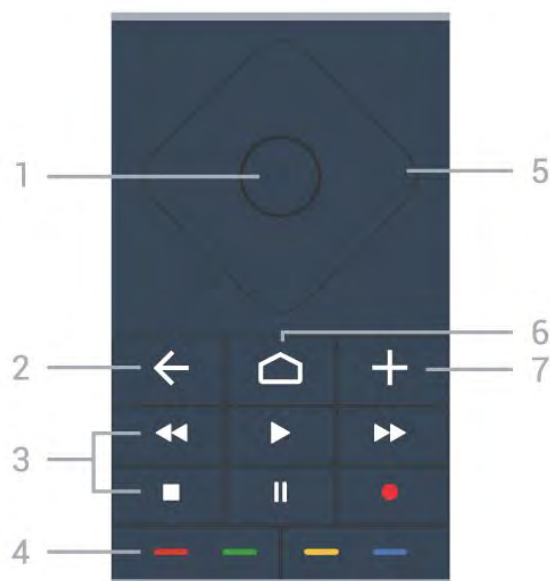

1 – OK-tasten

Bekrefter et valg eller en innstilling. Åpner kanallisten mens du ser på TV.

2 – ← BACK

Bytter tilbake til forrige valgte kanal.
Går tilbake til forrige meny.
Går tilbake til forrige app/Internett-side.

3 – Avspilling og opptak

- Spill ► for å spille av.
- Pause || for å stoppe avspillingen
- Stopp ■ for å stoppe avspillingen
- Spol tilbake ◀◀ for å spole tilbake
- Spol fremover ▶▶ for å spole fremover
- Opptak ● for å starte et opptak

4 – Fargetaster

Direkte valg av alternativer. Blå tast åpner hjelpen.

5 – Pil-/ navigasjons-tastene

Navigerer opp, ned, til venstre eller til høyre.


6 – HOME

Åpner Hjem-menyen.

7 – + OPTIONS

Åpner eller lukker alternativmenyen.

Bunn

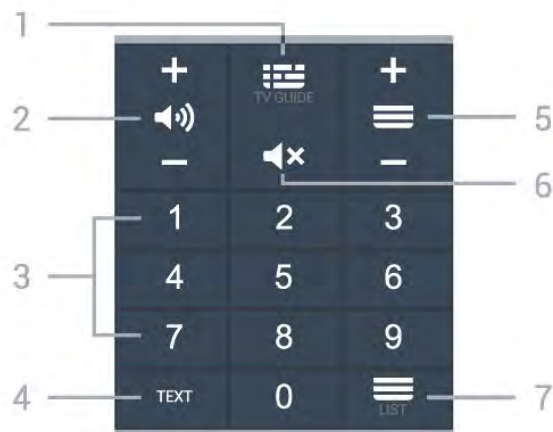

1 – TV-guide

Åpner eller lukker TV-guiden.

2 – Volum

Trykk på + eller - for å justere volumet.

3 – Talltaster

Velger en kanal direkte.

4 – TEXT

Åpner eller lukker tekst/tekst-TV.

5 – Kanal

Trykk på + eller - for å bytte til neste eller forrige kanal i kanallisten. Åpner neste eller forrige side i tekst-TV.

6 – Demp

Demper eller gjenoppretter lyden.

7 – Kanalliste

Åpner kanallisten.

1.2

Oversikt over taster — R51-GV

topp



1 – Standby / På

Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.

2 – **VOICE**-mikrofon

3 – **ambilight**

Velger en Ambilight-stil.

4 – **Freeview Play**

Starter appen Philips TV-samling.

5 – **Rakuten TV**

Åpner Rakuten TV-appen direkte.

6 – **Hurtigmeny**

Åpner hurtigmenyen med vanlige TV-funksjoner.

7 – **TV** – EXIT

Bytter tilbake til å se på TV eller avslutter en interaktiv TV-applikasjon.

8 – **NETFLIX**

Åpner Netflix-appen direkte. Med TV-en slått på eller fra standby.

- Hvis du har Netflix-abonnement, kan du bruke Netflix på denne TV-en. Fjernsynet må være koblet til Internett.

- Når du skal åpne Netflix, trykker du på **NETFLIX** for å åpne Netflix-appen. Du kan åpne Netflix umiddelbart fra en TV i standby.

www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Åpner eller lukker kildemenyen.
- Parer fjernkontrollen med TV-en.

10 – **Google Assistant™**

For å starte Google Assistant™.

Åpner Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Åpner Rakuten TV-appen direkte.

6 – **Hurtigmeny**

Åpner hurtigmenyen med vanlige TV-funksjoner.

7 – **TV** – EXIT

Bytter tilbake til å se på TV eller avslutter en interaktiv TV-applikasjon.

8 – **NETFLIX**

Åpner Netflix-appen direkte. Med TV-en slått på eller fra standby.

- Hvis du har Netflix-abonnement, kan du bruke Netflix på denne TV-en. Fjernsynet må være koblet til Internett.

- Når du skal åpne Netflix, trykker du på **NETFLIX** for å åpne Netflix-appen. Du kan åpne Netflix umiddelbart fra en TV i standby.

www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Åpner eller lukker kildemenyen.
- Parer fjernkontrollen med TV-en.

10 – **Google Assistant™**

For å starte Google Assistant™.

Topp (for modeller i Storbritannia)



1 – **Standby / På**

Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.


2 – **VOICE**-mikrofon

3 – **ambilight**

Velger en Ambilight-stil.

4 – **Freeview Play**

Midten

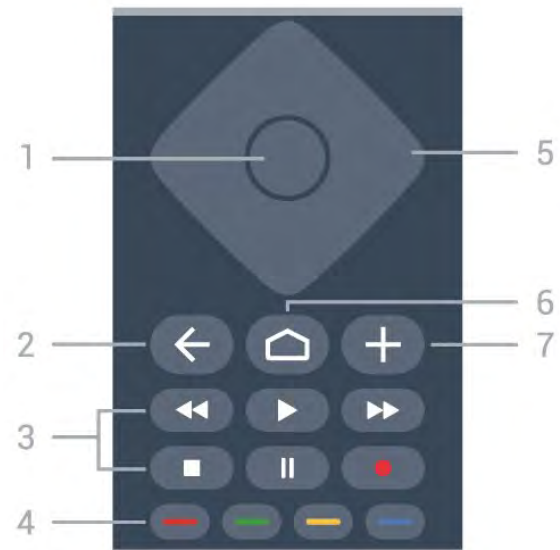

1 – **OK-tasten**

Bekrefter et valg eller en innstilling. Åpner kanallisten mens du ser på TV.

2 – **BACK**

Bytter tilbake til forrige valgte kanal.

Går tilbake til forrige meny.

Går tilbake til forrige app/Internett-side.

3 – **Avspilling og opptak**

- Spill **▶** for å spille av.

- Pause **||** for å stoppe avspillingen
- Stopp **■** for å stoppe avspillingen
- Spol tilbake **◀◀** for å spole tilbake
- Spol fremover **▶▶** for å spole fremover
- Opptak **●** for å starte et opptak

4 - **Red Green Yellow Blue** Fargetaster

Direkte valg av alternativer. Blå tast **■** åpner hjelpen.

5 - **Pil-/ navigasjons-tastene**

Navigerer opp, ned, til venstre eller til høyre.

6 - **HOME**

Åpner Hjem-menyen.

7 - **+ OPTIONS**

Åpner eller lukker alternativmenyen.

Bunn



1 - **TV-guide**

Åpner eller lukker TV-guiden.

2 - **Volum**

Trykk på + eller - for å justere volumet.

3 - **Talltaster**

Velger en kanal direkte.

4 - **TEXT**

Åpner eller lukker tekst/tekst-TV.

5 - **Kanal**

Trykk på + eller - for å bytte til neste eller forrige kanal i kanallisten. Åpner neste eller forrige side i tekst-TV.

6 - **Demp**

Demper eller gjenoppretter lyden.

7 - **Kanalliste**

Åpner kanallisten.

1.3

Pare fjernkontrollen med TV-en

Denne fjernkontrollen bruker både Bluetooth og IR (infrarød) til å sende kommandoer til TV-en.

- Du kan bruke denne fjernkontrollen via IR (infrarød) til å utføre de fleste handlinger.

- Hvis du vil bruke avanserte handlinger som talesøk og fjernkontrolltastatur, må du pare (koble sammen) TV-en med fjernkontrollen.

Da du startet den opprinnelige TV-installasjonen, ble du bedt om å trykke lenge på **PAIR**-tasten. Paringen ble da foretatt.

Merk:

1 - Når fjernkontrollen er i paringsmodus, begynner den blå LED-indikatorringen rundt mikrofonen på fremsiden av fjernkontrollen å blinke.

2 - Fjernkontrollen må holdes nær TV-en (under 1 m unna) for at paringen skal være vellykket.

3 - Hvis TV-en ikke åpner talesøkefeltet når du trykker på **■**, var paringen mislykket.

4 - Vi anbefaler deg å vente til TV-settet er i gang, og alle bakgrunnsprogrammene er åpnet, før du går til paringsmodusen. Det kan hende meldingen med ytterligere instruksjoner kommer for sent, noe som kan påvirke paringsprosessen negativt.

Paring eller paring på nytt

Hvis paringen med fjernkontrollen er borte, kan du pare TV-en med fjernkontrollen på nytt.

Du kan helt enkelt trykke lenge på **PAIR**-tasten (i omtrent 3 sekunder) for å pare.

Du kan også gå til **Innstillinger > Nettverk og trådløse nettverk > Fjernkontroll > Par fjernkontroll**, og så følge instruksjonene på skjermen.

Det vises en melding når paringen er vellykket.

Programvare for fjernkontroll

Innstillinger > Nettverk og trådløse nettverk > Fjernkontroll > Informasjon om gjeldende programvare

Når fjernkontrollen har blitt paret, kan du kontrollere den gjeldende programvareversjonen for fjernkontrollen.

Innstillinger > Nettverk og trådløse nettverk > Fjernkontroll > Oppdatere programvare til fjernkontroll

Kontroller den tilgjengelige programvaren for fjernkontrollen for oppdateringer.


Talesøk

Du kan søke etter videoer, musikk eller alt annet på Internett med bare stemmen din. Du kan snakke inn i mikrofonen på fjernkontrollen.

Du må pare fjernkontrollen med TV-en før du kan bruke talesøk.

Slik bruker du talefunksjonen ...

- 1 - Trykk på  på fjernkontrollen. Det blå lyset på fjernkontrollen lyser, og søkefeltet åpnes. Mikrofonen er nå aktiv.
- 2 - Si høyt hva du søker etter med tydelig uttale. Du kan snakke i ti sekunder før mikrofonen slås av. Det kan ta litt tid før resultatene vises.
- 3 - Du kan velge ønsket element i listen med søkeresultater.

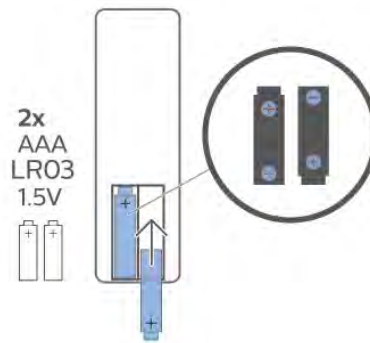

Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund.

Kvitt deg med de gamle batteriene på en trygg måte i henhold til veiledningen for endt bruk.

I **Hjelp** kan du velge **Nøkkelord** og søke etter **Endt bruk** hvis du vil ha mer informasjon.

IR-sensor

TV-en kan motta kommandoer fra en fjernkontroll som bruker IR (infrarødt) til å sende kommandoer. Hvis du bruker en slik fjernkontroll, må du alltid påse at du retter fjernkontrollen mot den infrarøde sensoren på forsiden av TV-en.

⚠ Advarsel

Ikke plasser gjenstander foran den infrarøde sensoren til TV-en. Dette kan sperre for det infrarøde signalet.

Batterier

Hvis TV-en ikke reagerer på tastetrykk på fjernkontrollen, kan det hende at batteriene er tomme.

Hvis du vil bytte batteriene, åpner du batterirommet nederst på fremsiden av fjernkontrollen.

- 1 - Skyv batteridøren i pilens retning.
- 2 - Bytt de gamle batteriene med to 1,5 V **batterier av typen AAA-LR03**. Pass på at **+** og **-** på batteriene vender riktig vei.
- 3 - Sett batteridøren på plass, og skyv den tilbake til den klikker på plass.

Rengjøring

Fjernkontrollen er behandlet med et ripesikkert belegg.

Rengjør fjernkontrollen med en myk, fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler på fjernkontrollen.

Fjernkontroll – RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Oversikt over taster

topp



- 1 – Standby / På
Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.
- 2 – VOICE-mikrofon
- 3 – *ambilight*
Velger en Ambilight-stil.
- 4 – Hurtigmeny
Åpner hurtigmenyen med vanlige TV-funksjoner.
- 5 – SOURCES
• Åpner eller lukker kildemenyen.
• Parer fjernkontrollen med TV-en.
- 6 – Google Assistant™
For å starte Google Assistant™.

Topp (for modeller i Storbritannia)



- 1 – Standby / På
Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.
- 2 – VOICE-mikrofon
- 3 – *ambilight*
Velger en Ambilight-stil.

- 4 – Philips TV-samling
Starter appen Philips TV-samling.

- 5 – SOURCES
• Åpner eller lukker kildemenyen.
• Parer fjernkontrollen med TV-en.

- 6 – Google Assistant™
For å starte Google Assistant™.

Midten



- 1 – OK-tasten
Bekrefter et valg eller en innstilling. Åpner kanallisten mens du ser på TV.
- 2 – BACK
Bytter tilbake til forrige valgte kanal.
Går tilbake til forrige meny.
Går tilbake til forrige app/Internett-side.
- 3 – Avspilling og opptak
• Spill for å spille av.
• Pause for å stoppe avspillingen
• Stopp for å stoppe avspillingen
• Spol tilbake for å spole tilbake
• Spol fremover for å spole fremover
• Opptak for å starte et opptak
- 4 – Fargetaster
Direkte valg av alternativer. Blå tast åpner hjelpen.
- 5 – Pil-/ navigasjons-tastene
Navigerer opp, ned, til venstre eller til høyre.
- 6 – HOME
Åpner Hjem-menyen.
- 7 – OPTIONS
Åpner eller lukker alternativmenyen.

Midten (for modeller i Storbritannia)



1 – OK-tasten

Bekrefter et valg eller en innstilling. Åpner kanallisten mens du ser på TV.

2 – ← BACK

Bytter tilbake til forrige valgte kanal.
Går tilbake til forrige meny.
Går tilbake til forrige app/Internett-side.

3 – Avspilling og opptak

- Spill ► for å spille av.
- Pause || for å stoppe avspillingen
- Stopp ■ for å stoppe avspillingen
- Spol tilbake ◀◀ for å spole tilbake
- Spol fremover ▶▶ for å spole fremover
- Opptak ● for å starte et opptak

4 – Fargetaster

Direkte valg av alternativer. Blå tast  åpner hjelpen.

5 – Pil-/ navigasjons-tastene

Navigerer opp, ned, til venstre eller til høyre.


6 – HOME

Åpner Hjem-menyen.

7 – TV-guide/kanalliste

Åpner eller lukker TV-guiden. Hold inne knappen for å åpne kanallisten.

Bunn

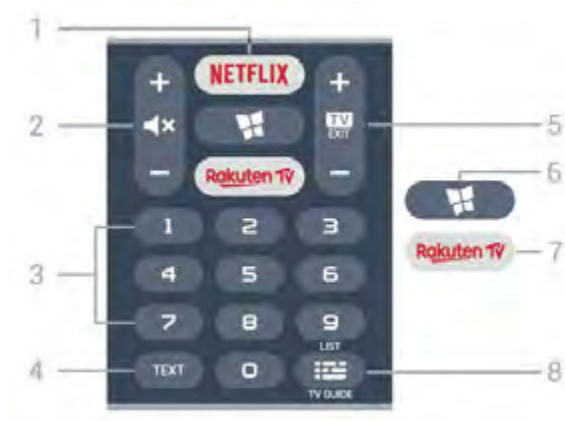

1 – **NETFLIX**

Åpner Netflix-appen direkte. Med TV-en slått på eller fra standby.

- Hvis du har Netflix-abonnement, kan du bruke Netflix på denne TV-en. Fjernsynet må være koblet til Internett.

- Når du skal åpne Netflix, trykker du på **NETFLIX** for å åpne Netflix-appen. Du kan åpne Netflix umiddelbart fra en TV i standby.

www.netflix.com

2 – Demp / volum

Trykk i midten for å dempe eller gjenopprette lyden.
Trykk på + eller - for å justere volumet.

3 – talltastene

Velger en kanal direkte.

4 – TEXT

Åpner eller lukker tekst/tekst-TV.

5 – **TV** – EXIT

Trykk i midten for å bytte tilbake til å se på TV.
Stopper en interaktiv TV-applikasjon. Trykk på + eller - for å bytte til neste eller forrige kanal i kanallisten.
Åpner neste eller forrige side i tekst-TV.

6 – Philips TV-samling

Starter appen Philips TV-samling.

7 – **Rakuten TV**

Åpner Rakuten TV-appen direkte.

8 – TV-guide/kanalliste

Åpner eller lukker TV-guiden. Hold inne knappen for å åpne kanallisten.

Underside (for modeller i Storbritannia)



1 – **NETFLIX**

Åpner Netflix-appen direkte. Med TV-en slått på eller fra standby.

- Hvis du har Netflix-abonnement, kan du bruke Netflix på denne TV-en. Fjernsynet må være koblet til Internett.
- Når du skal åpne Netflix, trykker du på **NETFLIX** for å åpne Netflix-appen. Du kan åpne Netflix umiddelbart fra en TV i standby.
www.netflix.com

2 – **Dempe / volum**

Trykk i midten for å dempe eller gjenopprette lyden. Trykk på + eller - for å justere volumet.

3 – **talltastene**

Velger en kanal direkte.

4 – **Hurtigmeny**

Åpner hurtigmenyen med vanlige TV-funksjoner.

5 – **TV – EXIT**

Trykk i midten for å bytte tilbake til å se på TV. Stopper en interaktiv TV-applikasjon. Trykk på + eller - for å bytte til neste eller forrige kanal i kanallisten. Åpner neste eller forrige side i tekst-TV.

6 – **Freeview Play**

Åpner Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Åpner Rakuten TV-appen direkte.

8 – **+ OPTIONS**

Åpner eller lukker alternativmenyen.

1.2

Pare fjernkontrollen med TV-en

Denne fjernkontrollen bruker både Bluetooth og IR (infrarød) til å sende kommandoer til TV-en.

- Du kan bruke denne fjernkontrollen via IR (infrarød) til å utføre de fleste handlinger.
- Hvis du vil bruke avanserte handlinger som talesøk og fjernkontrolltastatur, må du pare (koble sammen)

TV-en med fjernkontrollen.

Da du startet den opprinnelige TV-installasjonen, ble du bedt om å trykke lenge på **PAIR**-tasten. Paringen ble da foretatt.

Merk:

- 1 – Når fjernkontrollen er i paringsmodus, begynner den blå LED-indikatorringen rundt mikrofonen på fremsiden av fjernkontrollen å blinke.
- 2 – Fjernkontrollen må holdes nær TV-en (under 1 m unna) for at paringen skal være vellykket.
- 3 – Hvis TV-en ikke åpner talesøkefeltet når du trykker på **••**, var paringen mislykket.
- 4 – Vi anbefaler deg å vente til TV-settet er i gang, og alle bakgrunnsprogrammene er åpnet, før du går til paringsmodusen. Det kan hende meldingen med ytterligere instruksjoner kommer for sent, noe som kan påvirke paringsprosessen negativt.

Paring eller paring på nytt

Hvis paringen med fjernkontrollen er borte, kan du pare TV-en med fjernkontrollen på nytt.

Du kan helt enkelt trykke lenge på **PAIR**-tasten (i omtrent 3 sekunder) for å pare.

Du kan også gå til **Innstillinger > Nettverk og trådløse nettverk > Fjernkontroll > Par fjernkontroll**, og så følge instruksjonene på skjermen.

Det vises en melding når paringen er vellykket.

Programvare for fjernkontroll

Innstillinger > Nettverk og trådløse nettverk > Fjernkontroll > Informasjon om gjeldende programvare

Når fjernkontrollen har blitt paret, kan du kontrollere den gjeldende programvareversjonen for fjernkontrollen.

Innstillinger > Nettverk og trådløse nettverk > Fjernkontroll > Oppdatere programvare til fjernkontroll

Kontroller den tilgjengelige programvaren for fjernkontrollen for oppdateringer.

1.3

Talesøk

Du kan søke etter videoer, musikk eller alt annet på Internett med bare stemmen din. Du kan snakke inn i mikrofonen på fjernkontrollen.

Du må pare fjernkontrollen med TV-en før du kan bruke talesøk.

Slik bruker du talefunksjonen ...

- 1 – Trykk på **••** på fjernkontrollen. Det blå lyset på fjernkontrollen lyser, og søkefeltet åpnes. Mikrofonen er nå aktiv.

- 2 - Si høyt hva du søker etter med tydelig uttale. Du kan snakke i ti sekunder før mikrofonen slås av. Det kan ta litt tid før resultatene vises.
- 3 - Du kan velge ønsket element i listen med søkeresultater.

1.4

IR-sensor

TV-en kan motta kommandoer fra en fjernkontroll som bruker IR (infrarødt) til å sende kommandoer. Hvis du bruker en slik fjernkontroll, må du alltid påse at du retter fjernkontrollen mot den infrarøde sensoren på forsiden av TV-en.

⚠ Advarsel

Ikke plasser gjenstander foran den infrarøde sensoren til TV-en. Dette kan sperre for det infrarøde signalet.


1.5

Batterier

Hvis TV-en ikke reagerer på tastetrykk på fjernkontrollen, kan det hende at batteriene er tomme.

Hvis du vil bytte batteriene, åpner du batterirommet nederst på fremsiden av fjernkontrollen.

- 1 - Skyv batteridøren i pilens retning.
- 2 - Bytt de gamle batteriene med to 1,5 V **batterier av typen AAA-LR03**. Pass på at **+** og **-** på batteriene vender riktig vei.
- 3 - Sett batteridøren på plass, og skyv den tilbake til den klikker på plass.

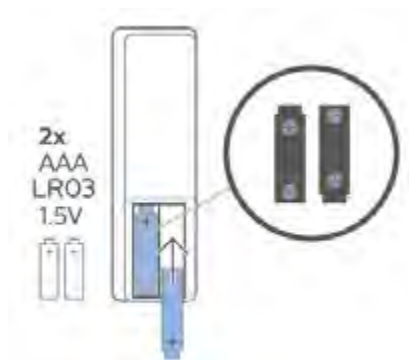

Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund.

Kvitt deg med de gamle batteriene på en trygg måte i henhold til veiledningen for endt bruk.

I **Hjelp** kan du velge **Nøkkelord** og søke etter **Endt bruk** hvis du vil ha mer informasjon.

1.6

Rengjøring

Fjernkontrollen er behandlet med et ripesikkert belegg.

Rengjør fjernkontrollen med en myk, fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler på fjernkontrollen.

Fjernkontroll – RR1LV

1.1

Oversikt over taster

topp



1 – Standby / På

Slår TV-en på eller tilbake i standby-modus.

2 – VOICE-mikrofon

Tal mot dette hullet under talesøk.

3 – **ambilight**

Slik kan du velge en av Ambilight-stilene eller slå av Ambilight.

4 – INFO

Åpner eller lukker programinfo.

5 – SOURCES

- Åpner eller lukker kildemenyen.
- Hold nede lenge for å pare fjernkontrollen med TV-en.

6 – Alexa

Starter talestyringsoperasjoner for Alexa.

Midten



1 – OK-tasten

Bekrefter et valg eller en innstilling. Slik åpner du kanallisten mens du ser på TV hvis interaktiv tjeneste ikke er tilgjengelig.

2 – BACK

Lukker en meny uten å endre en innstilling.

3 – Avspilling og opptak

- Spill for å spille av.
- Pause for å stoppe avspillingen
- Stopp for å stoppe avspillingen
- Spol tilbake for å spole tilbake
- Spol fremover for å spole fremover
- Opptak for å starte et opptak

4 – Fargetaster

Direkte valg av alternativer. Blå tast åpner hjelpen.

5 – Pil-/navigasjons-tastene

Navigerer opp, ned, til venstre eller til høyre.


6 – Home

Åpner Hjem-menyen.

7 – OPTIONS

Åpner eller lukker alternativmenyen.

Bunn

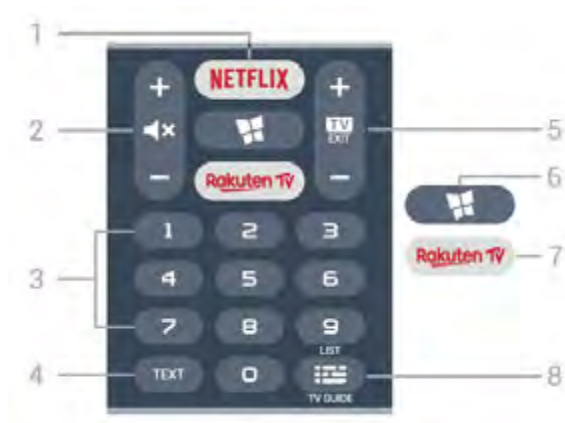

1 – **NETFLIX**

Åpner Netflix-appen. Med TV-en slått på eller fra standby.

- Hvis du har Netflix-abonnement, kan du bruke Netflix på denne TV-en. Fjernsynet må være koblet til Internett.
- Når du skal åpne Netflix, trykker du på **NETFLIX** for å åpne Netflix-appen. Du kan åpne Netflix umiddelbart fra en TV i standby.
www.netflix.com

2 – Demp / volum

Trykk i midten for å dempe eller gjenopprette lyden. Trykk på + eller - for å justere volumet.

3 – Talltaster

Velger en kanal direkte.

4 – TEXT

Åpner eller lukker tekst/tekst-TV.

5 – **TV** – EXIT

Trykk i midten for å bytte tilbake til å se på TV.
Stopper en interaktiv TV-applikasjon. Trykk på + eller - for å bytte til neste eller forrige kanal i kanallisten.
Åpner neste eller forrige side i tekst-TV.

6 – **SMART TV**

Åpner startsidene for Smart TV.

7 – **Rakuten TV**

Åpner Rakuten TV-appen direkte.

8 – **TV-guide/kanalliste**

Åpner eller lukker TV-guiden. Hold inne knappen for å åpne kanallisten.

Underside (for modeller i Storbritannia)



1 – **NETFLIX**

Åpner Netflix-appen. Med TV-en slått på eller fra standby.

- Hvis du har Netflix-abonnement, kan du bruke Netflix på denne TV-en. Fjernsynet må være koblet til Internett.
- Når du skal åpne Netflix, trykker du på **NETFLIX** for å åpne Netflix-appen. Du kan åpne Netflix umiddelbart fra en TV i standby.
www.netflix.com

2 – **Dempe / volum**

Trykk i midten for å dempe eller gjenopprette lyden.
Trykk på + eller - for å justere volumet.

3 – Taltaster

Velger en kanal direkte.

4 – **Søk**

Søk-tast for Smart TV og Freeview Play.

5 – **TV** – EXIT

Trykk i midten for å bytte tilbake til å se på TV.
Stopper en interaktiv TV-applikasjon. Trykk på + eller - for å bytte til neste eller forrige kanal i kanallisten.
Åpner neste eller forrige side i tekst-TV.

6 – Freeview Play

Åpner siden Utforsk Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Åpner Rakuten TV-appen direkte.

8 – **TV-guide/kanalliste**

Åpner eller lukker TV-guiden. Hold inne knappen for å åpne kanallisten.

1.2

Pare fjernkontrollen med TV-en

Denne fjernkontrollen bruker både Bluetooth og IR (infrarød) til å sende kommandoer til TV-en.

- Du kan bruke denne fjernkontrollen via IR (infrarød) til å utføre de fleste handlinger.
- Hvis du vil bruke talestyringsoperasjoner for Alexa, må du pare (koble sammen) TV-en med fjernkontrollen.

Da du startet den opprinnelige TV-installasjonen, ble du bedt om å trykke lenge på **PAIR**-tasten. Paringen ble da foretatt.

Merk:

- 1 – Når fjernkontrollen er i paringsmodus, begynner den blå LED-indikatorringen rundt mikrofonen på fremsiden av fjernkontrollen å blinke.
- 2 – Fjernkontrollen må holdes nær TV-en (under 1 m unna) for at paringen skal være vellykket.
- 3 – Hvis TV-en ikke åpner talestyringsoperasjoner for Alexa når du trykker på **Alexa**, var paringen mislykket.
- 4 – Vi anbefaler deg å vente til TV-settet er i gang, og alle bakgrunnsprogrammene er åpnet, før du går til paringsmodusen. Det kan hende meldingen med ytterligere instruksjoner kommer for sent, noe som kan påvirke paringsprosessen negativt.

Paring eller paring på nytt

Hvis paringen med fjernkontrollen er borte, kan du pare TV-en med fjernkontrollen på nytt.

Du kan helt enkelt trykke lenge på **PAIR**-tasten (i omtrent 3 sekunder) for å pare.

Du kan også gå til **Hjem** > **Innstillinger** > **Alle innstillinger** > **Nettverk og trådløse nettverk** > **Fjernkontroll** > **Par fjernkontroll**, og så følge instruksjonene på skjermen.

Det vises en melding når paringen er vellykket.

Programvare for fjernkontroll

Hjem > **Innstillinger** > **Alle innstillinger** > **Nettverk og trådløse nettverk** > **Fjernkontroll** > **Informasjon om gjeldende programvare**

Når fjernkontrollen har blitt paret, kan du kontrollere den gjeldende programwareversjonen for fjernkontrollen.

🏠 (Hjem) > Innstillinger > Alle innstillinger > Nettverk og trådløse nettverk > Fjernkontroll > Oppdatere programvare til fjernkontroll

Kontroller den tilgjengelige programvaren for fjernkontrollen for oppdateringer.

1.3

Infrarød sensor (IR)

TV-en kan motta kommandoer fra en fjernkontroll som bruker IR (infrarødt) til å sende kommandoer. Hvis du bruker en slik fjernkontroll, må du alltid påse at du retter fjernkontrollen mot den infrarøde sensoren på forsiden av TV-en.



⚠ Advarsel

Ikke plasser gjenstander foran den infrarøde sensoren til TV-en. Dette kan sperre for det infrarøde signalet.

1.4

Batterier og rengjøring


Skifte batterier

Hvis TV-en ikke reagerer på tastetrykk på fjernkontrollen, kan det hende at batteriene er tomme.

Hvis du vil bytte batteriene, åpner du batterirommet på baksiden av fjernkontrollen.

1 - Skyv batteridøren i pilens retning.

2 - Bytt de gamle batteriene med to 1,5 V **batterier av typen AAA-LR03**. Pass på at + og - på batteriene vender riktig vei.

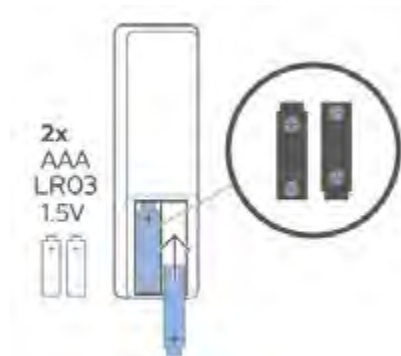

3 - Sett batteridøren på plass, og skyv den tilbake til den klikker på plass.

- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund.
- Kvitt deg med de gamle batteriene på en trygg måte i henhold til veiledningen for endt bruk.

Rengjøring

Fjernkontrollen er behandlet med et ripesikkert belegg.


Rengjør fjernkontrollen med en myk, fuktig klut. Bruk aldri stoffer som alkohol, kjemikalier eller rengjøringsmidler på fjernkontrollen.

Pilot zdalnego sterowania — R51-GV/R52-GV

1.1

Przegląd przycisków — R51-GV

Góra

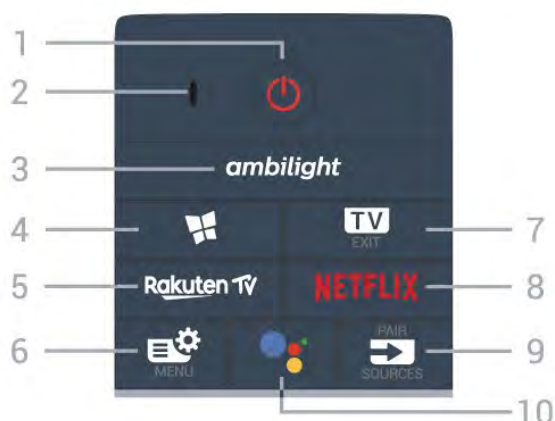

1 – Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 – *ambilight*

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 – Kolekcja Philips TV

Uruchamianie aplikacji Kolekcja Philips TV.

5 — *Rakuten TV*

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

6 – Szybkie menu

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

7 — - EXIT

Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

8 — **NETFLIX**

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć

bezpośrednio z trybu gotowości.

www.netflix.com

9 — SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

10 — Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



1 – Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 – *ambilight*

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 — Freeview Play

Uruchamianie usługi Freeview Play.

5 — *Rakuten TV*

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

6 – Szybkie menu

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

7 — - EXIT

Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.

8 — **NETFLIX**

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
 - Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
- www.netflix.com

9 — SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

10 — Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Środek



1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - BACK

Powrót do ostatniego wybranego kanału.
Powrót do poprzedniego menu.
Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie

- Odtwarzanie , służący do odtwarzania.
- Wstrzymanie , służący do wstrzymania odtwarzania
- Zatrzymanie , służący do zatrzymania odtwarzania
- Przewijanie do tyłu , służący do przewijania do tyłu
- Przewijanie do przodu , służący do przewijania do przodu
- Nagrywanie , służący do rozpoczynania nagrywania

4 - Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk  otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.


6 - HOME

Otwieranie menu głównego.

7 - OPTIONS

Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

Dół

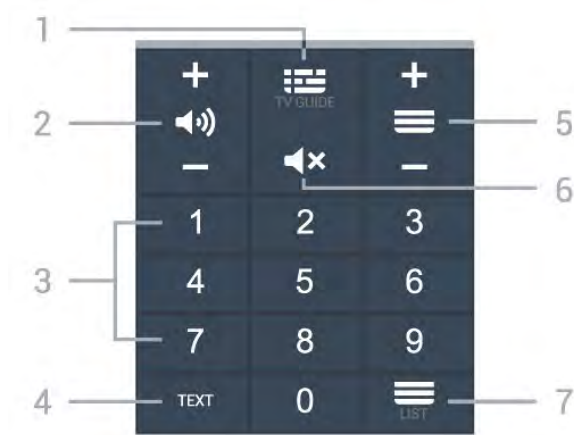

1 - Przewodnik telewizyjny

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

2 - Głośność

Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Wyciszenie

Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - Lista kanałów

Otworzenie listy kanałów.

1.2

Przegląd przycisków — R52-GV

Góra



- 1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.
2. Mikrofon funkcji VOICE
- 3 - *ambilight*
Wybór jednego ze stylów Ambilight.
- 4 - Kolekcja Philips TV
Uruchamianie aplikacji Kolekcja Philips TV.
- 5 - *Rakuten TV*
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.
- 6 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.
- 7 - **TV** - EXIT
Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.
- 8 - **NETFLIX**
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.
- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
 - Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości. www.netflix.com
- 9 - SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.
- 10 - Google Assistant™
Uruchomienie programu Google Assistant™.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



- 1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.
2. Mikrofon funkcji VOICE
- 3 - *ambilight*
Wybór jednego ze stylów Ambilight.
- 4 - Freeview Play
Uruchamianie usługi Freeview Play.
- 5 - *Rakuten TV*
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.
- 6 - Szybkie menu
Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.
- 7 - **TV** - EXIT
Powrót do oglądania telewizji lub wyjście z interaktywnej aplikacji telewizora.
- 8 - **NETFLIX**
Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.
- Jeżeli posiadasz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
 - Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości. www.netflix.com
- 9 - SOURCES
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Parowanie pilota z telewizorem.
- 10 - Google Assistant™
Uruchomienie programu Google Assistant™.

Środek



1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← BACK

Powrót do ostatniego wybranego kanału.

Powrót do poprzedniego menu.

Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie

- Odtwarzanie ►, służący do odtwarzania.

- Wstrzymanie II, służący do wstrzymania odtwarzania

- Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania

- Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu

- Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu

- Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - ■ ■ ■ ■ Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk ■ otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - 🏠 HOME

Otwieranie menu głównego.

7 - + OPTIONS

Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

Dół



1 - 📺 Przewodnik telewizyjny

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego.

2 - 🔊 Głośność

Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - ≡ Kanał

Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - 🔊 Wyciszenie

Wyciszenie lub przywrócenie dźwięku.

7 - ≡ Lista kanałów

Otworzenie listy kanałów.

1.3

Parowanie pilota z telewizorem

Ten pilot używa technologii Bluetooth oraz podczerwieni do korzystania z funkcji telewizora.

- Z większości poleceń da się korzystać w trybie podczerwieni.
- Aby korzystać z funkcji zaawansowanych, takich jak wyszukiwanie głosowe czy klawiatura, należy sparować (połączyć) pilota z telewizorem.

Po rozpoczęciu początkowej instalacji telewizor wyświetla monit o przytrzymanie przycisku PAIR. Po wykonaniu tej czynności parowanie zostaje zakończone.

Uwaga:

1 - Gdy telewizor pomyślnie przejdzie w tryb parowania, niebieska kontrolka w kształcie pierścienia wokół mikrofonu w przedniej części pilota zacznie migać.

2 - Podczas parowania pilot musi znajdować się w bliskiej odległości od telewizora (w odległości maks. 1 m), aby parowanie zakończyło się pomyślnie.

3 - Jeżeli telewizor nie wyświetli pola sterowania głosowego po naciśnięciu przycisku **••**, to znaczy, że parowanie się nie powiodło.

4 - Przed przejściem w tryb parowania zaleca się poczekać do momentu całkowitego uruchomienia urządzenia i włączenia wszystkich procesów w tle, ponieważ komunikat powitalny zawierający dalsze instrukcje może zostać wyświetlony zbyt późno, negatywnie wpływając na procedurę parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie

Jeśli sparowanie z pilotem zostanie utracone, można sparować telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymać przycisk **PAIR** na ok. 3 sekundy, aby wykonać parowanie.

Ponadto możesz przejść do menu **Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Sparuj pilota** i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Wersja oprogramowania

Po sparowaniu pilota możesz sprawdzić wersję jego oprogramowania.

Ustawienia > Połączenia bezprzewodowe i sieciowe > Pilot > Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Sprawdź, czy istnieje aktualizacja oprogramowania pilota.

1.4

Wyszukiwanie głosowe

Możesz wyszukiwać filmy, muzykę i inną zawartość w Internecie, korzystając tylko ze swojego głosu. Możesz mówić do mikrofonu wbudowanego w pilocie.

Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z wyszukiwania głosowego.

Aby skorzystać z funkcji Głosu:

1 - Naciśnij przycisk **••** na pilocie, aby zaświeciła się niebieska kontrolka na pilocie. Na ekranie pojawi się pole wyszukiwania, a mikrofon zostanie włączony.

2 - Wypowiedz słowa kluczowe, mów głośno i

wyraźnie. Możesz mówić przez 10 sekund, zanim mikrofon się wyłączy. Wyniki pojawią się po pewnym czasie.

3 - Na liście wyników wyszukiwania możesz wybrać dowolną pozycję.

1.5

Czujnik podczerwieni

Telewizor może również odbierać polecenia od pilota na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.

⚠ Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed czujnikiem podczerwieni telewizora, ponieważ mogą one zablokować sygnał podczerwieni.

1.6

Baterie i akumulatory


Jeśli telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków na pilocie zdalnego sterowania, mogły się rozładować baterie.

Aby wymienić baterie, otwórz komorę baterii znajdującą się u dołu przedniej części pilota.

1 - Przesuń pokrywę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

2 - Wymień stare baterie na dwie baterie alkaliczne typu **AAA-LR03-1,5 V**. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami **+** i **-**.

3 - Załóż pokrywę komory baterii i przesuń ją tak, aby się zatrzasnęła.

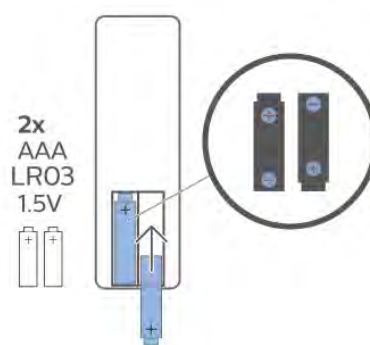

Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie. Zużyte baterie należy bezpiecznie wyrzucać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi utylizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, w menu **Pomoc** wybierz opcję **Słowa kluczowe** i wyszukaj temat **Utylizacja**.

Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą odporną na zarysowania.

Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia pilota nie używaj substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.

Pilot zdalnego sterowania – RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Przegląd przycisków

Góra



1 – Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 – *ambilight*

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 – Szybkie menu

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

5 – SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

6 – Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Góra (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



1 – Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2. Mikrofon funkcji VOICE

3 – *ambilight*

Wybór jednego ze stylów Ambilight.

4 – Kolekcja Philips TV

Uruchamianie aplikacji Kolekcja Philips TV.

5 – SOURCES

- Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
- Parowanie pilota z telewizorem.

6 – Google Assistant™

Uruchomienie programu Google Assistant™.

Środek



1 – Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 – BACK

Powrót do ostatniego wybranego kanału.

Powrót do poprzedniego menu.

Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 – Odtwarzanie i nagrywanie

- Odtwarzanie , służący do odtwarzania.
- Wstrzymanie , służący do wstrzymania odtwarzania
- Zatrzymanie , służący do zatrzymania odtwarzania
- Przewijanie do tyłu , służący do przewijania do tyłu
- Przewijanie do przodu , służący do przewijania do przodu
- Nagrywanie , służący do rozpoczynania nagrywania

4 – Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera pomoc.

5 – Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 – HOME

Otwieranie menu głównego.

7 - + OPTIONS

Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

Środek (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



1 - Przycisk OK

Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji.

2 - ← BACK

Powrót do ostatniego wybranego kanału.

Powrót do poprzedniego menu.

Powrót do poprzedniej strony aplikacji/internetowej.

3 - Odtwarzanie i nagrywanie

- Odtwarzanie ►, służący do odtwarzania.
- Wstrzymanie II, służący do wstrzymania odtwarzania
- Zatrzymanie ■, służący do zatrzymania odtwarzania
- Przewijanie do tyłu ◀◀, służący do przewijania do tyłu
- Przewijanie do przodu ▶▶, służący do przewijania do przodu
- Nagrywanie ●, służący do rozpoczynania nagrywania

4 - — — — Kolorowe przyciski

Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk — otwiera pomoc.

5 - Strzałki/ przyciski nawigacyjne

Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - 🏠 HOME

Otwieranie menu głównego.

7 — ≡ Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Dół



1. NETFLIX

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

• Jeżeli masz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.

• Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości. www.netflix.com

2 - 🔊 Wyciszenie/Regulacja głośności

Naciśnij środkową część, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk. Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - TEXT

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - TV - EXIT

Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - 🛡️ Kolekcja Philips TV

Uruchamianie aplikacji Kolekcja Philips TV.

7 — Rakuten TV

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

8 - ≡ Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



1. **NETFLIX**

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli masz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.

- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.

www.netflix.com

2 - **Wyciszenie/Regulacja głośności**

Naciśnij środkową część, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk. Naciśnij + lub -, aby dostosować poziom głośności.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału telewizyjnego.

4 - **Szybkie menu**

Otwieranie Szybkiego menu z typowymi funkcjami telewizora.

5 - **TV** - EXIT

Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - **Freeview Play**

Uruchamianie usługi Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**

Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

1.2

Parowanie pilota z telewizorem

Ten pilot używa technologii Bluetooth oraz podczerwieni do korzystania z funkcji telewizora.

- Z większości poleceń da się korzystać w trybie podczerwieni.
- Aby korzystać z funkcji zaawansowanych, takich jak wyszukiwanie głosowe czy klawiatura, należy sparować (połączyć) pilota z telewizorem.

Po rozpoczęciu początkowej instalacji telewizor wyświetla monit o przytrzymanie przycisku **PAIR**. Po wykonaniu tej czynności parowanie zostaje zakończone.

Uwaga:

1 - Gdy telewizor pomyślnie przejdzie w tryb parowania, niebieska kontrolka w kształcie pierścienia wokół mikrofonu w przedniej części pilota zacznie migać.

2 - Podczas parowania pilot musi znajdować się w bliskiej odległości od telewizora (w odległości maks. 1 m), aby parowanie zakończyło się pomyślnie.

3 - Jeżeli telewizor nie wyświetli pola sterowania głosowego po naciśnięciu przycisku , to znaczy, że parowanie się nie powiodło.

4 - Przed przejściem w tryb parowania zaleca się poczekać do momentu całkowitego uruchomienia urządzenia i włączenia wszystkich procesów w tle, ponieważ komunikat powitalny zawierający dalsze instrukcje może zostać wyświetlony zbyt późno, negatywnie wpływając na procedurę parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie

Jeśli sparowanie z pilotem zostanie utracone, można sparować telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymać przycisk **PAIR** na ok. 3 sekundy, aby wykonać parowanie.

Ponadto możesz przejść do menu **Ustawienia** > **Połączenia bezprzewodowe i sieciowe** > **Pilot** > **Sparuj pilota** i wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

Ustawienia > **Połączenia bezprzewodowe i sieciowe** > **Pilot** > **Wersja oprogramowania**

Po sparowaniu pilota możesz sprawdzić wersję jego oprogramowania.

Ustawienia > **Połączenia bezprzewodowe i sieciowe** > **Pilot** > **Zaktualizuj oprogramowanie pilota zdalnego sterowania**

Sprawdź, czy istnieje aktualizacja oprogramowania

pilota.

1.3

Wyszukiwanie głosowe

Możesz wyszukiwać filmy, muzykę i inną zawartość w Internecie, korzystając tylko ze swojego głosu. Możesz mówić do mikrofonu wbudowanego w pilocie.

Musisz sparować pilota z telewizorem, zanim skorzystasz z wyszukiwania głosowego.

Aby skorzystać z funkcji Głosu:

- 1 – Naciśnij przycisk  na pilocie, aby zaświeciła się niebieska kontrolka na pilocie. Na ekranie pojawi się pole wyszukiwania, a mikrofon zostanie włączony.
- 2 – Wypowiedz słowa kluczowe, mów głośno i wyraźnie. Możesz mówić przez 10 sekund, zanim mikrofon się wyłączy. Wyniki pojawią się po pewnym czasie.
- 3 – Na liście wyników wyszukiwania możesz wybrać dowolną pozycję.

1.4

Czujnik podczerwieni

Telewizor może również odbierać polecenia od pilota na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.

Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed czujnikiem podczerwieni telewizora, ponieważ mogą one zablokować sygnał podczerwieni.


1.5

Baterie i akumulatory

Jeśli telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków na pilocie zdalnego sterowania, mogły się rozładować baterie.

Aby wymienić baterie, otwórz komorę baterii znajdującą się u dołu przedniej części pilota.

- 1 – Przesuń pokrywę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- 2 – Wymień stare baterie na dwie baterie **alkaliczne typu AAA-LR03-1,5 V** . Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami **+** i **-**.
- 3 – Załóż pokrywę komory baterii i przesuń ją tak, aby się zatrzasnęła.

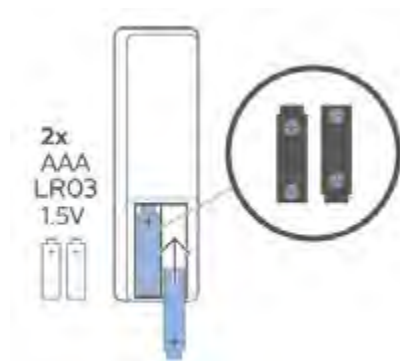

Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie. Zużyte baterie należy bezpiecznie wyrzucać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi utylizacji.

Aby uzyskać więcej informacji, w menu **Pomoc** wybierz opcję **Słowa kluczowe** i wyszukaj temat **Utylizacja**.

1.6

Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą odporną na zarysowania.

Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia pilota nie używaj substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.

Pilot zdalnego sterowania - RR1LV

Przegląd przycisków

Góra



1 - Tryb gotowości / Włączenie
Włączanie telewizora i przełączanie go w tryb gotowości.

2 - Mikrofon funkcji VOICE
Mów w pobliżu tego otworu podczas wyszukiwania głosowego.

3 - **ambilight**
Wybór jednego ze stylów Ambilight lub wyłączenie funkcji Ambilight.

4 - **INFO**
Otwieranie lub zamykanie informacji o programie.

5 - **SOURCES**
• Otwieranie lub zamykanie menu Źródła.
• Naciśnij i przytrzymaj, aby sparować pilot zdalnego sterowania z telewizorem.

6 - **Alexa**
Uruchamianie usługi Alexa do sterowania głosem.

Środek



1. Przycisk **OK**
Potwierdzenie wyboru lub ustawienia. Otwieranie listy kanałów podczas oglądania telewizji, jeśli usługa interaktywna jest niedostępna.

2 - **BACK**
Zamknięcie menu bez zmiany ustawienia.

3 - **Odtwarzanie i nagrywanie**
• Odtwarzanie , służący do odtwarzania.
• Wstrzymanie , służący do wstrzymania odtwarzania
• Zatrzymanie , służący do zatrzymania odtwarzania
• Przewijanie do tyłu , służący do przewijania do tyłu
• Przewijanie do przodu , służący do przewijania do przodu
• Nagrywanie , służący do rozpoczynania nagrywania


4 - Kolorowe przyciski
Bezpośredni wybór opcji. Niebieski przycisk otwiera pomoc.

5 - **Strzałki/przyciski nawigacyjne**
Poruszanie się w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

6 - **Dom**
Otwieranie menu głównego.

7 - **OPTIONS**
Otwieranie lub zamykanie menu Opcje.

Dół

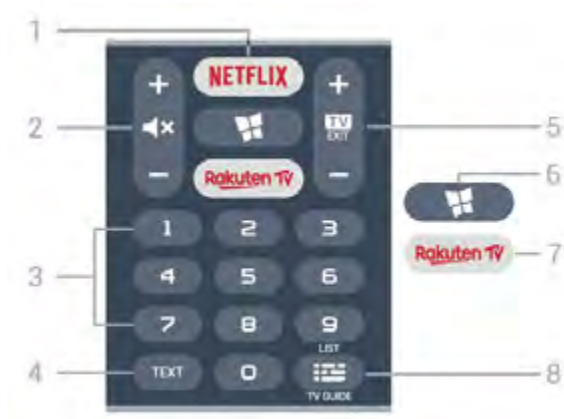

1 - NETFLIX

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli masz abonament w platformie Netflix, możesz z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.
- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

2 - Wycisz / Głośność

Naciśnij środkową część, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk. Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału.

4 - TEXT

Otwieranie lub zamykanie telegazety/teletekstu.

5 - TV - EXIT

Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - SMART TV

Otwieranie strony startowej usługi Smart TV.

7 - Rakuten TV

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

8 - Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

z niej korzystać w połączeniu z tym telewizorem. Telewizor musi być połączony z Internetem.

- Aby przejść do usługi Netflix, naciśnij przycisk **NETFLIX** i uruchom aplikację. Aplikację Netflix można otworzyć bezpośrednio z trybu gotowości.
www.netflix.com

2 - Wycisz / Głośność

Naciśnij środkową część, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk. Naciśnij + lub -, aby ustawić głośność.

3 - Przyciski numeryczne

Bezpośredni wybór kanału.

4 - Szukaj

Przycisk wyszukiwania w usługach Smart TV i Freeview Play.

5 - TV - EXIT

Naciśnij środkową część, aby powrócić do oglądania telewizji. Zatrzymanie interaktywnej aplikacji telewizora. Naciśnij + lub -, aby przejść do następnego lub poprzedniego kanału na liście kanałów. Otwieranie następnej lub poprzedniej strony telegazety / teletekstu.

6 - Freeview Play

Otwieranie strony Explore Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Rakuten TV.

8 - Przewodnik telewizyjny/Lista kanałów

Otwieranie lub zamykanie przewodnika telewizyjnego. Przytrzymaj przycisk, aby otworzyć listę kanałów.

1.2

Parowanie pilota z telewizorem

Ten pilot używa technologii Bluetooth oraz podczerwieni do korzystania z funkcji telewizora.

- Z większości poleceń da się korzystać w trybie podczerwieni.
- Aby korzystać z funkcji sterowania głosem usługi Alexa, należy sparować (połączyć) pilota z telewizorem.

Po rozpoczęciu początkowej instalacji telewizor wyświetla monit o przytrzymanie przycisku **PAIR**. Po wykonaniu tej czynności parowanie zostaje zakończone.

Uwaga:

- 1 - Gdy telewizor pomyślnie przejdzie w tryb parowania, niebieska kontrolka w kształcie pierścienia wokół mikrofonu w przedniej części pilota zacznie migać.
- 2 - Podczas parowania pilot musi znajdować się w bliskiej odległości od telewizora (w odległości maks. 1 m), aby parowanie zakończyło się pomyślnie.

Dół (modele przeznaczone na rynek brytyjski)



1 - NETFLIX

Bezpośrednie otwieranie aplikacji Netflix. Przy włączonym telewizorze lub w trybie gotowości.

- Jeżeli masz abonament w platformie Netflix, możesz

3 – Jeżeli telewizor nie uruchomi funkcji sterowania głosem Alexa po naciśnięciu przycisku  Alexa, parowanie się nie powiodło.

4 – Przed przejściem w tryb parowania zaleca się poczekać do momentu całkowitego uruchomienia urządzenia i włączenia wszystkich procesów w tle, ponieważ komunikat powitalny zawierający dalsze instrukcje może zostać wyświetlony zbyt późno, negatywnie wpływając na procedurę parowania.

Parowanie lub ponowne parowanie

Jeśli sparowanie z pilotem zostanie utracone, można sparować telewizor z pilotem jeszcze raz.

Wystarczy przytrzymać przycisk **PAIR** na ok. 3 sekundy, aby wykonać parowanie.

Ewentualnie można wybrać kolejno  (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia > Sieć > Pilot > Sparuj pilota, po czym wykonać polecenia wyświetlane na ekranie.

Po udanym sparowaniu zostanie wyświetlony komunikat.

Oprogramowanie pilota zdalnego sterowania

 (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia > Sieć > Pilot > Wersja oprogramowania

Po sparowaniu pilota możesz sprawdzić wersję jego oprogramowania.

 (Dom) > Ustawienia > Wszystkie ustawienia > Sieć > Pilot > Zaktualizuj oprogramowanie pilota

Sprawdź, czy istnieje aktualizacja oprogramowania pilota.

1.3

Czujnik podczerwieni

Telewizor może również odbierać polecenia od pilota na podczerwień. W przypadku takiego pilota należy zawsze kierować go w stronę czujnika podczerwieni znajdującego się z przodu telewizora.



Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów przed czujnikiem podczerwieni telewizora, ponieważ mogą one zablokować sygnał podczerwieni.

1.4

Baterie i czyszczenie


Wymiana baterii

Jeśli telewizor nie reaguje na naciśnięcia przycisków na pilocie zdalnego sterowania, mogły się rozładować baterie.

Aby wymienić baterie, otwórz komorę baterii z tyłu pilota.

1 – Przesuń pokrywę komory baterii w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

2 – Wymień stare baterie na dwie baterie alkaliczne typu **AAA-LR03-1,5 V**. Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone, zgodnie z oznaczeniami + i -.

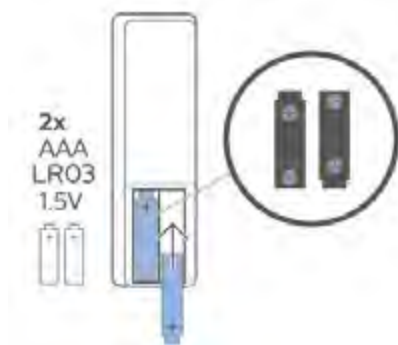

3 – Załóż pokrywę komory baterii i przesuń ją tak, aby się zatrzasnęła.

- Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie jest używany przez długi czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Zużyte baterie należy bezpiecznie wyrzucać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi utylizacji.

Czyszczenie

Pilot zdalnego sterowania jest pokryty warstwą odporną na zarysowania.


Czyść pilota miękką, wilgotną ściereczką. Do czyszczenia pilota nie używaj substancji takich, jak alkohol, środki chemiczne lub inne domowe środki czyszczące.

Telecomando — R51-GV/R52-GV

1.1

Visão geral dos botões — R51-GV

Topo

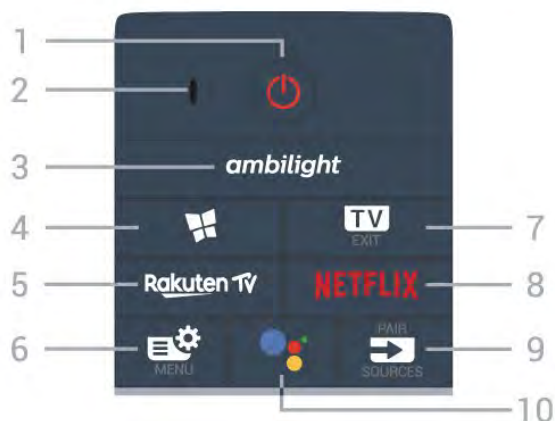

1 - Em espera / Ligar

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Microfone da função VOICE

3 - **ambilight**

Permite seleccionar um dos estilos de Ambilight.

4 - Colecção Philips TV

Permite lançar a aplicação Colecção Philips TV.

5 - **Rakuten TV**

Permite abrir directamente a aplicação Rakuten TV.

6 - Menu rápido

Permite abrir o Menu rápido com funções comuns do televisor.

7 - **TV** - EXIT

Permite voltar a ver televisão ou sair de uma aplicação de TV interactiva.

8 - **NETFLIX**

Permite abrir directamente a aplicação Netflix. Com o televisor ligado ou a partir do modo de espera.

- Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Permite abrir ou fechar o menu Fontes.
- Permite emparelhar o telecomando com o televisor.

10 - Google Assistant™

Permite iniciar o Google Assistant™.

Parte superior (para modelos do Reino Unido)



1 - Em espera / Ligar

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Microfone da função VOICE

3 - **ambilight**

Permite seleccionar um dos estilos de Ambilight.

4 - Freeview Play

Permite abrir o Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**

Permite abrir directamente a aplicação Rakuten TV.

6 - Menu rápido

Permite abrir o Menu rápido com funções comuns do televisor.

7 - **TV** - EXIT

Permite voltar a ver televisão ou sair de uma aplicação de TV interactiva.

8 - **NETFLIX**

Permite abrir directamente a aplicação Netflix. Com o televisor ligado ou a partir do modo de espera.


- Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Permite abrir ou fechar o menu Fontes.
- Permite emparelhar o telecomando com o televisor.

Centro

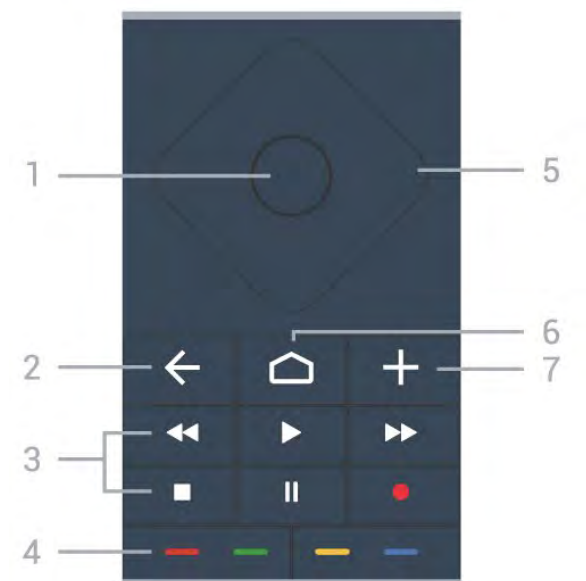

1 - Tecla OK

Permite confirmar uma selecção ou definição.
Permite abrir a lista de canais enquanto vê televisão.

2 - ← BACK

Permite retroceder para o canal seleccionado anteriormente.
Permite voltar ao menu anterior.
Permite voltar à aplicação/página de Internet anterior.

3 - Reprodução e gravação

- Reproduzir ►, permite reproduzir.
- Pausa II, permite colocar a reprodução em pausa
- Parar ■, permite parar a reprodução
- Retrocesso ◀◀, permite retroceder
- Avanço rápido ▶▶, permite avançar rapidamente
- Gravar ●, permite iniciar a gravação

4 - Teclas coloridas

Permitem seleccionar directamente as opções. Tecla azul , abre a Ajuda.

5 - Teclas de setas /navegação

Permitem navegar para cima, baixo, esquerda ou direita.


6 - HOME

Permite abrir o menu inicial.

7 - + OPTIONS

Permite abrir ou fechar o menu de opções.

Parte inferior

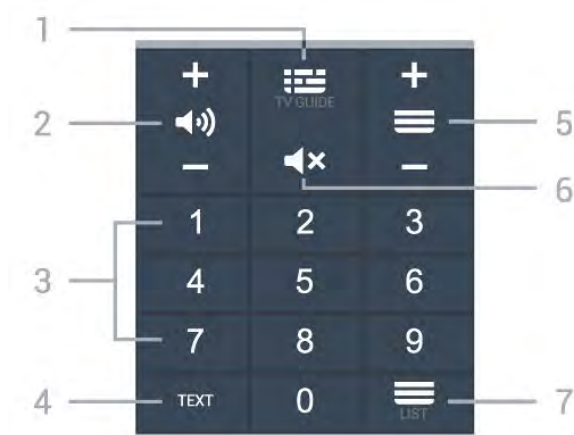

1 - TV Guide

Permite abrir ou fechar o Guia de TV.

2 - Volume

Prima + ou - para ajustar o volume.

3 - Teclas numéricas

Permitem seleccionar um canal directamente.

4 - TEXT

Permite abrir ou fechar o teletexto.

5 - Canal

Prima + ou - para mudar para o canal seguinte ou anterior da lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto.

6 - Cortar som

Permite cortar ou restabelecer o som.

7 - Lista de canais

Permite abrir a listas de canais.

1.2

Visão geral dos botões — R52-GV

Topo



1 - ⏻ Em espera / Ligar

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Microfone da função VOICE

3 - ambilight

Permite seleccionar um dos estilos de Ambilight.

4 - Philips TV

Permite lançar a aplicação Colecção Philips TV.

5 - Rakuten TV

Permite abrir directamente a aplicação Rakuten TV.

6 - ⚙️ Menu rápido

Permite abrir o Menu rápido com funções comuns do televisor.

7 - TV - EXIT

Permite voltar a ver televisão ou sair de uma aplicação de TV interactiva.

8 - NETFLIX

Permite abrir directamente a aplicação Netflix. Com o televisor ligado ou a partir do modo de espera.

- Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera. www.netflix.com

9 - ➡ SOURCES

- Permite abrir ou fechar o menu Fontes.
- Permite emparelhar o telecomando com o televisor.

10 - 🗨️ Google Assistant™

Permite iniciar o Google Assistant™.

Parte superior (para modelos do Reino Unido)



1 - ⏻ Em espera / Ligar

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Microfone da função VOICE

3 - ambilight

Permite seleccionar um dos estilos de Ambilight.

4 - Freeview Play

Permite abrir o Freeview Play.

5 - Rakuten TV

Permite abrir directamente a aplicação Rakuten TV.

6 - ⚙️ Menu rápido

Permite abrir o Menu rápido com funções comuns do televisor.

7 - TV - EXIT

Permite voltar a ver televisão ou sair de uma aplicação de TV interactiva.

8 - NETFLIX

Permite abrir directamente a aplicação Netflix. Com o televisor ligado ou a partir do modo de espera.

- Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera. www.netflix.com


9 - ➡ SOURCES

- Permite abrir ou fechar o menu Fontes.
- Permite emparelhar o telecomando com o televisor.

10 - 🗨️ Google Assistant™

Permite iniciar o Google Assistant™.

Centro

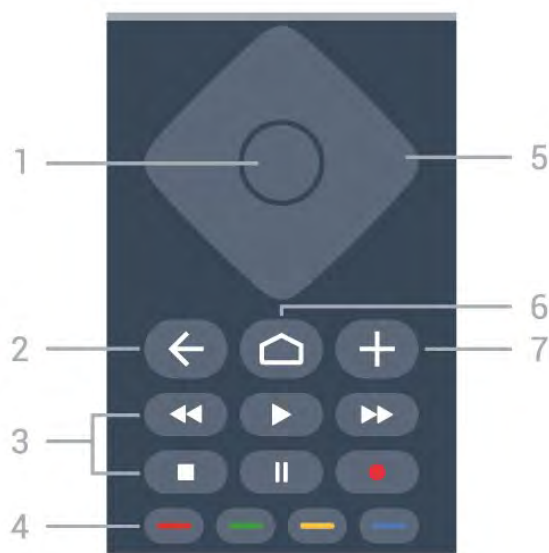

1 - Tecla OK

Permite confirmar uma selecção ou definição.
Permite abrir a lista de canais enquanto vê televisão.

2 - ← BACK

Permite retroceder para o canal seleccionado anteriormente.

Permite voltar ao menu anterior.

Permite voltar à aplicação/página de Internet anterior.

3 - Reprodução e gravação

- Reproduzir ►, permite reproduzir.
- Pausa ||, permite colocar a reprodução em pausa
- Parar ■, permite parar a reprodução
- Retrocesso ◀◀, permite retroceder
- Avanço rápido ▶▶, permite avançar rapidamente
- Gravar ●, permite iniciar a gravação

4 - Teclas coloridas

Permitem seleccionar directamente as opções. Tecla azul, abre a Ajuda.

5 - Teclas de setas /navegação

Permitem navegar para cima, baixo, esquerda ou direita.

6 - HOME

Permite abrir o menu inicial.

7 - + OPTIONS

Permite abrir ou fechar o menu de opções.

Parte inferior



1 - TV Guide

Permite abrir ou fechar o Guia de TV.

2 - Volume

Prima + ou - para ajustar o volume.

3 - Teclas numéricas

Permitem seleccionar um canal directamente.

4 - TEXT

Permite abrir ou fechar o teletexto.

5 - Canal

Prima + ou - para mudar para o canal seguinte ou anterior da lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto.

6 - Cortar som

Permite cortar ou restabelecer o som.

7 - Lista de canais

Permite abrir a listas de canais.

1.3

Emparelhar o telecomando com o televisor

Este telecomando utiliza Bluetooth e IV (infravermelhos) para enviar os comandos para o televisor.

- Para a maioria das operações, pode utilizar o telecomando por IV (infravermelhos).
- Para utilizar operações avançadas como a pesquisa por voz e o teclado do telecomando, tem de emparelhar (conectar) o televisor com o telecomando.

Quando começou a instalação inicial do televisor, o televisor solicitou-lhe que premisse continuamente o botão PAIR. Ao fazê-lo, o emparelhamento foi efectuado.

Nota:

- 1 - Assim que o telecomando entra no modo de emparelhamento com êxito, o anel indicador LED azul à volta do microfone na parte frontal do telecomando começa a piscar.
- 2 - O telecomando tem de ser mantido próximo do televisor (a menos de 1 m) durante o emparelhamento, de forma a garantir o sucesso.
- 3 - Se o televisor não apresentar o campo de controlo por voz ao premir **●**, o emparelhamento não foi efectuado com êxito.
- 4 - Recomenda-se aguardar até que a unidade esteja totalmente iniciada e tenha lançado todos os processos em segundo plano antes de entrar no modo de emparelhamento, uma vez que a mensagem de saudação que contém instruções adicionais pode aparecer demasiado tarde afectando, assim, negativamente o processo de emparelhamento.

Emparelhar ou emparelhar novamente

Se o emparelhamento com o telecomando tiver sido perdido, pode voltar a emparelhar o televisor com o telecomando.

Pode simplesmente premir continuamente o botão **PAIR** (durante cerca de 3 segundos) para emparelhar.

Em alternativa, aceda a **Definições > Sem fios e redes > Telecomando > Emparelhar telecomando** e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

É apresentada uma mensagem quando o emparelhamento é concluído com êxito.

Software do telecomando

Definições > Sem fios e redes > Telecomando > Informação de software actual

Depois de emparelhar o telecomando, pode consultar a versão do software do telecomando actual.

Definições > Sem fios e redes > Telecomando > Actualizar software do telecomando

Consulte o software do telecomando disponível para obter as actualizações.

1.4

Pesquisa por voz

Pode procurar vídeos, música ou qualquer outra coisa na Internet, utilizando apenas a sua voz. Pode falar para o microfone no telecomando.

Tem de emparelhar o telecomando com o televisor antes de utilizar a pesquisa por voz.

Para utilizar a pesquisa por voz...

- 1 - Prima **●** no telecomando; a luz azul no

telecomando acende-se e o campo de procura abre-se. O microfone está activo.

- 2 - Diga o que procura com uma pronúncia clara. Pode falar durante 10 segundos antes de o microfone se desligar. Pode demorar algum tempo a visualizar os resultados.

- 3 - Na lista dos resultados da procura, pode seleccionar o item que pretende.

1.5

Sensor IV

O televisor pode receber comandos de um telecomando que use IV (infravermelhos) para enviar comandos. Se tiver um telecomando destes, deve apontá-lo sempre para o sensor de infravermelhos que se encontra na parte frontal do televisor.

⚠ Aviso

Não coloque quaisquer objectos em frente ao sensor de IV da TV, uma vez que poderá bloquear o sinal de IV.


1.6

Pilhas

Se o televisor não reagir à pressão de uma tecla do telecomando, as pilhas podem estar gastas.

Para substituir as pilhas, abra o respectivo compartimento na parte frontal do telecomando.

- 1 - Deslize a tampa do compartimento das pilhas na direcção da seta.
- 2 - Substitua as pilhas usadas por 2 pilhas alcalinas do tipo **AAA-LR03 de 1,5 V**. Certifique-se de que os pólos **+** e **-** das pilhas estão posicionados correctamente.
- 3 - Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e deslize-a para trás até esta encaixar.

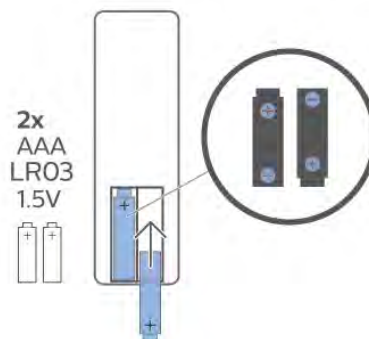

Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.

Elimine as pilhas gastas em segurança de acordo com as instruções de fim de utilização.

Para obter mais informações, em **Ajuda**,

seleccione Palavras-chave e procure Fim de utilização.

1.7

Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos no seu telecomando.

Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no telecomando.

Telecomando - RR1 GV/RR1 GVK

Visão geral dos botões

Topo



1 - Em espera / Ligar

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Microfone da função VOICE

3 - **ambilight**

Permite seleccionar um dos estilos de Ambilight.

4 - Menu rápido

Permite abrir o Menu rápido com funções comuns do televisor.

5 - SOURCES

- Permite abrir ou fechar o menu Fontes.
- Permite emparelhar o telecomando com o televisor.

6 - Google Assistant™

Permite iniciar o Google Assistant™.

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Microfone da função VOICE

3 - **ambilight**

Permite seleccionar um dos estilos de Ambilight.

4 - Colecção Philips TV

Permite lançar a aplicação Colecção Philips TV.

5 - SOURCES

- Permite abrir ou fechar o menu Fontes.
- Permite emparelhar o telecomando com o televisor.

6 - Google Assistant™

Permite iniciar o Google Assistant™.

Centro



1 - Tecla OK

Permite confirmar uma selecção ou definição.
Permite abrir a lista de canais enquanto vê televisão.

2 - BACK

Permite retroceder para o canal seleccionado anteriormente.

Permite voltar ao menu anterior.

Permite voltar à aplicação/página de Internet anterior.

3 - Reprodução e gravação

- Reproduzir , permite reproduzir.
- Pausa , permite colocar a reprodução em pausa
- Parar , permite parar a reprodução
- Retrocesso , permite retroceder
- Avanço rápido , permite avançar rapidamente
- Gravar , permite iniciar a gravação

4 - Teclas coloridas

Permitem seleccionar directamente as opções. Tecla azul , abre a Ajuda.

5 - Teclas de setas / navegação

Permitem navegar para cima, baixo, esquerda ou direita.

6 - HOME

Permite abrir o menu inicial.

Parte superior (para modelos do Reino Unido)



1 - Em espera / Ligar

7 - + OPTIONS

Permite abrir ou fechar o menu de opções.

Parte central (para modelos do Reino Unido)



1 - Tecla OK

Permite confirmar uma selecção ou definição.
Permite abrir a lista de canais enquanto vê televisão.

2 - ← BACK

Permite retroceder para o canal seleccionado anteriormente.

Permite voltar ao menu anterior.

Permite voltar à aplicação/página de Internet anterior.

3 - Reprodução e gravação

- Reproduzir ►, permite reproduzir.
- Pausa II, permite colocar a reprodução em pausa
- Parar ■, permite parar a reprodução
- Retrocesso ◀◀, permite retroceder
- Avanço rápido ▶▶, permite avançar rapidamente
- Gravar ●, permite iniciar a gravação

4 - Teclas coloridas

Permitem seleccionar directamente as opções. Tecla azul ■, abre a Ajuda.

5 - Teclas de setas / navegação

Permitem navegar para cima, baixo, esquerda ou direita.

6 - HOME

Permite abrir o menu inicial.

7 - Guia de TV / Lista de canais

Permite abrir ou fechar o Guia de TV. Prima sem soltar para abrir a lista de canais.

Parte inferior



1 - NETFLIX

Permite abrir directamente a aplicação Netflix. Com o televisor ligado ou a partir do modo de espera.

- Se tiver subscrito o serviço do Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera.
www.netflix.com

2 - Desactivar o som / Volume

Prima a parte central para desactivar ou reactivar o som. Prima + ou - para ajustar o nível de volume.

3 - Teclas numéricas

Permitem seleccionar directamente um canal.

4 - TEXT

Permite abrir ou fechar o teletexto.

5 - TV - EXIT

Prima a parte central para voltar a ver televisão. Permite parar uma aplicação de TV interactiva. Prima + ou - para mudar para o canal seguinte ou para o anterior da lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto.

6 - Colecção Philips TV

Permite lançar a aplicação Colecção Philips TV.

7 - Rakuten TV

Permite abrir directamente a aplicação Rakuten TV.

8 - Guia de TV / Lista de canais

Permite abrir ou fechar o Guia de TV. Prima sem soltar para abrir a lista de canais.

Parte inferior (para modelos do Reino Unido)



1 - **NETFLIX**

Permite abrir directamente a aplicação Netflix. Com o televisor ligado ou a partir do modo de espera.

- Se tiver subscrito o serviço do Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera. www.netflix.com

2 - Desactivar o som / Volume

Prima a parte central para desactivar ou reactivar o som. Prima + ou - para ajustar o nível de volume.

3 - Teclas numéricas

Permite seleccionar directamente um canal.

4 - Menu rápido

Permite abrir o Menu rápido com funções comuns do televisor.

5 - - EXIT

Prima a parte central para voltar a ver televisão.

Permite parar uma aplicação de TV interactiva. Prima + ou - para mudar para o canal seguinte ou para o anterior da lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto.

6 - Freeview Play

Permite abrir o Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Permite abrir directamente a aplicação Rakuten TV.

8 - OPTIONS

Permite abrir ou fechar o menu de opções.

1.2

Emparelhar o telecomando com o televisor

Este telecomando utiliza Bluetooth e IV (infravermelhos) para enviar os comandos para o televisor.

- Para a maioria das operações, pode utilizar o telecomando por IV (infravermelhos).
- Para utilizar operações avançadas como a pesquisa por voz e o teclado do telecomando, tem de emparelhar (conectar) o televisor com o telecomando.

Quando começou a instalação inicial do televisor, o televisor solicitou-lhe que premisse continuamente o botão **PAIR**. Ao fazê-lo, o emparelhamento foi efectuado.

Nota:

1 - Assim que o telecomando entra no modo de emparelhamento com êxito, o anel indicador LED azul à volta do microfone na parte frontal do telecomando começa a piscar.

2 - O telecomando tem de ser mantido próximo do televisor (a menos de 1 m) durante o emparelhamento, de forma a garantir o sucesso.

3 - Se o televisor não apresentar o campo de controlo por voz ao premir , o emparelhamento não foi efectuado com êxito.

4 - Recomenda-se aguardar até que a unidade esteja totalmente iniciada e tenha lançado todos os processos em segundo plano antes de entrar no modo de emparelhamento, uma vez que a mensagem de saudação que contém instruções adicionais pode aparecer demasiado tarde afectando, assim, negativamente o processo de emparelhamento.

Emparelhar ou emparelhar novamente

Se o emparelhamento com o telecomando tiver sido perdido, pode voltar a emparelhar o televisor com o telecomando.

Pode simplesmente premir continuamente o botão **PAIR** (durante cerca de 3 segundos) para emparelhar.

Em alternativa, aceda a Definições > Sem fios e redes > Telecomando > Emparelhar telecomando e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

É apresentada uma mensagem quando o emparelhamento é concluído com êxito.

Software do telecomando

Definições > Sem fios e redes
> Telecomando > Informação de software actual

Depois de emparelhar o telecomando, pode consultar a versão do software do telecomando

actual.

⚙ Definições > Sem fios e redes
> Telecomando > Actualizar software do telecomando

Consulte o software do telecomando disponível para obter as actualizações.

1.3

Pesquisa por voz

Pode procurar vídeos, música ou qualquer outra coisa na Internet, utilizando apenas a sua voz. Pode falar para o microfone no telecomando.

Tem de emparelhar o telecomando com o televisor antes de utilizar a pesquisa por voz.

Para utilizar a pesquisa por voz...

- 1 - Prima **🔍** no telecomando; a luz azul no telecomando acende-se e o campo de procura abre-se. O microfone está activo.
- 2 - Diga o que procura com uma pronúncia clara. Pode falar durante 10 segundos antes de o microfone se desligar. Pode demorar algum tempo a visualizar os resultados.
- 3 - Na lista dos resultados da procura, pode seleccionar o item que pretende.

1.4

Sensor IV

O televisor pode receber comandos de um telecomando que use IV (infravermelhos) para enviar comandos. Se tiver um telecomando destes, deve apontá-lo sempre para o sensor de infravermelhos que se encontra na parte frontal do televisor.

⚠ Aviso

Não coloque quaisquer objectos em frente ao sensor de IV da TV, uma vez que poderá bloquear o sinal de IV.

1.5

Pilhas


Se o televisor não reagir à pressão de uma tecla do telecomando, as pilhas podem estar gastas.

Para substituir as pilhas, abra o respectivo compartimento na parte frontal do telecomando.

- 1 - Deslize a tampa do compartimento das pilhas na direcção da seta.
- 2 - Substitua as pilhas usadas por 2 pilhas alcalinas do tipo AAA-LR03 de 1,5 V . Certifique-se de que os pólos **+** e **-** das pilhas estão posicionados

correctamente.

- 3 - Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e deslize-a para trás até esta encaixar.

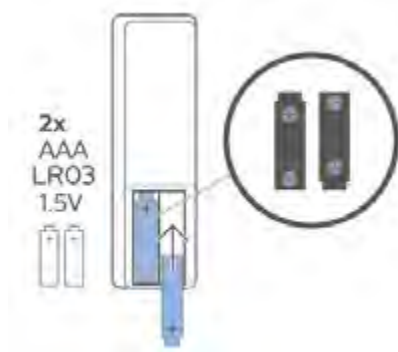

Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo. Elimine as pilhas gastas em segurança de acordo com as instruções de fim de utilização.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Fim de utilização**.

1.6

Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos no seu telecomando.

Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no telecomando.

Telecomando - RR1LV

Visão geral dos botões

Topo



1 - Em espera / Ligar

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Microfone da função VOICE

Fale próximo deste orifício durante a pesquisa por voz.

3 - *ambilight*

Permite seleccionar um estilo de Ambilight ou desligar o Ambilight.

4 - INFO

Permite abrir e fechar a secção de informações do programa.

5 - SOURCES

- Permite abrir ou fechar o menu Fontes.
- Prima continuamente para emparelhar o telecomando com o televisor.

6 - Alexa

Permite iniciar as operações de controlo por voz da Alexa.

Centro



1 - Tecla OK

Permite confirmar uma selecção ou definição. Para abrir a lista de canais enquanto vê televisão, se o Serviço interactivo não estiver disponível.

2 - BACK

Permite fechar um menu sem alterar a definição.

3 - Reprodução e gravação

- Reproduzir , permite reproduzir.
- Pausa , permite colocar a reprodução em pausa
- Parar , permite parar a reprodução
- Retrocesso , permite retroceder
- Avanço rápido , permite avançar rapidamente
- Gravar , permite iniciar a gravação

4 - Teclas coloridas

Permitem seleccionar directamente as opções. Tecla azul , abre a Ajuda.

5 - Teclas de setas/navegação

Permitem navegar para cima, baixo, esquerda ou direita.


6 - Casa

Permite abrir o menu inicial.

7 - OPTIONS

Permite abrir ou fechar o menu de opções.

Parte inferior

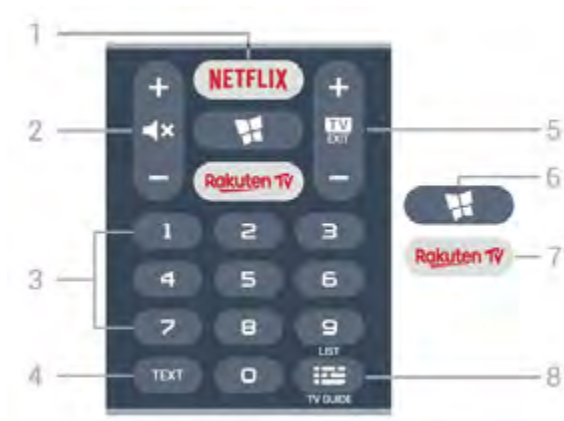

1 - **NETFLIX**

Permite abrir directamente a aplicação Netflix. Com o

televisor ligado ou a partir do modo de espera.

- Se tiver subscrito o serviço do Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera.
www.netflix.com

2 - Desactivar o som / Volume

Prima a parte central para desactivar ou reactivar o som. Prima + ou - para ajustar o volume.

3 - Teclas numéricas

Permite seleccionar um canal directamente.

4 - TEXT

Permite abrir ou fechar o teletexto.

5 - - EXIT

Prima a parte central para voltar a ver televisão. Permite parar uma aplicação de TV interactiva. Prima + ou - para mudar para o canal seguinte ou para o anterior da lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto.

6 - SMART TV

Permite abrir a página inicial da Smart TV.

7 - Rakuten TV

Permite abrir directamente a aplicação Rakuten TV.

8 - Guia de TV / Lista de canais

Permite abrir ou fechar o Guia de TV. Prima sem soltar para abrir a lista de canais.

Parte inferior (para modelos do Reino Unido)



1 - **NETFLIX**

Permite abrir directamente a aplicação Netflix. Com o televisor ligado ou a partir do modo de espera.

- Se tiver subscrito o serviço do Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix

a partir de um televisor em modo de espera.
www.netflix.com

2 - Desactivar o som / Volume

Prima a parte central para desactivar ou reactivar o som. Prima + ou - para ajustar o volume.

3 - Teclas numéricas

Permite seleccionar um canal directamente.

4 - Search

Tecla de pesquisa para Smart TV e Freeview Play.

5 - - EXIT

Prima a parte central para voltar a ver televisão. Permite parar uma aplicação de TV interactiva. Prima + ou - para mudar para o canal seguinte ou para o anterior da lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto.

6 - Freeview Play

Permite abrir a página Explorar Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Permite abrir directamente a aplicação Rakuten TV.

8 - Guia de TV / Lista de canais

Permite abrir ou fechar o Guia de TV. Prima sem soltar para abrir a lista de canais.

1.2

Emparelhar o telecommando com o televisor

Este telecommando utiliza Bluetooth e IV (infravermelhos) para enviar os comandos para o televisor.

- Para a maioria das operações, pode utilizar o telecommando por IV (infravermelhos).
- Para utilizar as operações de controlo por voz Amazon Alexa, tem de emparelhar (conectar) o televisor com o telecommando.

Quando começou a instalação inicial do televisor, o televisor solicitou-lhe que premisse continuamente o botão **PAIR**. Ao fazê-lo, o emparelhamento foi efectuado.

Nota:

1 - Assim que o telecommando entra no modo de emparelhamento com êxito, o anel indicador LED azul à volta do microfone na parte frontal do telecommando começa a piscar.

2 - O telecommando tem de ser mantido próximo do televisor (a menos de 1 m) durante o emparelhamento, de forma a garantir o sucesso.

3 - Se o televisor não iniciar as operações de controlo por voz Amazon Alexa ao premir **Alexa**, o emparelhamento não foi efectuado com êxito.

4 - Recomenda-se aguardar até que a unidade esteja totalmente iniciada e tenha lançado todos os processos em segundo plano antes de entrar no

modo de emparelhamento, uma vez que a mensagem de saudação que contém instruções adicionais pode aparecer demasiado tarde afectando, assim, negativamente o processo de emparelhamento.

Emparelhar ou emparelhar novamente

Se o emparelhamento com o telecomando tiver sido perdido, pode voltar a emparelhar o televisor com o telecomando.

Pode simplesmente premir continuamente o botão **PAIR** (durante cerca de 3 segundos) para emparelhar.

Em alternativa, aceda a **↑ (Início) > Definições > Todas as definições > Sem fios e redes > Telecomando > Emparelhar telecomando** e, em seguida, siga as instruções no ecrã.

É apresentada uma mensagem quando o emparelhamento é concluído com êxito.

Software do telecomando

↑ (Início) > Definições > Todas as definições > Sem fios e redes > Telecomando > Informação de software actual

Depois de emparelhar o telecomando, pode consultar a versão do software do telecomando actual.

↑ (Início) > Definições > Todas as definições > Sem fios e redes > Telecomando > Actualizar software do telecomando

Consulte o software do telecomando disponível para obter as actualizações.

1.3

Sensor de IV

O televisor pode receber comandos de um telecomando que use IV (infravermelhos) para enviar comandos. Se tiver um telecomando destes, deve apontá-lo sempre para o sensor de infravermelhos que se encontra na parte frontal do televisor.



⚠ Aviso

Não coloque quaisquer objectos em frente ao sensor de IV da TV, uma vez que poderá bloquear o sinal de IV.

1.4

Pilhas e limpeza


Substituir as pilhas

Se o televisor não reagir à pressão de uma tecla do telecomando, as pilhas podem estar gastas.

Para substituir as pilhas, abra o respectivo compartimento na parte posterior do telecomando.

1 - Deslize a tampa do compartimento das pilhas na direcção da seta.

2 - Substitua as pilhas usadas por 2 pilhas alcalinas do tipo **AAA-LR03 de 1,5 V**. Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas são posicionados correctamente.

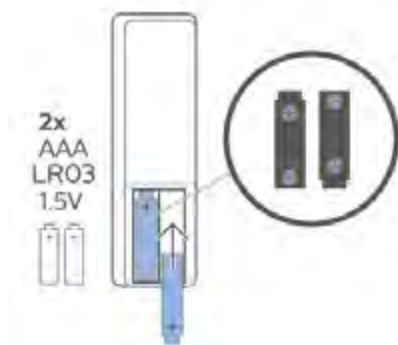

3 - Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e deslize-a para trás até esta encaixar.

- Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.
- Elimine as pilhas gastas em segurança de acordo com as instruções de fim de utilização.

Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos no seu telecomando.


Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no telecomando.

Telecomandă — R51-GV/R52-GV

1.1

Prezentare generală a tastelor — R51-GV

Tabel de pagini

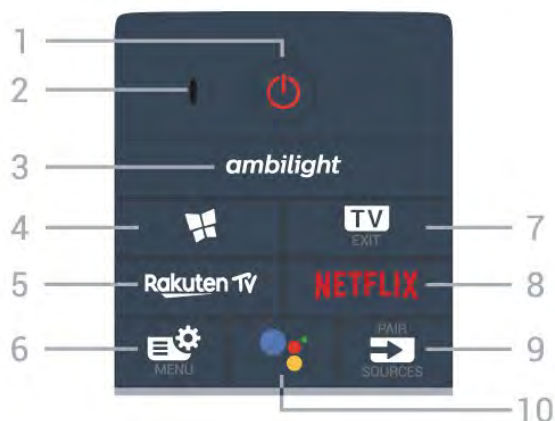

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - Colecția Philips TV

Pentru a lansa aplicația Colecția Philips TV.

5 - Rakuten TV

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

6 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

7 - TV - EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

8 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com


9 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)

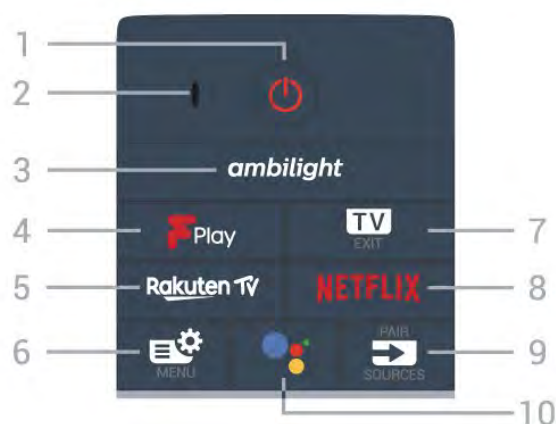

1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - Freeview Play

Pentru a lansa Freeview Play.

5 - Rakuten TV

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

6 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

7 - TV - EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

8 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com


9 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Mijloc

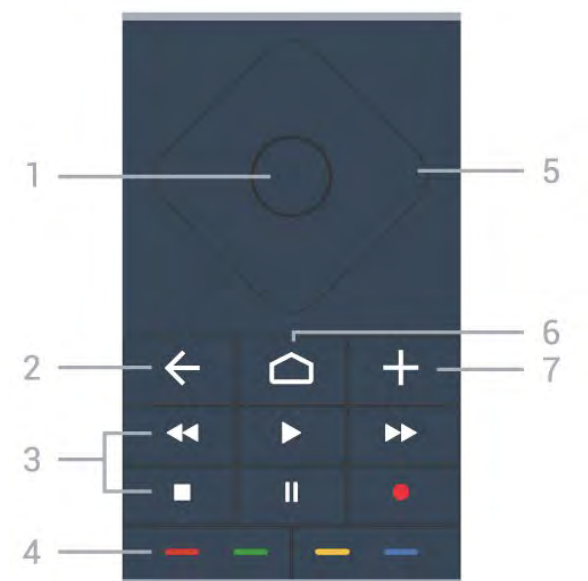

1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← BACK

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.

Pentru a reveni la meniul anterior.

Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

- Redare ► pentru redare.
- Pauză || pentru a întrerupe redarea
- Oprește ■ pentru a opri redarea
- Derulare înapoi ◀▶ pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - + OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Partea inferioară



1 - Ghid TV

Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

2 - Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere

Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT

Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - Canal

Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - Lista canale

Pentru a deschide lista de canale.

1.2

Prezentare generală a tastelor — R52-GV

Tabel de pagini



1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - **ambilight**

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - Colecția Philips TV

Pentru a lansa aplicația Colecția Philips TV.

5 - **Rakuten TV**

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

6 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

7 - **TV** - EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

8 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)



1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - **ambilight**

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - **Freeview Play**

Pentru a lansa Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

6 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

7 - **TV** - EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare TV sau pentru a opri o aplicație TV interactivă.

8 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

10 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Mijloc



1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← BACK

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.

Pentru a reveni la meniul anterior.

Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

- Redare ► pentru redare.
- Pauză || pentru a întrerupe redarea
- Oprește ■ pentru a opri redarea
- Derulare înapoi ◀▶ pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea **Asistență**.

5 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - + OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Partea inferioară



1 - Ghid TV

Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

2 - Volum

Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste cu numere

Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT

Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - Canal

Apăsați + sau - pentru a comuta la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Dezactivare sunet

Pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili.

7 - Lista canale

Pentru a deschide lista de canale.

1.3

Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth și IR (infraroșu) pentru a trimite comenzi la televizor.

- Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroșu) pentru majoritatea operațiilor.
- Pentru a utiliza operarea avansată, precum căutarea vocală și telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când ați început instalarea inițială a televizorului, vi s-a cerut să apăsați lung tasta **PAIR**; când ați efectuat această acțiune, ați realizat sincronizarea.

Notă:

- 1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, inelul luminos albastru din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii

Începe să lumineze intermitent.

2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.

3 - Dacă televizorul nu lansează câmpul de comandă vocală când apăsați tasta , sincronizarea nu a fost efectuată cu succes.

4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să așteptați până când televizorul pornește complet și lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung tasta **PAIR** (timp de aproximativ 3 secunde).

În mod alternativ, accesați  **Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

Software-ul telecomenzii

 **Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Informații despre progr. curent**

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

 **Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii**

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.

1.4

Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe Internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Pentru a utiliza comenzile vocale...

1 - Apăsați tasta  de pe telecomandă; ledul albastru de pe telecomandă se aprinde și se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.

2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.

3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

1.5

Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.

⚠ Avertisment

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

1.6

Baterii


Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii situat pe partea frontală de jos a telecomenzii.

1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.

2 - Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii alcaline, de tip AAA-LR03-1,5 V. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile **+** și **-** ale bateriilor.

3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

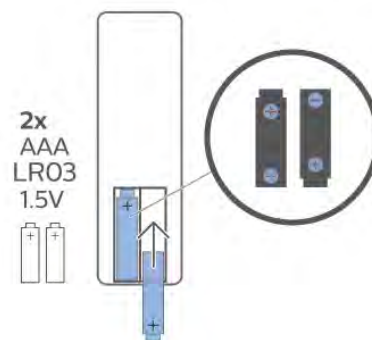

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp.

Eliminați la deșeuri bateriile vechi în condiții de siguranță, în conformitate cu instrucțiunile referitoare la sfârșitul perioadei de utilizare.

Pentru mai multe informații, în meniul **Asistență**, selectați **Cuvinte cheie** și căutați **Scoatere din uz**.

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

Telecomandă - RR1 GV/RR1 GVK

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini



1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - Meniu rapid

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

5 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

6 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Sus (pentru modelele din Regatul Unit)



1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

3 - *ambilight*

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight.

4 - Colecția Philips TV

Pentru a lansa aplicația Colecția Philips TV.

5 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

6 - Google Assistant™

Pentru a lansa Google Assistant™.

Mijloc



1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - BACK

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

- Redare pentru redare.
- Pauză pentru a întrerupe redarea
- Oprește pentru a opri redarea
- Derulare înapoi pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

6 - HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - + OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Centru (pentru modelele din Regatul Unit)



1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timpul vizionării la televizor.

2 - ← BACK

Pentru a reveni la ultimul canal selectat.
Pentru a reveni la meniul anterior.
Pentru a reveni la pagina anterioară a aplicației/pagina de internet anterioară.

3 - Redare și înregistrare

- Redare ► pentru redare.
- Pauză || pentru a întrerupe redarea
- Oprire ■ pentru a opri redarea
- Derulare înapoi ◀◀ pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte ▶▶ pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare ● pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tasterle săgeată / de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.


6 - HOME

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - Ghid TV / Listă canale

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

Partea inferioară

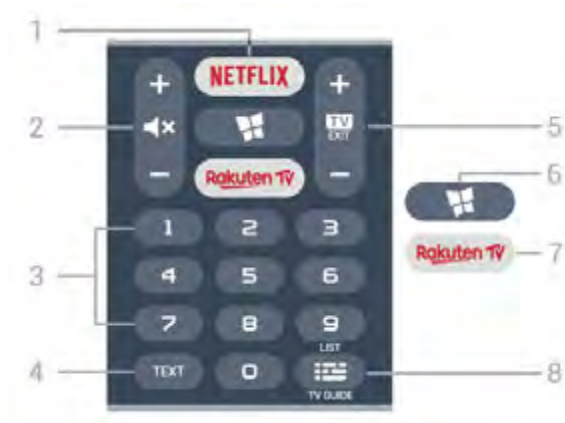

1 - NETFLIX

Pentru a deschide aplicația Netflix direct. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.
- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

2 - Dezactivare sunet / Volum

Apăsați în mijloc pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili. Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - TEXT

Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - TV - EXIT

Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la televizor. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - Colecția Philips TV

Pentru a lansa aplicația Colecția Philips TV.


7 - Rakuten TV

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

8 - Ghid TV / Listă de canale

Pentru a deschide sau a închide Ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)

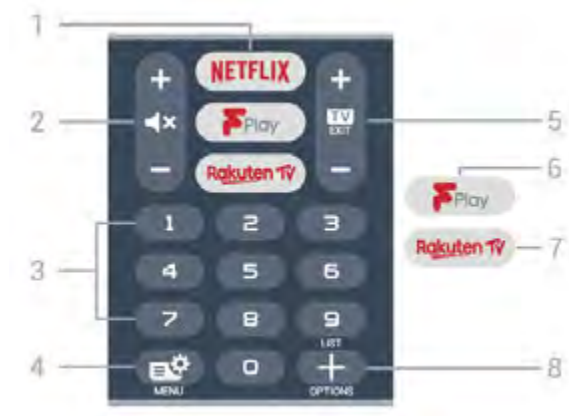

1 - **NETFLIX**

Pentru a deschide aplicația Netflix direct. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby. www.netflix.com

2 - **Dezactivare sunet / Volum**

Apăsați în mijloc pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili. Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - **Meniu rapid**

Pentru a deschide Meniul rapid cu funcțiile TV obișnuite.

5 - **TV - EXIT**

Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la televizor. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - **Freeview Play**

Pentru a lansa Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**

Pentru a deschide sau închide meniul Opțiuni.

1.2

Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth și IR (infraroșu) pentru a trimite comenzi la televizor.

- Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroșu) pentru majoritatea operațiilor.
- Pentru a utiliza operarea avansată, precum căutarea vocală și telecomanda cu tastatură, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când ați început instalarea inițială a televizorului, vi s-a cerut să apăsați lung tasta **PAIR**; când ați efectuat această acțiune, ați realizat sincronizarea.

Notă:

- 1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, inelul luminos albastru din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.
- 2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.
- 3 - Dacă televizorul nu lansează câmpul de comandă vocală când apăsați tasta **••**, sincronizarea nu a fost efectuată cu succes.
- 4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să așteptați până când televizorul pornește complet și lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung tasta **PAIR** (timp de aproximativ 3 secunde).

În mod alternativ, accesați **Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

Software-ul telecomenzii

Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Informații despre progr. curent

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

Setări > Wireless și rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.


Căutare vocală

Puteți căuta clipuri video, muzică sau orice altceva de pe Internet cu ajutorul vocii. Puteți vorbi în microfonul de pe telecomandă.

Înainte de a folosi căutarea vocală, trebuie să sincronizați telecomanda cu televizorul.

Pentru a utiliza comenzile vocale...

- 1 - Apăsați tasta  de pe telecomandă; ledul albastru de pe telecomandă se aprinde și se deschide câmpul de căutare, iar microfonul este activ.
- 2 - Rostiți termenii de căutare pronunțând clar cuvintele. Puteți vorbi timp de 10 secunde înainte ca microfonul să se închidă. Este posibil să dureze un timp până când vor apărea rezultatele.
- 3 - În lista cu rezultatele căutării, puteți selecta elementul pe care îl doriți.

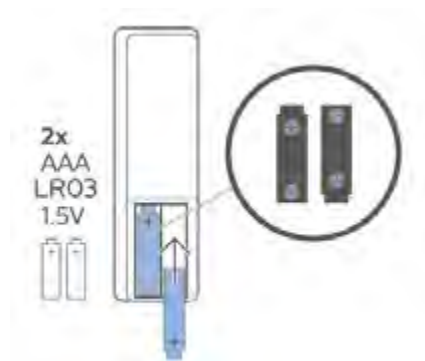

Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda pentru o perioadă lungă de timp.

Eliminați la deșeuri bateriile vechi în condiții de siguranță, în conformitate cu instrucțiunile referitoare la sfârșitul perioadei de utilizare.

Pentru mai multe informații, în meniul **Asistență**, selectați **Cuvinte cheie** și căutați **Scoatere din uz**.

Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.

Avertisment

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

Baterii

Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii situat pe partea frontală de jos a telecomenzii.

- 1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.
- 2 - Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii alcaline, **de tip AAA-LR03-1,5 V**. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile **+** și **-** ale bateriilor.
- 3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

Telecomandă - RR1LV

1.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini



1 - Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2 - Microfon VOCE

Vorbiți lângă acest orificiu în timpul căutării vocale.

3 - ambilight

Pentru a selecta unul dintre stilurile Ambilight sau pentru a opri Ambilight.

4 - INFO

Pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.

5 - SOURCES

- Pentru a deschide sau a închide meniul Surse.
- Apăsăți lung pentru a sincroniza telecomanda cu televizorul.

6 - Alexa

Pentru a iniția operațiile de control vocal Alexa.

Mijloc



1 - Tasta OK

Pentru a confirma o selecție sau o setare. Pentru a deschide lista de canale în timp ce vizionați la televizor dacă Serviciul interactiv nu este disponibil.

2 - BACK

Pentru a închide un meniu fără a modifica nicio setare.

3 - Redare și înregistrare

- Redare , pentru redare.
- Pauză pentru a întrerupe redarea
- Oprește pentru a opri redarea
- Derulare înapoi pentru a derula înapoi
- Derulare rapidă înainte pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare pentru a începe înregistrarea

4 - Taste colorate

Selectare directă a opțiunilor. Tasta albastră deschide secțiunea Asistență.

5 - Tastele săgeată/de navigare

Pentru a vă deplasa în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.


6 - Acasă

Pentru a deschide meniul Acasă.

7 - OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

Partea inferioară

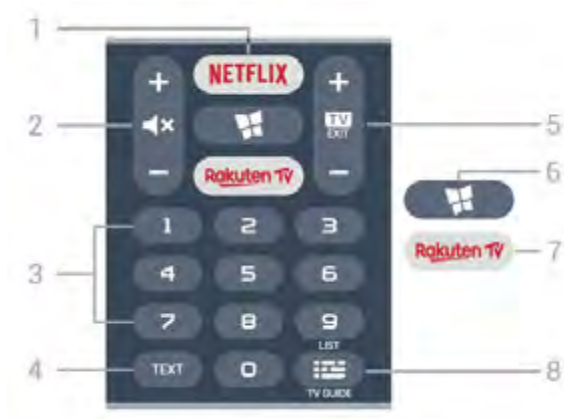

1 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

2 - **Dezactivare sunet/Volum**

Apăsați în mijloc pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili. Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - **TEXT**

Pentru a închide sau a deschide Textul/Teletextul.

5 - **TV** - EXIT

Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la TV. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - **SMART TV**

Pentru a deschide prima pagină Smart TV.

7 - **Rakuten TV**

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

8 - **Ghid TV/Listă de canale**

Pentru a deschide sau a închide ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

de Netflix pe acest televizor. Televizorul trebuie să fie conectat la internet.

- Pentru a deschide Netflix, apăsați **NETFLIX** pentru a deschide aplicația Netflix. Puteți deschide Netflix imediat de la un televizor în standby.
www.netflix.com

2 - **Dezactivare sunet/Volum**

Apăsați în mijloc pentru a dezactiva sunetul sau pentru a-l restabili. Apăsați + sau - pentru a regla nivelul volumului.

3 - Taste numerice

Pentru a selecta direct un canal.

4 - **Căutare**

Tasta de căutare pentru Smart TV și Freeview Play.

5 - **TV** - EXIT

Apăsați în mijloc pentru a reveni la modul de vizionare la TV. Pentru a părăsi o aplicație TV interactivă. Apăsați + sau - pentru a accesa canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext.

6 - **Freeview Play**

Pentru a deschide pagina Explorare Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Pentru a deschide direct aplicația Rakuten TV.

8 - **Ghid TV/Listă de canale**

Pentru a deschide sau a închide ghidul TV. Apăsați lung pentru a deschide lista de canale.

Jos (pentru modelele din Regatul Unit)



1 - **NETFLIX**

Pentru a deschide direct aplicația Netflix. Cu televizorul pornit sau din standby.

- Dacă aveți abonament Netflix, puteți să vă bucurați

1.2

Sincronizarea telecomenzii cu televizorul

Această telecomandă utilizează Bluetooth și IR (infraroșu) pentru a trimite comenzi la televizor.

- Puteți să folosiți telecomanda prin IR (infraroșu) pentru majoritatea operațiilor.
- Pentru a utiliza operațiile de control vocal Alexa, trebuie să sincronizați (asociați) televizorul cu telecomanda.

Când ați început instalarea inițială a televizorului, vi s-a cerut să apăsați lung tasta **PAIR**; când ați efectuat această acțiune, ați realizat sincronizarea.

Notă:

1 - Odată ce telecomanda intră în modul de sincronizare, inelul luminos albastru din jurul microfonului de pe partea frontală a telecomenzii începe să lumineze intermitent.

2 - În timpul sincronizării, telecomanda trebuie păstrată aproape de televizor (la nu mai mult de 1 metru) pentru ca procesul să se finalizeze cu succes.

3 - Dacă televizorul nu lansează operațiile de control vocal Alexa la apăsarea tastei **Alexa**,

sincronizarea nu s-a încheiat cu succes.

4 - Înainte de a intra în modul de sincronizare, vă recomandăm să așteptați până când televizorul pornește complet și lansează toate procesele din fundal, deoarece mesajul toast poate să apară prea târziu, afectând negativ procedura de sincronizare.

Sincronizarea sau resincronizarea

Dacă sincronizarea cu telecomanda a fost pierdută, puteți sincroniza din nou televizorul cu telecomanda.

Pentru a sincroniza, puteți să apăsați lung tasta **PAIR** (timp de aproximativ 3 secunde).

În mod alternativ, accesați **🏠 (Acasă) > Setări > Toate setările > Wireless și rețele > Telecomandă > Sincronizare telecomandă**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Apare un mesaj atunci când sincronizarea a reușit.

Software-ul telecomenzii

🏠 (Acasă) > Setări > Toate setările > Wireless și rețele > Telecomandă > Informații despre progr. curent

După sincronizarea telecomenzii, puteți să verificați versiunea curentă a software-ului telecomenzii.

🏠 (Acasă) > Setări > Toate setările > Wireless și rețele > Telecomandă > Actualizați software-ul telecomenzii

Verificați software-ul disponibil pentru telecomandă pentru a vedea dacă există actualizări.

1.3

Senzor IR

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.



⚠️ Avertisment

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

1.4

Bateriile și curățarea


Înlocuirea bateriilor

Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii din partea din spate a telecomenzii.

1 - Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.

2 - Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii alcaline, de tip **AAA-LR03-1,5 V**. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile + și - ale bateriilor.

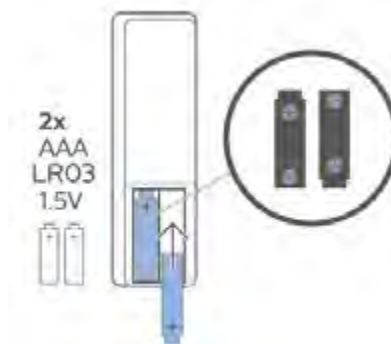

3 - Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

- Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp.
- Aruncați bateriile uzate conform indicațiilor referitoare la scoaterea din uz a acestora.

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.


Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

Пульт ДУ — R51-GV/R52-GV

1.1

Обзор кнопок — R51-GV

Верхняя часть

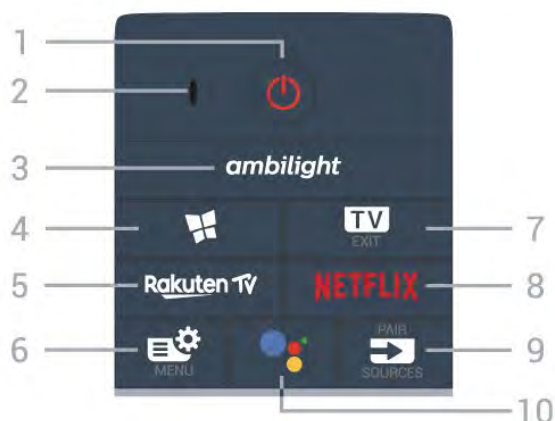

1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - ambilight

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - Коллекция ТВ Philips

Запуск приложения Коллекция ТВ Philips.

5 - Rakuten TV

Запуск приложения Rakuten TV.

6 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - TV - EXIT

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

8 - NETFLIX

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)



1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - ambilight

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - Freeview Play

Нажмите, чтобы запустить Freeview Play.

5 - Rakuten TV

Запуск приложения Rakuten TV.

6 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - TV - EXIT

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

8 - NETFLIX

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.

- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.

www.netflix.com


9 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Средняя часть

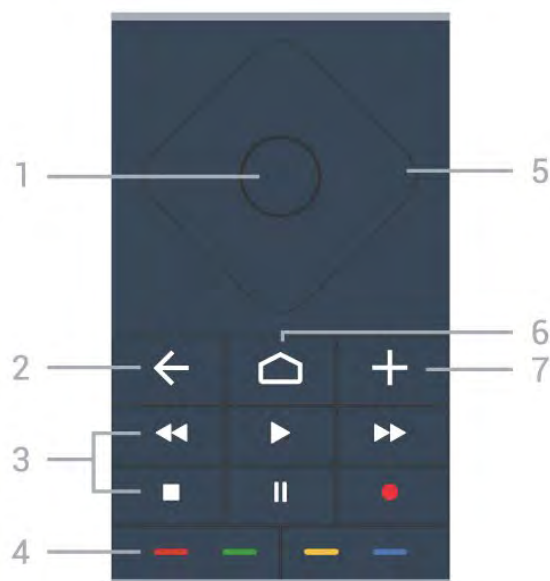

1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← ВАСК

Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение ►: начало воспроизведения.
- Пауза II: приостановка воспроизведения
- Стоп ■: остановка воспроизведения
- Перемотка ◀◀: перемотка назад
- Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
- Запись ●: начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.


6 - HOME

Открытие главного меню.

7 - + OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

Нижняя часть

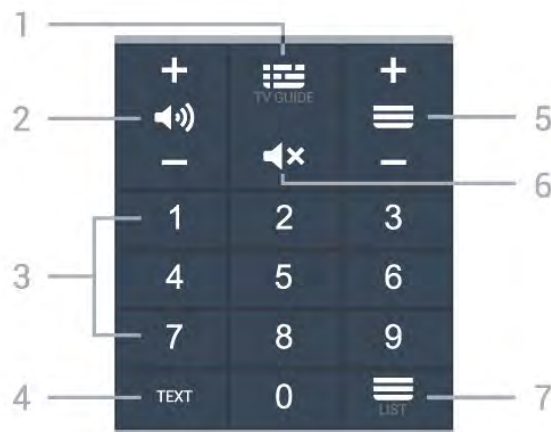

1 - Телегид

Открытие и закрытие телегида.

2 - Громкость

Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - Channel

Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука

Отключение или включение звука.

7 - Список каналов

Открытие списка каналов.

1.2

Обзор кнопок — R52-GV

Верхняя часть



1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим

ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - **ambilight**

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - **Коллекция ТВ Philips**

Запуск приложения **Коллекция ТВ Philips**.

5 - **Rakuten TV**

Запуск приложения Rakuten TV.

6 - **Быстрое меню**

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - **TV - EXIT**

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

8 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания. www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - **Google Ассистент™**

Запуск Google Ассистента™.

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - **Freeview Play**

Нажмите, чтобы запустить **Freeview Play**.

5 - **Rakuten TV**

Запуск приложения Rakuten TV.

6 - **Быстрое меню**

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

7 - **TV - EXIT**

Выход из интерактивного приложения на телевизоре.

8 - **NETFLIX**

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания. www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

10 - **Google Ассистент™**

Запуск Google Ассистента™.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)




1 - **Режим ожидания / Вкл.**

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - **ambilight**

Средняя часть

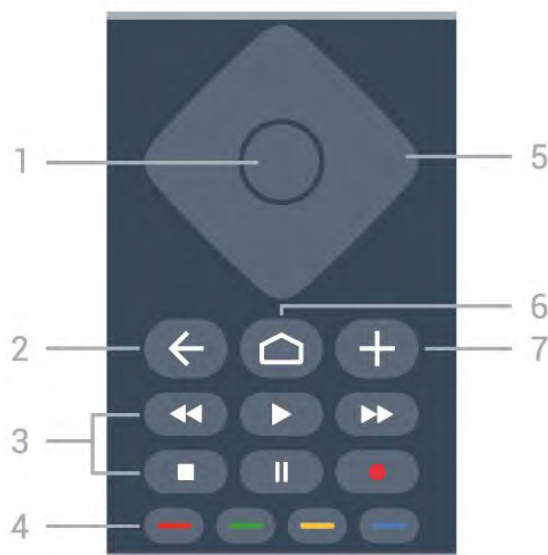

1 - **Кнопка ОК**

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - **← BACK**

Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.

Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение ►: начало воспроизведения.
- Пауза II: приостановка воспроизведения
- Стоп ■: остановка воспроизведения
- Перемотка ◀◀: перемотка назад
- Перемотка вперед ►►: перемотка вперед
- Запись ●: начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка ■ открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - HOME

Открытие главного меню.

7 - + OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

Нижняя часть



1 - Телегид

Открытие и закрытие телегида.

2 - Громкость

Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - Channel

Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Отключение звука

Отключение или включение звука.

7 - Список каналов

Открытие списка каналов.

Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth, так и с помощью ИК-датчика.

- Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
- Для использования дополнительных функций, например голосового поиска и клавиатуры пульта ДУ, необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора было предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR**. При этом было установлено сопряжение.

Примечание.

1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, синее светодиодное индикаторное кольцо вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.

2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).

3 - Если поле для голосового управления не запускается на телевизоре при нажатии **☞**, значит, сопряжение не выполнено.

4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновые процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **PAIR** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо перейдите к **⚙ Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

⚙ Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Информация о текущем ПО

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

⚙ Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Обновить программное обеспечение пульта ДУ

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

Голосовой поиск

С помощью голосовых команд можно выполнять поиск видеороликов, музыки и пр. в сети Интернет. Произнесите голосовую команду в микрофон на пульте ДУ.


Перед использованием голосового поиска необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Использование голосовых команд...

1 - Нажмите  на пульте ДУ: загорится синий индикатор на пульте ДУ и откроется поле для поиска, а также включится микрофон.

2 - Скажите, что вы ищете, четко и ясно. Микрофон работает в течение 10 секунд. Для вывода результатов может потребоваться некоторое время.

3 - После отображения результатов поиска на экране выберите нужный элемент.

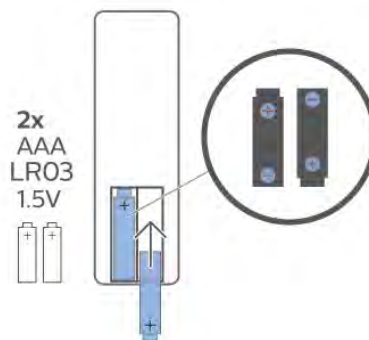

Если вы не планируете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките элементы питания. Утилизируйте старые элементы питания согласно инструкциям.

Для получения более подробной информации перейдите в раздел **Помощь**, выберите **Ключевые слова** и найдите пункт **Утилизация**.

ИК-датчик

Телевизор совместим также с ИК-пультами ДУ (на основе инфракрасных лучей). Если вы пользуетесь таким пультом, следите за тем, чтобы он был направлен в сторону инфракрасного датчика на передней панели телевизора.

Внимание!

Не кладите объекты перед ИК-датчиком телевизора, чтобы не блокировать ИК-сигнал.

Батарейки

Если телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ, это может означать, что элементы питания разряжены.

Для замены элементов питания откройте отсек для батарей, расположенный в нижней части на передней панели пульта ДУ.

1 - Сдвиньте крышку отсека в направлении, указанном стрелкой.

2 - Замените элементы питания двумя новыми щелочными элементами типа **AAA-LR03-1.5V**. Следите за соблюдением полярности (значки **+** и **-**).

3 - Вновь установите крышку отсека для батарей и сдвиньте ее до щелчка.

Очистка

Пульт ДУ оснащен специальным покрытием, устойчивым к образованию царапин.

Очищайте пульт ДУ мягкой влажной тканью. Не используйте для очистки пульта ДУ спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.

Пульт ДУ - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Обзор кнопок

Верхняя часть



1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - ambilight

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

5 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

6 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Вверх (для моделей, предназначенных для Великобритании)



1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим

ожидания.

2. Микрофон VOICE

3 - ambilight

Выбор стиля подсветки Ambilight.

4 - Коллекция ТВ Philips

Запуск приложения Коллекция ТВ Philips.

5 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Сопряжение пульта ДУ с телевизором.

6 - Google Ассистент™

Запуск Google Ассистента™.

Средняя часть



1 - Кнопка OK

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - BACK

Возврат к ранее выбранному каналу.

Возврат к предыдущему меню.

Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение : начало воспроизведения.
- Пауза : приостановка воспроизведения
- Стоп : остановка воспроизведения
- Перемотка : перемотка назад
- Перемотка вперед : перемотка вперед
- Запись : начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - HOME

Открытие главного меню.

7 - OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

Посередине (для моделей, предназначенных для Великобритании)



1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора.

2 - ← ВАСК

Возврат к ранее выбранному каналу.
Возврат к предыдущему меню.
Возврат на предыдущую страницу в приложении/браузере.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение ►: начало воспроизведения.
- Пауза II: приостановка воспроизведения
- Стоп ■: остановка воспроизведения
- Перемотка ◀◀: перемотка назад
- Перемотка вперед ▶▶: перемотка вперед
- Запись ●: начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.

6 - HOME

Открытие главного меню.

7- Телегид / список каналов

Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.



1 - NETFLIX

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

2 - Отключение звука / громкость

Нажмите кнопку посередине, чтобы отключить звук или вернуть его. Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Для выбора канала по номеру.

4 - TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - TV - EXIT

Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Коллекция ТВ Philips

Запуск приложения **Коллекция ТВ Philips**.

7 - Rakuten TV


Запуск приложения Rakuten TV.

8 - Телегид / список каналов

Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

Нижняя часть

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)

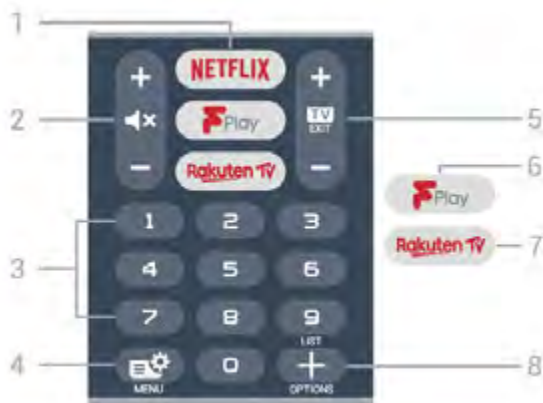

1 - NETFLIX

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания. www.netflix.com

2 - Отключение звука / громкость

Нажмите кнопку посередине, чтобы отключить звук или вернуть его. Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Для выбора канала по номеру.

4 - Быстрое меню

Переход в быстрое меню со стандартными функциями телевизора.

5 - - EXIT

Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Freeview Play

Нажмите, чтобы запустить Freeview Play.

7 -

Запуск приложения Rakuten TV.

8 - + OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

1.2

Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth, так и с помощью ИК-датчика.

- Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
- Для использования дополнительных функций, например голосового поиска и клавиатуры пульта ДУ, необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора было предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR**. При этом было установлено сопряжение.

Примечание.

- 1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, синее светодиодное индикаторное кольцо вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.
- 2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).
- 3 - Если поле для голосового управления не запускается на телевизоре при нажатии , значит, сопряжение не выполнено.
- 4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновые процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **PAIR** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо перейдите к **Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Информация о текущем ПО

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

Установки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Обновить программное обеспечение пульта ДУ

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

Голосовой поиск

С помощью голосовых команд можно выполнять поиск видеороликов, музыки и пр. в сети Интернет. Произнесите голосовую команду в микрофон на пульте ДУ.


Перед использованием голосового поиска необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ с телевизором.

Использование голосовых команд...

1 - Нажмите  на пульте ДУ: загорится синий индикатор на пульте ДУ и откроется поле для поиска, а также включится микрофон.

2 - Скажите, что вы ищете, четко и ясно. Микрофон работает в течение 10 секунд. Для вывода результатов может потребоваться некоторое время.

3 - После отображения результатов поиска на экране выберите нужный элемент.

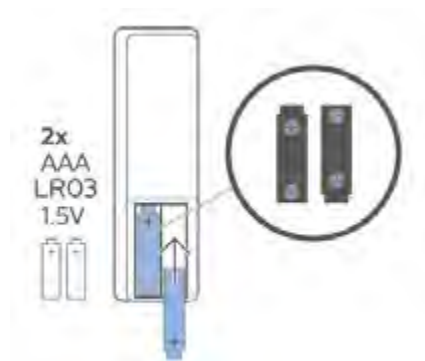

Если вы не планируете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките элементы питания. Утилизируйте старые элементы питания согласно инструкциям.

Для получения более подробной информации перейдите в раздел **Помощь**, выберите **Ключевые слова** и найдите пункт **Утилизация**.

ИК-датчик

Телевизор совместим также с ИК-пультами ДУ (на основе инфракрасных лучей). Если вы пользуетесь таким пультом, следите за тем, чтобы он был направлен в сторону инфракрасного датчика на передней панели телевизора.

Внимание!

Не кладите объекты перед ИК-датчиком телевизора, чтобы не блокировать ИК-сигнал.

Батарейки

Если телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ, это может означать, что элементы питания разряжены.

Для замены элементов питания откройте отсек для батарей, расположенный в нижней части на передней панели пульта ДУ.

1 - Сдвиньте крышку отсека в направлении, указанном стрелкой.

2 - Замените элементы питания двумя новыми щелочными элементами типа **AAA-LR03-1.5V**. Следите за соблюдением полярности (значки **+** и **-**).

3 - Вновь установите крышку отсека для батарей и сдвиньте ее до щелчка.

Очистка

Пульт ДУ оснащен специальным покрытием, устойчивым к образованию царапин.

Очищайте пульт ДУ мягкой влажной тканью. Не используйте для очистки пульта ДУ спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.

Пульт ДУ - RR1LV

1.1

Обзор кнопок

Верхняя часть



1 - Режим ожидания / Вкл.

Включение телевизора и его переключение в режим ожидания.

2 - Микрофон VOICE

Говорите близко от этого отверстия при выполнении голосового поиска.

3 - ambilight

Выбор стиля Ambilight или выключение подсветки Ambilight.

4 - INFO

Открытие или закрытие информации о программах.

5 - SOURCES

- Открытие или закрытие меню источников.
- Нажмите и удерживайте для сопряжения пульта ДУ с телевизором.

6 - Alexa

Запуск голосового управления Alexa.

Средняя часть



1 - Кнопка ОК

Подтверждение выбранного или установленного значения. Открытие списка каналов во время просмотра телевизора, если интерактивная служба недоступна.

2 - BACK

Закрытие меню без изменения настроек.

3 - Воспроизведение и запись

- Воспроизведение : начало воспроизведения.
- Пауза II: приостановка воспроизведения
- Стоп : остановка воспроизведения
- Перемотка : перемотка назад
- Перемотка вперед : перемотка вперед
- Запись : начало записи

4 - Цветные кнопки

Прямой выбор параметров. Синяя кнопка  открывает раздел **Помощь**.

5 - Кнопки со стрелками / кнопки навигации

Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.


6 - Главное меню

Открытие главного меню.

7 - OPTIONS

Открытие или закрытие меню параметров.

Нижняя часть

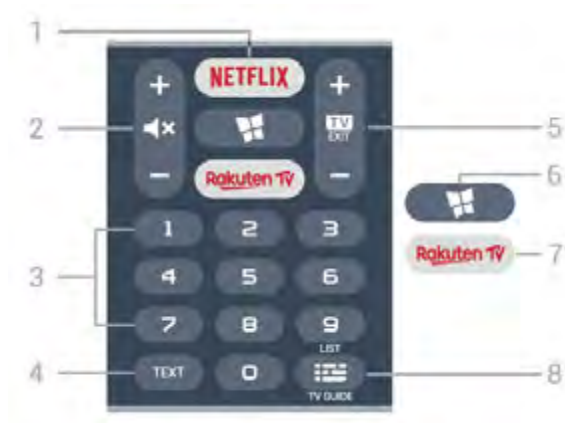

1 - NETFLIX

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
 - Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
- www.netflix.com

2 - Откл. звук / громкость

Нажмите кнопку посередине, чтобы отключить звук или вернуть его. Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - TEXT

Отображение или скрытие текста/телетекста.

5 - TV - EXIT

Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - SMART TV

Открытие главной страницы Smart TV.

7 - Rakuten TV

Напрямую открывает приложение Rakuten TV.

8 - Телегид / список каналов

Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

телевизора. Выход из интерактивного приложения на телевизоре. Нажимайте + или - для переключения на следующий или предыдущий канал в списке каналов. Открытие следующей или предыдущей страницы текста/телетекста

6 - Freeview Play

Открытие страницы **Explore Freeview Play**.

7 - Rakuten TV

Напрямую открывает приложение Rakuten TV.

8 - Телегид / список каналов

Нажмите, чтобы открыть или закрыть телегид. Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список каналов.

1.2

Сопряжение телевизора с пультом ДУ

Этот пульт ДУ передает команды на телевизор как с помощью Bluetooth, так и с помощью ИК-датчика.

- Для большинства операций можно использовать ИК-датчик этого пульта.
- Для использования голосового управления Alexa необходимо выполнить сопряжение (подключение) пульта ДУ к телевизору.

При первоначальной установке телевизора было предложено нажать и удерживать кнопку **PAIR**. При этом было установлено сопряжение.

Примечание.

- 1 - Когда пульт ДУ войдет в режим сопряжения, синее светодиодное индикаторное кольцо вокруг микрофона на передней стороне пульта ДУ начнет мигать.
- 2 - Для успешного сопряжения пульт ДУ должен находиться рядом с телевизором (в радиусе 1 м).
- 3 - Если телевизор не запускает голосовое управление Alexa при нажатии **Alexa**, значит, сопряжение не выполнено.
- 4 - Рекомендуется подождать, когда телевизор полностью запустится и загрузятся все фоновые процессы, прежде чем переходить в режим сопряжения, поскольку всплывающее сообщение с дальнейшими инструкциями может появиться слишком поздно, что негативно скажется на процедуре сопряжения.

Сопряжение или повторное сопряжение

Если сопряжение пульта ДУ с телевизором было разорвано, можно выполнить повторное сопряжение.

Для выполнения сопряжения нажмите кнопку **PAIR** и удерживайте ее (приблизительно 3 секунды).

Либо перейдите к **Главное меню > Установки > Все настройки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Сопряжение пульта ДУ**, затем следуйте инструкциям на экране.

При успешном выполнении сопряжения отобразится

Вниз (для моделей, предназначенных для Великобритании)



1 - NETFLIX

Запуск приложения Netflix. Телевизор включен или находится в режиме ожидания.

- При наличии подписки Netflix вы получаете доступ ко всем возможностям Netflix на этом телевизоре. Телевизор должен быть подключен к Интернету.
- Чтобы открыть Netflix, нажмите **NETFLIX** для запуска приложения Netflix. Вы можете запустить Netflix, даже если телевизор находится в режиме ожидания.
www.netflix.com

2 - Окл. звук / громкость

Нажмите кнопку посередине, чтобы отключить звук или вернуть его. Нажимайте + или - для регулировки уровня громкости.

3 - Кнопки с цифрами

Выбор канала напрямую.

4 - Поиск

Кнопка поиска для Smart TV и Freeview Play.

5 - TV - EXIT

Нажмите кнопку посередине, чтобы вернуться к просмотру

соответствующее сообщение.

Программное обеспечение пульта ДУ

⬆ (главное меню) > Установки > Все настройки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Инф. о текущем ПО

После выполнения сопряжения с пультом ДУ можно проверить текущую версию программного обеспечения пульта ДУ.

⬆ (главное меню) > Установки > Все настройки > Проводные и беспроводные сети > Пульт ДУ > Обновить программное обеспечение пульта ДУ

Проверьте наличие доступных обновлений программного обеспечения для пульта ДУ.

1.3

ИК-датчик

Телевизор совместим также с ИК-пультами ДУ (на основе инфракрасных лучей). Если вы пользуетесь таким пультом, следите за тем, чтобы он был направлен в сторону инфракрасного датчика на передней панели телевизора.



⚠ Внимание!

Не кладите объекты перед ИК-датчиком телевизора, чтобы не блокировать ИК-сигнал.

1.4

Замена элементов питания и очистка


Замена элементов питания

Если телевизор не реагирует на нажатие кнопок на пульте ДУ, это может означать, что элементы питания разряжены.

Для замены элементов питания откройте отсек для батарей, расположенный на задней стороне пульта ДУ.

1 - Сдвиньте крышку отсека в направлении, указанном стрелкой.

2 - Замените элементы питания двумя новыми щелочными элементами типа **AAA-LR03-1.5V**. Следите за соблюдением полярности (значки "+" и "-").

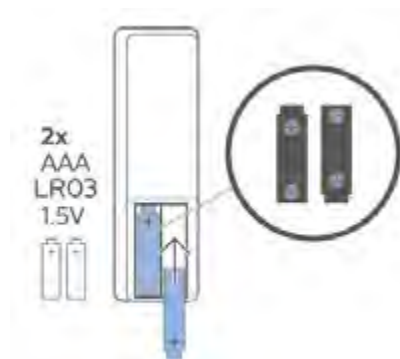

3 - Вновь установите крышку отсека для батарей и сдвиньте ее до щелчка.

- Если вы не планируете использовать пульт ДУ в течение длительного времени, извлеките батареи.
- Утилизируйте старые батарейки согласно инструкциям.

Очистка

Пульт ДУ оснащен специальным покрытием, устойчивым к образованию царапин.


Очищайте пульт ДУ мягкой влажной тканью. Не используйте для очистки пульта ДУ спирт, химические или другие бытовые чистящие средства.

Daljinski upravljač — R51-GV/R52-GV

1.1

Pregled tastera — R51-GV

Gornja strana

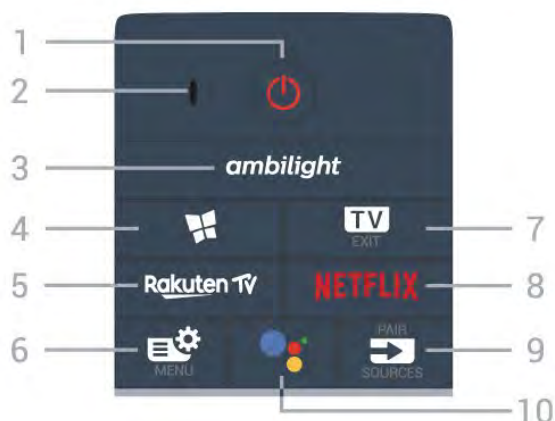

1 – Stanje pripravnosti / Uključi

Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofona

3 – *ambilight*

Biranje Ambilight stila.

4 – Philips TV kolekcija

Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

5 – *Rakuten TV*

Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

6 – Brzi meni

Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – – EXIT

Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

8 – **NETFLIX**

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.

- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

9 – SOURCES

- Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.

- Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™

Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Gornja strana (za modele za UK)



1 – Stanje pripravnosti / Uključi

Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofona

3 – *ambilight*

Biranje Ambilight stila.

4 – Freeview Play

Pokretanje funkcije Freeview Play.

5 – *Rakuten TV*

Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

6 – Brzi meni

Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – – EXIT

Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

8 – **NETFLIX**

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.

- Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

9 – SOURCES


- Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.

- Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – Google Assistant™

Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Srednji deo

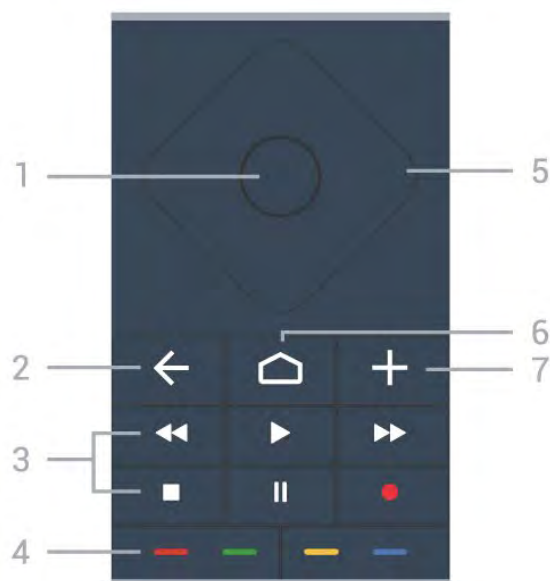

1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← BACK

Povratak na prethodni izabrani kanal.

Povratak na prethodni meni.

Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

- Reprodukuj ►, za reprodukciju.
- Pauziraj II, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – ■ ■ ■ ■ Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster ■, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.


6 – 🏠 HOME

Otvaranje početnog menija.

7 – + OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana

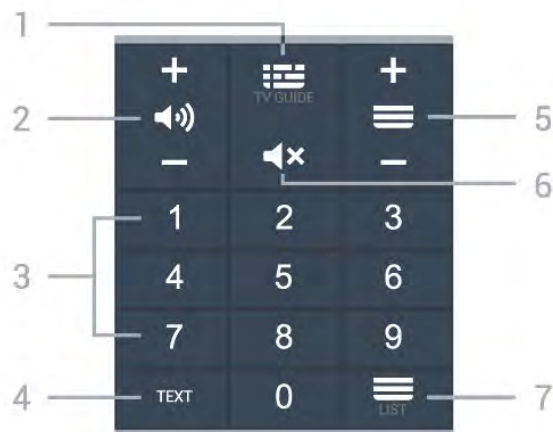

1 – 📺 TV vodič

Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

2 – 🔊 Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – TEXT

Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – ≡ Kanal

Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – 🔇 Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – ≡ Lista kanala

Otvaranje liste kanala.

1.2

Pregled tastera — R52-GV

Gornja strana



1 – 🔴 Stanje pripravnosti / Uključi

Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje

pripravnosti.

2 – **VOICE** mikrofona

3 – **ambilight**

Biranje Ambilight stila.

4 – **Philips TV** kolekcija

Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

5 – **Rakuten TV**

Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

6 – **Brzi meni**

Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – **TV** – EXIT

Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

8 – **NETFLIX**

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – **Google Assistant™**

Pokretanje funkcije Google Assistant™.

3 – **ambilight**

Biranje Ambilight stila.

4 – **Freeview Play**

Pokretanje funkcije Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

6 – **Brzi meni**

Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

7 – **TV** – EXIT

Povratak na gledanje televizije. Zatvaranje interaktivne TV aplikacije.

8 – **NETFLIX**

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

10 – **Google Assistant™**

Pokretanje funkcije Google Assistant™.


Gornja strana (za modele za UK)



1 – **Stanje pripravnosti / Uključi**

Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – **VOICE** mikrofona

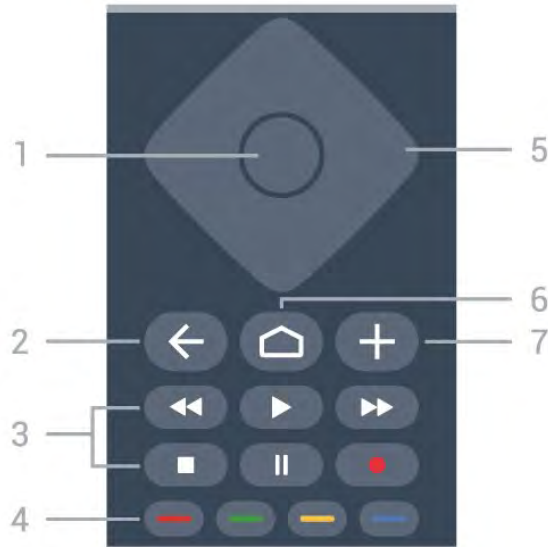

1 – Taster **OK**

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – **BACK**

Povratak na prethodni izabrani kanal.
Povratak na prethodni meni.
Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

- Reprodukuj ►, za reprodukciju.
- Pauziraj II, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster ■, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – HOME

Otvaranje početnog menija.

7 – + OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana



1 – TV vodič

Otvaranje/zatvaranje TV vodiča.

2 – Jačina zvuka

Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – TEXT

Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal

Pritisnite + ili - da biste prešli na sledeći/prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk

Isključivanje/ponovno uključivanje zvuka.

7 – Lista kanala

Otvaranje liste kanala.

Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

- Za većini operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.
- Da biste koristili napredne operacije, kao što su glasovna pretraga i tastatura daljinskog upravljača, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Ako ste pokrenuli početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster PAIR. Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:

- 1 - Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
- 2 - Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspešno.
- 3 - Ako televizor ne otvori polje za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster ●, uparivanje nije uspešno.
- 4 - Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster PAIR da biste obavili uparivanje.

Pored toga, izaberite ⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Prikažeće se poruka kada uparivanje bude uspešno.

Softver za daljinski upravljač

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o trenutnom softveru

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.


Glasovna pretraga

Jednostavno pomoću glasa možete da pretražujete video zapise, muziku ili bilo šta drugo na Internetu. Možete da govorite u mikrofonski na daljinskom upravljaču.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili glasovnu pretragu.

Da biste koristili funkciju Glas...

- 1 - Pritisnite taster  na daljinskom upravljaču. Plavi indikator na daljinskom upravljaču se uključuje i otvara se polje za pretragu. Mikrofon je aktivan.
- 2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete da govorite 10 sekundi pre nego što se mikrofon isključi. Možda će biti potrebno izvesno vreme da se pojave rezultati.
- 3 - Na listi sa rezultatima pretrage možete da izaberete željenu stavku.

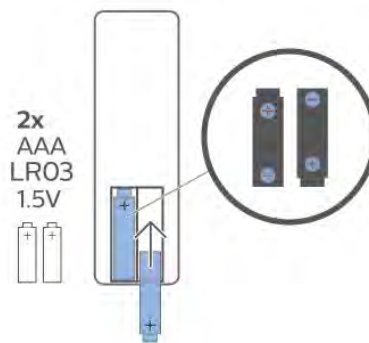

Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije. Bezbedno odložite baterije u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe.

Otvorite **Pomoć**, izaberite opciju **Ključne reči**, a zatim potražite **Prestanak upotrebe** da biste dobili više informacija.

Infracrveni senzor

Televizor može da prima komande sa daljinskog upravljača koji koristi infracrvene signale za slanje komandi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvek morate da ga usmerite prema infracrvenom senzoru na televizoru.

Upozorenje

Nemojte da stavljate predmete ispred IC senzora na televizoru zato što to može da blokira IC signal.

Baterije

Ako televizor ne reaguje na pritiskanje tastera na daljinskom upravljaču, baterije su možda ispražnjene.

Da biste zamenili baterije, otvorite odeljak za baterije sa prednje donje strane daljinskog upravljača.

- 1 - Pomerite poklopac odeljka za baterije u pravcu na koji ukazuje strelica.
- 2 - Zamenite stare baterije sa dve alkalne baterije tipa AAA-LR03-1.5V. Proverite da li ste ispravno postavili + i - krajeve baterija.
- 3 - Ponovo postavite poklopac odeljka za baterije i gurnite ga dok ne budete čuli „klik“.

Čišćenje

Daljinski upravljač ima oblogu otpornu na grebanje.

Daljinski upravljač čistite mekom vlažnom krpom. Za čišćenje daljinskog upravljača nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.

Daljinski upravljač – RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Pregled tastera

Gornja strana



1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofoni

3 – *ambilight*

Biranje Ambilight stila.

4 – Brzi meni

Otvoravanje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

5 – SOURCES

- Otvoravanje ili zatvaranje menija Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

6 – Google Assistant™

Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Gornja strana (za modele za UK)



1 – Stanje pripravnosti / Uključi
Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofoni

3 – *ambilight*

Biranje Ambilight stila.

4 – Philips TV kolekcija

Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

5 – SOURCES

- Otvoravanje ili zatvaranje menija Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom.

6 – Google Assistant™

Pokretanje funkcije Google Assistant™.

Srednji deo



1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – BACK

Povratak na prethodni izabrani kanal.

Povratak na prethodni meni.

Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcijska i snimanje

- Reprodukuj , za reprodukciju.
- Pauziraj , za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi , za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj , za premotavanje unazad
- Premotavanje , za premotavanje unapred
- Snimaj , za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster , otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju

Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – HOME

Otvoravanje početnog menija.

7 – OPTIONS

Otvoravanje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Sredina (za modele za UK)



1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju.

2 – ← BACK

Povratak na prethodni izabrani kanal.

Povratak na prethodni meni.

Povratak na prethodnu aplikaciju/internet stranicu.

3 – Reprodukcijske i snimanje

- Reprodukuj ►, za reprodukciju.
- Pauziraj II, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj ◀◀, za premotavanje unazad
- Premotavanje ▶▶, za premotavanje unapred
- Snimaj ●, za pokretanje snimanja

4 – — — — Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster —, otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju


Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – 🏠 HOME

Otvoravanje početnog menija.

7 – ≡ TV vodič / Lista kanala

Otvoravanje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

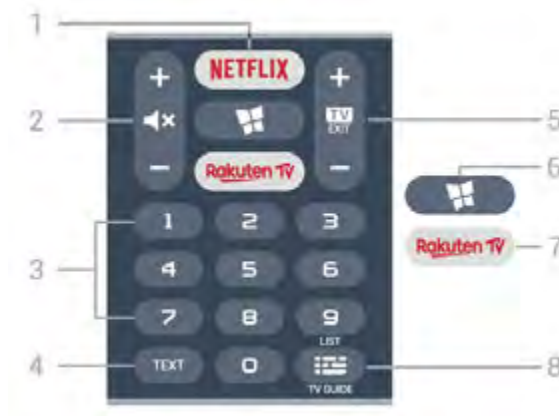

1 – NETFLIX

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

• Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.

• Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.

www.netflix.com

2 – 🔊 Isključi zvuk / Jačina zvuka

Pritiskom na sredinu zvuk se isključuje ili ponovo uključuje. Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima

Direktan izbor kanala.

4 – TEXT

Otvoravanje/zatvaranje teleteksta.

5 – TV - EXIT

Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvoravanje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – 📺 Philips TV kolekcija

Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

7 – Rakuten TV


Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – ≡ TV vodič / Lista kanala

Otvoravanje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

Donja strana

Donja strana (za modele za UK)

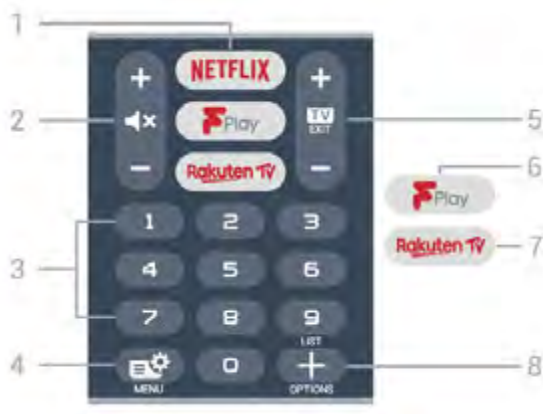

1 – **NETFLIX**

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživati u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

2 – **Isključi zvuk / Jačina zvuka**

Pritiskom na sredinu zvuk se isključuje ili ponovo uključuje. Pritisnite + ili - da biste podesili nivo jačine zvuka.

3 – Tasteri sa brojevima Direktan izbor kanala.

4 – **Brzi meni**

Otvaranje brzog menija sa uobičajenim funkcijama televizora.

5 – **TV - EXIT**

Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – **Freeview Play**

Pokretanje funkcije Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – **+ OPTIONS**

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

1.2

Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

- Za većini operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.
- Da biste koristili napredne operacije, kao što su glasovna pretraga i tastatura daljinskog upravljača, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Ako ste pokrenuli početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster **PAIR**. Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:

- 1 – Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
- 2 – Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspešno.
- 3 – Ako televizor ne otvori polje za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster **PAIR**, uparivanje nije uspešno.
- 4 – Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster **PAIR** da biste obavili uparivanje.

Pored toga, izaberite **Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač**, a zatim pratite uputstva na ekranu.

Prikažeće se poruka kada uparivanje bude uspešno.

Softver za daljinski upravljač

Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o trenutnom softveru

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.


Glasovna pretraga

Jednostavno pomoću glasa možete da pretražujete video zapise, muziku ili bilo šta drugo na Internetu. Možete da govorite u mikrofonski na daljinskom upravljaču.

Potrebno je da uparite daljinski upravljač sa televizorom da biste koristili glasovnu pretragu.

Da biste koristili funkciju Glas...

- 1 - Pritisnite taster  na daljinskom upravljaču. Plavi indikator na daljinskom upravljaču se uključuje i otvara se polje za pretragu. Mikrofonski je aktivan.
- 2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete da govorite 10 sekundi pre nego što se mikrofonski isključi. Možda će biti potrebno izvesno vreme da se pojave rezultati.
- 3 - Na listi sa rezultatima pretrage možete da izaberete željenu stavku.

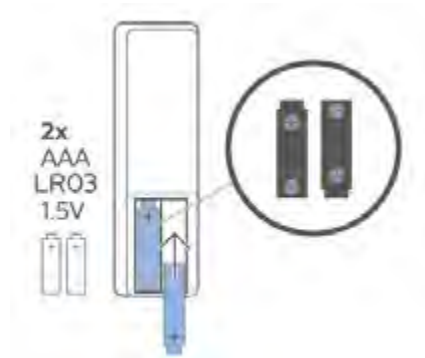

Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije. Bezbedno odložite baterije u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe.

Otvorite **Pomoć**, izaberite opciju **Ključne reči**, a zatim potražite **Prestanak upotrebe** da biste dobili više informacija.

Infracrveni senzor

Televizor može da prima komande sa daljinskog upravljača koji koristi infracrvene signale za slanje komandi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvek morate da ga usmerite prema infracrvenom senzoru na televizoru.

Upozorenje

Nemojte da stavljate predmete ispred IC senzora na televizoru zato što to može da blokira IC signal.

Baterije

Ako televizor ne reaguje na pritiskanje tastera na daljinskom upravljaču, baterije su možda ispražnjene.

Da biste zamenili baterije, otvorite odeljak za baterije sa prednje donje strane daljinskog upravljača.

- 1 - Pomerite poklopac odeljka za baterije u pravcu na koji ukazuje strelica.
- 2 - Zamenite stare baterije sa dve alkalne baterije tipa AAA-LR03-1.5V. Proverite da li ste ispravno postavili **+** i **-** krajeve baterija.
- 3 - Ponovo postavite poklopac odeljka za baterije i gurnite ga dok ne budete čuli „klik“.

Čišćenje

Daljinski upravljač ima oblogu otpornu na grebanje.

Daljinski upravljač čistite mekom vlažnom krpom. Za čišćenje daljinskog upravljača nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.

Daljinski upravljač – RR1LV

1.1

Pregled tastera

Gornja strana



1 – Stanje pripravnosti / Uključi

Uključivanje televizora ili njegovo vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofona

Govorite blizu ovog otvora tokom glasovne pretrage.

3 – **ambilight**

Izbor nekog Ambilight stila ili isključivanje funkcije Ambilight.

4 – INFO

Otvaranje/zatvaranje informacija o programu.

5 – SOURCES

- Otvaranje ili zatvaranje menija Izvori.
- Dugo pritisnite da biste uparili daljinski upravljač sa TV-om.

6 – Alexa

Pokretanje Alexa komandi za glasovnu kontrolu.

Srednji deo



1 – Taster OK

Potvrda izbora ili postavke. Da biste otvorili listu kanala dok gledate televiziju, ako nije dostupna interaktivna usluga.

2 – BACK

Zatvaranje menija bez promene postavke.

3 – Reprodukcijska i snimanje

- Reprodukuj , za reprodukciju.
- Pauziraj , za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi , za zaustavljanje reprodukcije
- Premotaj , za premotavanje unazad
- Premotavanje , za premotavanje unapred
- Snimaj , za pokretanje snimanja

4 – Tasteri u boji

Direktno biranje opcija. Plavi taster , otvara Pomoć.

5 – Tasteri sa strelicama / tasteri za navigaciju
Pomeranje nagore, nadole, nalevo ili nadesno.

6 – Početna

Otvaranje početnog menija.

7 – OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje menija sa opcijama.

Donja strana



1 – **NETFLIX**

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

2 – Isključi zvuk / Jačina zvuka

Pritiskom na sredinu zvuk se isključuje ili ponovo uključuje. Pritisnite + ili - da biste podesili jačinu zvuka.

3 – Numerički tasteri

Direktno biranje kanala.

4 – TEXT

Otvaranje/zatvaranje teleteksta.

5 – **TV** – EXIT

Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – **SMART TV**

Otvaranje Smart TV početne stranice.


7 – **Rakuten TV**

Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – **TV vodič / Lista kanala**

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

Donja strana (za modele za UK)

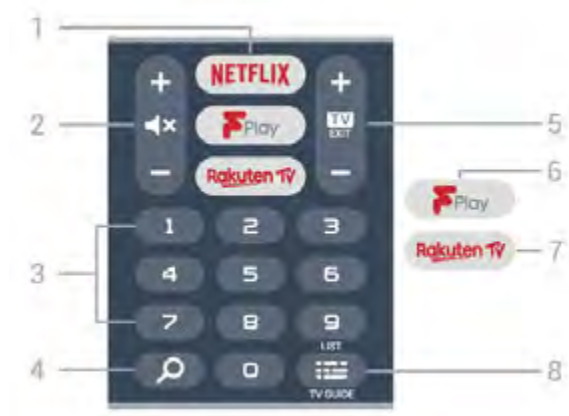

1 – **NETFLIX**

Direktno otvaranje aplikacije Netflix. Sa uključenim televizorom ili iz stanja pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, na ovom televizoru možete da uživate u sadržaju aplikacije Netflix. Televizor mora da bude povezan na Internet.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite taster **NETFLIX** da biste otvorili aplikaciju Netflix. Netflix možete da otvorite neposredno kada je televizor u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

2 – **Isključi zvuk / Jačina zvuka**

Pritiskom na sredinu zvuk se isključuje ili ponovo uključuje. Pritisnite + ili - da biste podesili jačinu zvuka.

3 – Numerički tasteri

Direktno biranje kanala.

4 – **Pretraži**

Taster za pretragu za Smart TV i Freeview Play.

5 – **TV** – EXIT

Pritisnite u sredini da biste se vratili na gledanje TV

programa. Da biste zaustavili interaktivnu TV aplikaciju. Pritisnite + ili - da biste se prebacili na sledeći ili prethodni kanal na listi kanala. Otvaranje sledeće/prethodne stranice teleteksta.

6 – **Freeview Play**

Otvaranje stranice **Istražite Freeview Play**.

7 – **Rakuten TV**

Direktno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – **TV vodič / Lista kanala**

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Pritisnite i zadržite da biste otvorili listu kanala.

1.2

Uparivanje daljinskog upravljača sa televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth i IC (infracrvenu) vezu za slanje komandi na televizor.

- Za većini operacija na ovom daljinskom upravljaču možete da koristite IC (infracrvenu) vezu.
- Da biste koristili Alexa komande za glasovnu kontrolu, potrebno je da uparite (povežete) televizor sa daljinskim upravljačem.

Ako ste pokrenuli početnu instalaciju televizora, od vas će se tražiti da pritisnete i zadržite taster **PAIR**. Kada to uradite, uparivanje je završeno.

Napomena:

- 1 – Nakon što daljinski upravljač pređe u režim uparivanja, plavi LED indikatorski prsten oko mikrofona sa prednje strane daljinskog upravljača počinje da treperi.
- 2 – Daljinski upravljač morate da držite blizu televizora (na manje od 1 m) tokom uparivanja kako bi ono uspešno.
- 3 – Ako televizor ne pokrene Alexa komande za glasovnu kontrolu kada pritisnete taster **Alexa**, uparivanje nije uspešno.
- 4 – Preporučuje se da sačekate da se televizor potpuno pokrene i da pokrene sve pozadinske procese pre nego što aktivirate režim uparivanja, pošto poruka sa dodatnim uputstvima može da se pojavi prekasno, što može negativno da utiče na proceduru uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

Ako je uparivanje sa daljinskim upravljačem prekinuto, televizor možete ponovo da uparite sa daljinskim upravljačem.

Možete samo da pritisnete i zadržite (približno 3 sekunde) taster **PAIR** da biste obavili uparivanje.

Pored toga, izaberite **↑ (Početna) > Postavke > Sve postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač**, a zatim pratite

uputstva na ekranu.

Prikazaće se poruka kada uparivanje bude uspelo.

Softver za daljinski upravljač

🏠 (Početna) > Postavke > Sve postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Informacije o trenutnom softveru

Nakon što uparite daljinski upravljač, možete da proverite trenutnu verziju softvera daljinskog upravljača.

🏠 (Početna) > Postavke > Sve postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Proverite da li postoje ispravke za trenutni softver za daljinski upravljač.

1.3

Infracrveni senzor

Televizor može da prima komande sa daljinskog upravljača koji koristi infracrvene signale za slanje komadi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvek morate da ga usmerite prema infracrvenom senzoru na televizoru.



⚠ Upozorenje

Nemojte da stavljate predmete ispred IC senzora na televizoru zato što to može da blokira IC signal.

1.4

Baterije i čišćenje


Zamena baterija

Ako televizor ne reaguje na pritiskanje tastera na daljinskom upravljaču, baterije su možda ispražnjene.

Da biste zamenili baterije, otvorite odeljak za baterije na poledini daljinskog upravljača.

1 – Pomerite poklopac odeljka za baterije u pravcu na koji ukazuje strelica.

2 – Zamenite stare baterije sa dve alkalne baterije tipa **AAA-LR03-1.5V**. Proverite da li ste ispravno postavili + i - krajeve baterija.

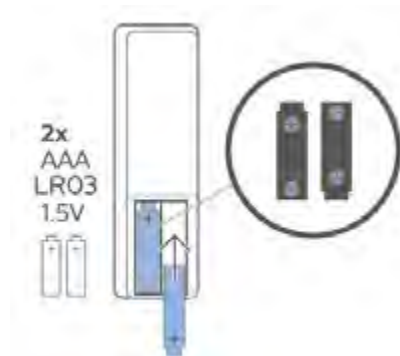

3 – Ponovo postavite poklopac odeljka za baterije i gurnite ga dok ne budete čuli „klik“.

- Ako duže vreme ne nameravate da koristite daljinski upravljač, izvadite baterije.
- Bezbedno odložite baterije u skladu sa direktivama o prestanku upotrebe.

Čišćenje

Daljinski upravljač ima oblogu otpornu na grebanje.


Daljinski upravljač čistite mekom vlažnom krpom. Za čišćenje daljinskog upravljača nikada nemojte koristiti materije kao što su alkohol, hemikalije ili sredstva za čišćenje domaćinstva.

Daljinski upravljač — R51-GV/R52-GV

1.1

Pregled tipki — R51-GV

Gornje

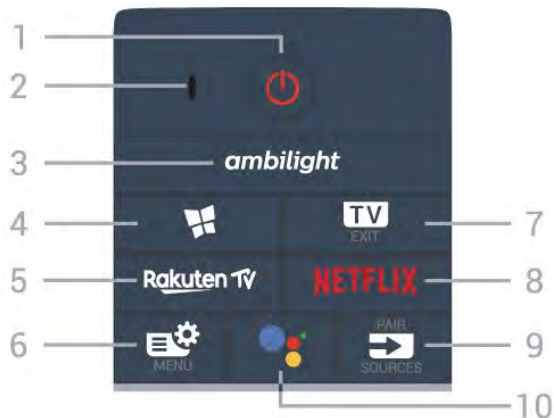

1 – Stanje pripravnosti / uključeno
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofoni

3 – **ambilight**
Odabir jednog od Ambilight stilova.

4 – Philips TV kolekcija
Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

5 – **Rakuten TV**
Izravno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

6 – Brzi izbornik
Otvaranje brzog izbornika s uobičajenim funkcijama televizora.

7 – **TV** – EXIT
Vraćanje na gledanje televizije ili izlaz iz interaktivne televizijske aplikacije.

8 – **NETFLIX**
Izravno otvaranje aplikacije Netflix. Kad je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete uživati u usluzi Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite **NETFLIX** za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti. www.netflix.com

9 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača s televizorom.

10 – Google Assistant™
Kako biste pokrenuli Google Assistant™.

Gornje (za modele za UK)



1 – Stanje pripravnosti / uključeno
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofoni

3 – **ambilight**
Odabir jednog od Ambilight stilova.

4 – Freeview Play
Pokretanje usluge Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**
Izravno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

6 – Brzi izbornik
Otvaranje brzog izbornika s uobičajenim funkcijama televizora.

7 – **TV** – EXIT
Vraćanje na gledanje televizije ili izlaz iz interaktivne televizijske aplikacije.


8 – **NETFLIX**
Izravno otvaranje aplikacije Netflix. Kad je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete uživati u usluzi Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite **NETFLIX** za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti. www.netflix.com

9 – SOURCES
• Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori.
• Uparivanje daljinskog upravljača s televizorom.

10 – Google Assistant™
Kako biste pokrenuli Google Assistant™.

Srednje

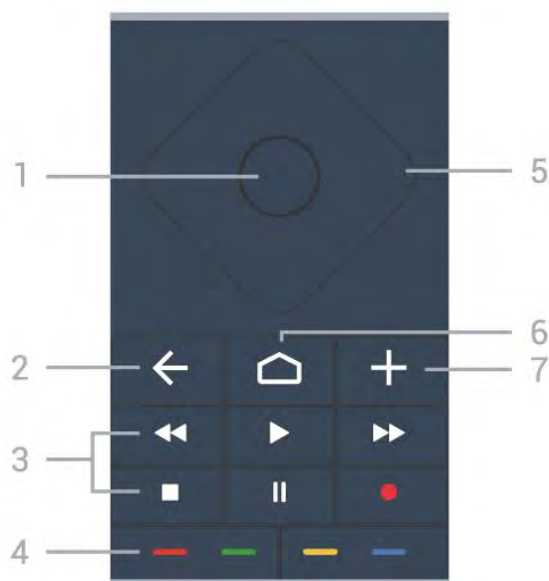

1 – Tipka OK

Potvrda odabira ili postavke. Za otvaranje popisa kanala dok gledate televizor.

2 – ← BACK

Povratak na prethodni odabrani kanal.

Povratak na prethodni izbornik.

Povratak na prethodnu aplikaciju / internetsku stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

- Reproduciraj ►, za reprodukciju.
- Pauziraj || za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■ za prekid reprodukcije
- Premotaj ◀◀ za premotavanje
- Brzo naprijed ►► za premotavanje unaprijed
- Snimi ● za pokretanje snimanja

4 – Tipke u boji

Izravan odabir opcija. Plava tipka otvara Pomoć.

5 – Strelice / navigacijske tipke

Kretanje gore, dolje, ulijevo ili udesno.


6 – HOME

Otvaranje izbornika Početak.

7 – + OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

Donje tipke

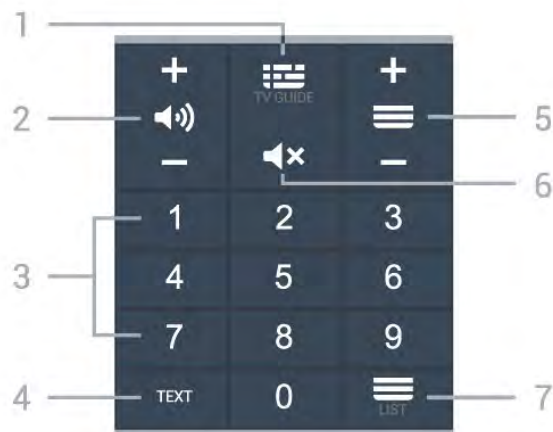

1 – TV Guide

Otvaranje ili zatvaranje televizijskog vodiča.

2 – Glasnoća

Pritisnite + ili - za podešavanje razine glasnoće.

3 – Numeričke tipke

Izravan odabir kanala.

4 – TEXT

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal

Pritisnite + ili - za prelazak na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala. Otvaranje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk

Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

7 – Popis kanala

Otvaranje popisa kanala.

1.2

Pregled tipki — R52-GV

Gornje



1 – Stanje pripravnosti / uključeno

Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje

pripravnosti.

2 – **VOICE** mikrofona

3 – **ambilight**

Odabir jednog od Ambilight stilova.

4 – **Philips TV** kolekcija

Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

5 – **Rakuten TV**

Izravno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

6 – **Brzi izbornik**

Otvaranje brzog izbornika s uobičajenim funkcijama televizora.

7 – **TV** – EXIT

Vraćanje na gledanje televizije ili izlaz iz interaktivne televizijske aplikacije.

8 – **NETFLIX**

Izravno otvaranje aplikacije Netflix. Kad je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete uživati u usluzi Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.

- Da biste otvorili Netflix, pritisnite **NETFLIX** za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti. www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača s televizorom.

10 – **Google Assistant™**

Kako biste pokrenuli Google Assistant™.

Odabir jednog od Ambilight stilova.

4 – **Freeview Play**

Pokretanje usluge Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Izravno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

6 – **Brzi izbornik**

Otvaranje brzog izbornika s uobičajenim funkcijama televizora.

7 – **TV** – EXIT

Vraćanje na gledanje televizije ili izlaz iz interaktivne televizijske aplikacije.

8 – **NETFLIX**

Izravno otvaranje aplikacije Netflix. Kad je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete uživati u usluzi Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.

- Da biste otvorili Netflix, pritisnite **NETFLIX** za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti. www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača s televizorom.

10 – **Google Assistant™**

Kako biste pokrenuli Google Assistant™.

Gornje (za modele za UK)




1 – **OK** Stanje pripravnosti / uključeno
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – **VOICE** mikrofona

3 – **ambilight**

Srednje

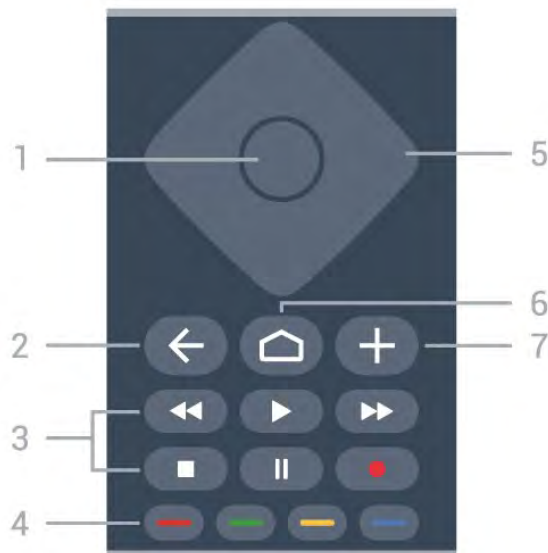

1 – **Tipka OK**

Potvrda odabira ili postavke. Za otvaranje popisa kanala dok gledate televizor.

2 – **← BACK**

Povratak na prethodni odabrani kanal.

Povratak na prethodni izbornik.

Povratak na prethodnu aplikaciju / internetsku stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

- Reproduciraj ►, za reprodukciju.
- Pauziraj || za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■ za prekid reprodukcije
- Premotaj ◀◀ za premotavanje
- Brzo naprijed ►► za premotavanje unaprijed
- Snimi ● za pokretanje snimanja

4 – Tipke u boji

Izravan odabir opcija. Plava tipka otvara Pomoć.

5 – Strelice / navigacijske tipke

Kretanje gore, dolje, ulijevo ili udesno.

6 – HOME

Otvaranje izbornika Početak.

7 – + OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

Donje tipke



1 – TV Guide

Otvaranje ili zatvaranje televizijskog vodiča.

2 – Glasnoća

Pritisnite + ili - za podešavanje razine glasnoće.

3 – Numeričke tipke

Izravan odabir kanala.

4 – TEXT

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.

5 – Kanal

Pritisnite + ili - za prelazak na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala. Otvaranje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.

6 – Isključi zvuk

Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

7 – Popis kanala

Otvaranje popisa kanala.

Uparivanje daljinskog upravljača s televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth i IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi televizoru.

- Daljinski upravljač možete koristiti putem IR veze za većinu radnji.
- Kako biste koristili napredne radnje kao što je glasovno pretraživanje i tipkovnicu daljinskog upravljača, trebate upariti (povezati) televizor s daljinskim upravljačem.

Kada ste pokrenuli početnu instalaciju televizora, televizor je zatražio da dugo pritisnete tipku PAIR, čime je izvršeno uparivanje.

Napomena:

- 1 – Nakon što daljinski upravljač uspješno uđe u način uparivanja plavi prsten LED indikatora oko mikrofona na prednjoj strani daljinskog upravljača počeo će bljeskati.
- 2 – Daljinski upravljač mora se držati blizu televizora (na udaljenosti unutar 1 m) tijekom uparivanja kako bi se osigurao uspjeh.
- 3 – Ako televizor ne pokrene polje za glasovnu kontrolu kada se pritisne ●, uparivanje nije uspjelo.
- 4 – Savjetuje se pričekati da se televizor potpuno pokrene te pokrene sve pozadinske procese prije ulaska u način rada uparivanja jer se poruka s daljnim uputama može pojaviti prekasno i negativno utjecati na postupak uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

U slučaju prekida uparivanja s daljinskim upravljačem, možete ponovo upariti televizor s daljinskim upravljačem.

Jednostavno možete dugo pritisnuti tipku PAIR (približno 3 sekunde) za uparivanje.

Umjesto toga, otvorite ⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač i slijedite upute na zaslonu.

U slučaju uspješnog uparivanja, na zaslonu će se prikazati poruka.

Softver za daljinski upravljač

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Podaci o tekućem softveru

Nakon uparivanja daljinskog upravljača možete provjeriti verziju trenutnog softvera daljinskog upravljača.

⚙ Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Provjerite ima li dostupnih ažuriranje softvera za daljinski upravljač.

Glasovno pretraživanje

Na internetu možete tražiti videozapise, glazbu ili druge sadržaje pomoću jednostavnih glasovnih naredbi. Naredbe možete izgovarati u mikrofonski na daljinskom upravljaču.

Prije uporabe glasovnog pretraživanja trebate upariti daljinski upravljač s televizorom.

Uporaba glasa...

- 1 - Pritisnite  na daljinskom upravljaču; početak će svijetliti plavi indikator na daljinskom upravljaču i otvorit će se polje za pretraživanje, a mikrofonski će biti aktivan.
- 2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete govoriti 10 sekundi prije nego što se mikrofonski isključi. Možda će biti potrebno neko vrijeme da se rezultati prikažu.
- 3 - Željenu stavku možete odabrati s popisa rezultata pretraživanja.

Infracrveni senzor

Televizor može primiti naredbe i s daljinskim upravljačem koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.

Upozorenje


Ne postavljajte predmete ispred IC senzora televizora; mogli bi blokirati IC signal.

Baterije

Ako televizor ne reagira na pritisak tipke na daljinskom upravljaču, možda su baterije prazne.

Za zamjenu baterija otvorite odjeljak za baterije na prednjoj strani daljinskog upravljača, dolje.

- 1 - Gurnite poklopac odjeljka za baterije u smjeru koji naznačuje strelica.
- 2 - Stare baterije zamijenite s 2 nove alkalne baterije AAA-LR03-1,5 V. Pazite da polovi + i - na baterijama budu pravilno poravnati.
- 3 - Vratite poklopac odjeljka za baterije i gurajte ga dok ne sjedne na mjesto.

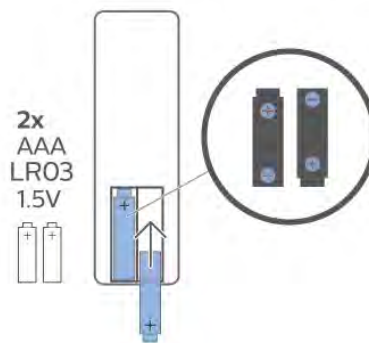

Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete upotrebljavati duže vrijeme. Stare baterije sigurno odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija.

Kako biste pronašli više informacija, u izborniku **Pomoć** odaberite **Ključne riječi** i potražite **Kraj uporabe**.

Čišćenje

Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine.

Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.

Daljinski upravljač – RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Pregled tipki

Gornje



1 – Stanje pripravnosti / uključeno
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – *ambilight*

Odabir jednog od Ambilight stilova.

4 – Brzi izbornik

Otvaranje brzog izbornika s uobičajenim funkcijama televizora.

5 – SOURCES

- Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača s televizorom.

6 – Google Assistant™

Kako biste pokrenuli Google Assistant™.

Gornje (za modele za UK)



1 – Stanje pripravnosti / uključeno
Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofon

3 – *ambilight*

Odabir jednog od Ambilight stilova.

4 – Philips TV kolekcija

Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.

5 – SOURCES

- Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori.
- Uparivanje daljinskog upravljača s televizorom.

6 – Google Assistant™

Kako biste pokrenuli Google Assistant™.

Srednje



1 – Tipka OK

Potvrda odabira ili postavke. Za otvaranje popisa kanala dok gledate televizor.

2 – BACK

Povratak na prethodni odabrani kanal.

Povratak na prethodni izbornik.

Povratak na prethodnu aplikaciju / internetsku stranicu.

3 – Reprodukcijske i snimanje

- Reproduciraj za reprodukciju.
- Pauziraj za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi za prekid reprodukcije
- Premotaj za premotavanje
- Brzo naprijed za premotavanje unaprijed
- Snimi za pokretanje snimanja

4 – Tipke u boji

Izravan odabir opcija. Plava tipka otvara Pomoć.

5 – Strelice / navigacijske tipke

Kretanje gore, dolje, ulijevo ili udesno.

6 – HOME

Otvaranje izbornika Početak.

7 – OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

Sredina (modeli za UK)



1 – Tipka OK

Potvrda odabira ili postavke. Za otvaranje popisa kanala dok gledate televizor.

2 – ← BACK

Povratak na prethodni odabrani kanal.

Povratak na prethodni izbornik.

Povratak na prethodnu aplikaciju / internetsku stranicu.

3 – Reprodukcija i snimanje

- Reproduciraj ►, za reprodukciju.
- Pauziraj || za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi ■ za prekid reprodukcije
- Premotaj ◀◀ za premotavanje
- Brzo naprijed ►► za premotavanje unaprijed
- Snimi ● za pokretanje snimanja

4 – — — — Tipke u boji

Izravan odabir opcija. Plava tipka — otvara Pomoć.

5 – Strelice / navigacijske tipke

Kretanje gore, dolje, ulijevo ili udesno.

6 – 🏠 HOME

Otvaranje izbornika Početak.

7 – ≡ TV vodič / popis kanala

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Dugo pritisnite kako biste otvorili popis kanala.

Donje tipke



1 – NETFLIX

Izravno otvaranje aplikacije Netflix. Kad je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete koristiti Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite **NETFLIX** za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti. www.netflix.com

2 – 🔊 Isključivanje zvuka / glasnoća

Pritisnite sredinu kako biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili. Pritisnite + ili – podešavanje razine glasnoće.

3 – Numeričke tipke

Izravan odabir kanala.

4 – TEXT

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.

5 – TV – EXIT

Pritisnite sredinu za povratak na gledanje televizije. Za zaustavljanje interaktivne televizijske aplikacije.

Pritisnite + ili – kako biste prešli na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala. Otvaranje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.

6 – Philips TV kolekcija

Pokretanje aplikacije Philips TV kolekcija.


7 – Rakuten TV

Izravno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – ≡TV vodič / Lista kanala

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Dugo pritisnite kako biste otvorili popis kanala.

Donje (za modele za UK)

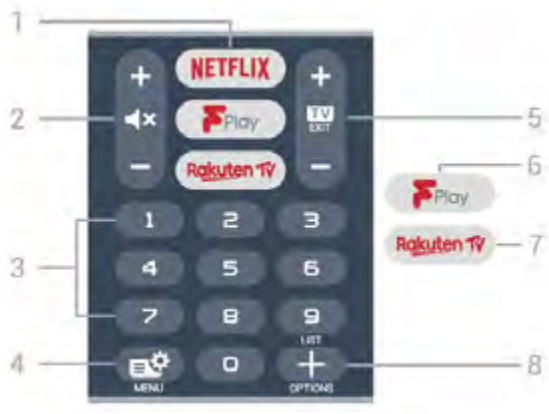

1 – **NETFLIX**

Izravno otvaranje aplikacije Netflix. Kad je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete koristiti Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite **NETFLIX** za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

2 – **Isključivanje zvuka / glasnoća**

Pritisnite sredinu kako biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili. Pritisnite + ili – podešavanje razine glasnoće.

3 – Numeričke tipke

Izravan odabir kanala.

4 – **Brzi izbornik**

Otvaranje brzog izbornika s uobičajenim funkcijama televizora.

5 – **TV – EXIT**

Pritisnite sredinu za povratak na gledanje televizije. Za zaustavljanje interaktivne televizijske aplikacije. Pritisnite + ili – kako biste prešli na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala. Otvaranje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.

6 – **Freeview Play**

Pokretanje usluge Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Izravno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – **+ OPTIONS**

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

- Kako biste koristili napredne radnje kao što je glasovno pretraživanje i tipkovnicu daljinskog upravljača, trebate upariti (povezati) televizor s daljinskim upravljačem.

Kada ste pokrenuli početnu instalaciju televizora, televizor je zatražio da dugo pritisnete tipku **PAIR**, čime je izvršeno uparivanje.

Napomena:

- 1 – Nakon što daljinski upravljač uspješno uđe u način uparivanja plavi prsten LED indikatora oko mikrofona na prednjoj strani daljinskog upravljača počeo će bljeskati.
- 2 – Daljinski upravljač mora se držati blizu televizora (na udaljenosti unutar 1 m) tijekom uparivanja kako bi se osigurao uspjeh.
- 3 – Ako televizor ne pokrene polje za glasovnu kontrolu kada se pritisne **PAIR**, uparivanje nije uspjelo.
- 4 – Savjetuje se pričekati da se televizor potpuno pokrene te pokrene sve pozadinske procese prije ulaska u način rada uparivanja jer se poruka s daljnim uputama može pojaviti prekasno i negativno utjecati na postupak uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

U slučaju prekida uparivanja s daljinskim upravljačem, možete ponovo upariti televizor s daljinskim upravljačem.

Jednostavno možete dugo pritisnuti tipku **PAIR** (približno 3 sekunde) za uparivanje.

Umjesto toga, otvorite **Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač** i slijedite upute na zaslonu.

U slučaju uspješnog uparivanja, na zaslonu će se prikazati poruka.

Softver za daljinski upravljač

Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Podaci o tekućem softveru

Nakon uparivanja daljinskog upravljača možete provjeriti verziju trenutnog softvera daljinskog upravljača.

Postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Provjerite ima li dostupnih ažuriranje softvera za daljinski upravljač.

1.2

Uparivanje daljinskog upravljača s televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth i IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi televizoru.

- Daljinski upravljač možete koristiti putem IR veze za većinu radnji.

1.3

Glasovno pretraživanje

Na internetu možete tražiti videozapise, glazbu ili druge sadržaje pomoću jednostavnih glasovnih naredbi. Naredbe možete izgovarati u mikrofona daljinskog upravljača.

Prije uporabe glasovnog pretraživanja trebate upariti

daljinski upravljač s televizorom.

Uporaba glasa...

- 1 - Pritisnite  na daljinskom upravljaču; početak će svijetliti plavi indikator na daljinskom upravljaču i otvorit će se polje za pretraživanje, a mikrofoni će biti aktivni.
- 2 - Jasno izgovorite ono što tražite. Možete govoriti 10 sekundi prije nego što se mikrofoni isključuju. Možda će biti potrebno neko vrijeme da se rezultati prikažu.
- 3 - Željenu stavku možete odabrati s popisa rezultata pretraživanja.

1.4

Infracrveni senzor

Televizor može primiti naredbe i s daljinskog upravljača koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.

Upozorenje

Ne postavljajte predmete ispred IC senzora televizora; mogli bi blokirati IC signal.


1.5

Baterije

Ako televizor ne reagira na pritisak tipke na daljinskom upravljaču, možda su baterije prazne.

Za zamjenu baterija otvorite odjeljak za baterije na prednjoj strani daljinskog upravljača, dolje.

- 1 - Gurnite poklopac odjeljka za baterije u smjeru koji naznačuje strelica.
- 2 - Stare baterije zamijenite s 2 nove alkalne baterije AAA-LR03-1,5 V. Pazite da polovi **+** i **-** na baterijama budu pravilno poravnati.
- 3 - Vratite poklopac odjeljka za baterije i gurajte ga dok ne sjedne na mjesto.

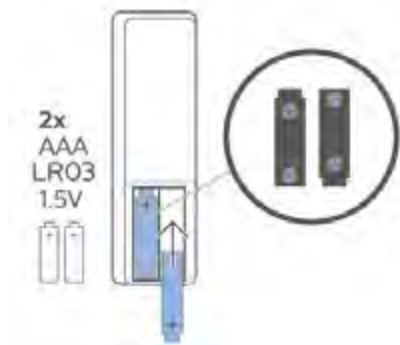

Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete upotrebljavati duže vrijeme.

Stare baterije sigurno odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija.

Kako biste pronašli više informacija, u izborniku **Pomoć** odaberite **Ključne riječi** i potražite **Kraj uporabe**.

1.6

Čišćenje

Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine.

Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.

Daljinski upravljač – RR1LV

1.1

Pregled tipki

Gornje



1 – Stanje pripravnosti / uključeno

Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – VOICE mikrofona

Tijekom glasovnog pretraživanja govorite blizu ove rupice.

3 – **ambilight**

Odabir stila funkcije Ambilight ili njezino isključenje.

4 – INFO

Otvaranje ili zatvaranje informacija o programu.

5 – SOURCES

- Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori.
- Za uparivanje daljinskog upravljača s televizorom zadržite pritisak.

6 – Alexa

Pokretanje glasovne kontrole usluge Alexa.

Srednje



1 – OK

Potvrda odabira ili postavke. Otvaranje popisa kanala tijekom gledanja televizije, ako su interaktivni servisi nedostupni.

2 – BACK

Zatvaranje izbornika bez promjene postavke.

3 – Reprodukcijska i snimanje

- Reproduciraj za reprodukciju.
- Pauziraj za pauziranje reprodukcije
- Zaustavi za prekid reprodukcije
- Premotaj za premotavanje
- Brzo naprijed za premotavanje unaprijed
- Snimi za pokretanje snimanja

4 – Tipke u boji

Izravan odabir opcija. Plava tipka otvara Pomoć.

5 – Strelice / navigacijske tipke

Kretanje gore, dolje, ulijevo ili udesno.


6 – Početak

Otvaranje izbornika Početak.

7 – OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

Donje tipke

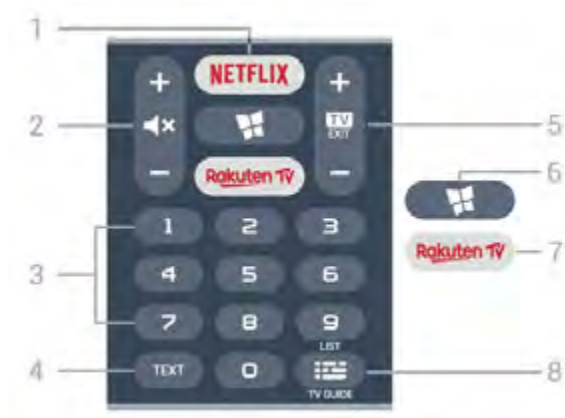

1 – **NETFLIX**

Izravno otvaranje aplikacije Netflix. Kad je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete koristiti Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.
- Da biste otvorili Netflix, pritisnite **NETFLIX** za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti. www.netflix.com

2 – Isključivanje zvuka / glasnoća

Pritisnite sredinu kako biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili. Pritisnite + ili - kako biste prilagodili razinu glasnoće.

3 – Tipke sa strelicama

Izravan odabir kanala.

4 – TEXT

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.

5 – **TV** – EXIT

Pritisnite sredinu za povratak na gledanje televizije. Za zaustavljanje interaktivne televizijske aplikacije. Pritisnite + ili - kako biste prešli na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala. Otvaranje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.

6 – **SMART TV**

Otvaranje početne stranice usluge Smart TV.

7 – **Rakuten TV**

Izravno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – **TV vodič / popis kanala**

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Dugo pritisnite kako biste otvorili popis kanala.

Donje (za modele za UK)



1 – **NETFLIX**

Izravno otvaranje aplikacije Netflix. Kad je televizor uključen ili u stanju pripravnosti.

- Ako imate pretplatu na Netflix, možete koristiti Netflix na ovom televizoru. Televizor mora biti povezan s internetom.
 - Da biste otvorili Netflix, pritisnite **NETFLIX** za otvaranje aplikacije Netflix. Možete odmah otvoriti Netflix s televizora u stanju pripravnosti.
- www.netflix.com

2 – **Isključivanje zvuka / glasnoća**

Pritisnite sredinu kako biste isključili zvuk ili ga ponovo uključili. Pritisnite + ili - kako biste prilagodili razinu glasnoće.

3 – Tipke sa strelicama

Izravan odabir kanala.

4 – **Traži**

Tipka za pretraživanje za Smart TV i Freeview Play.

5 – **TV** – EXIT

Pritisnite sredinu za povratak na gledanje televizije. Za zaustavljanje interaktivne televizijske aplikacije. Pritisnite + ili - kako biste prešli na sljedeći ili

prethodni kanal na popisu kanala. Otvaranje sljedeće ili prethodne stranice teleteksta.

6 – **Freeview Play**

Otvaranje stranice Istraži Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Izravno otvaranje aplikacije Rakuten TV.

8 – **TV vodič / popis kanala**

Otvaranje ili zatvaranje TV vodiča. Dugo pritisnite kako biste otvorili popis kanala.

1.2

Uparivanje daljinskog upravljača s televizorom

Ovaj daljinski upravljač koristi Bluetooth i IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi televizoru.

- Daljinski upravljač možete koristiti putem IR veze za većinu radnji.
- Kako biste upotrebljavali glasovno upravljanje usluge Alexa, trebate upariti (povezati) televizor s daljinskim upravljačem.

Kada ste pokrenuli početnu instalaciju televizora, televizor je zatražio da dugo pritisnete tipku **PAIR**, čime je izvršeno uparivanje.

Napomena:

- 1 – Nakon što daljinski upravljač uspješno uđe u način uparivanja plavi prsten LED indikatora oko mikrofona na prednjoj strani daljinskog upravljača počeo će bljeskati.
- 2 – Daljinski upravljač mora se držati blizu televizora (na udaljenosti unutar 1 m) tijekom uparivanja kako bi se osigurao uspjeh.
- 3 – Ako televizor ne pokrene glasovno upravljanje usluge Alexa kad se pritisne **Alexa**, uparivanje nije uspjelo.
- 4 – Savjetuje se pričekati da se televizor potpuno pokrene te pokrene sve pozadinske procese prije ulaska u način rada uparivanja jer se poruka s daljnim uputama može pojaviti prekasno i negativno utjecati na postupak uparivanja.

Uparivanje ili ponovno uparivanje

U slučaju prekida uparivanja s daljinskim upravljačem, možete ponovo upariti televizor s daljinskim upravljačem.

Jednostavno možete dugo pritisnuti tipku **PAIR** (približno 3 sekunde) za uparivanje.

Umjesto toga, otvorite **↑ (Početna) > Postavke > Sve postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Upari daljinski upravljač** i slijedite upute na zaslonu.

U slučaju uspješnog uparivanja, na zaslonu će se prikazati poruka.

Softver za daljinski upravljač

🏠 (Početna) > Postavke > Sve postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Podaci o tekućem softveru

Nakon uparivanja daljinskog upravljača možete provjeriti verziju trenutnog softvera daljinskog upravljača.

🏠 (Početna) > Postavke > Sve postavke > Bežična veza i mreže > Daljinski upravljač > Ažuriranje softvera za daljinski upravljač

Provjerite ima li dostupnih ažuriranje softvera za daljinski upravljač.

1.3

Infracrveni senzor

Televizor može primati naredbe i s daljinskog upravljača koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.



⚠ Upozorenje

Ne postavljajte predmete ispred IC senzora televizora; mogli bi blokirati IC signal.

1.4

Baterije i čišćenje


Zamjena baterija

Ako televizor ne reagira na pritisak tipke na daljinskom upravljaču, možda su baterije prazne.

Za zamjenu baterija otvorite odjeljak za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

1 – Gurnite poklopac odjeljka za baterije u smjeru koji naznačuje strelica.

2 – Stare baterije zamijenite s 2 nove alkalne baterije AAA-LR03-1,5 V. Pazite da polovi + i - na baterijama budu ispravno poravnati.

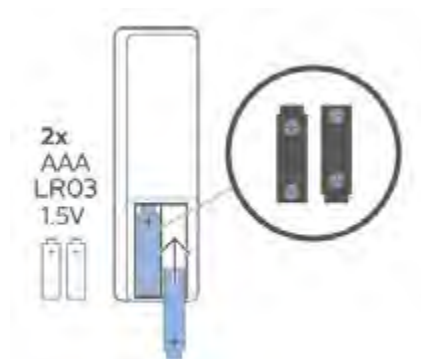

3 – Vratite poklopac odjeljka za baterije i gurajte ga dok ne sjedne na mjesto.

- Ako daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije.
- Stare baterije sigurno odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija.

Čišćenje

Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine.


Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.

Diaľkové ovládanie — R51-GV/R52-GV

1.1

Prehľad tlačidiel — R51-GV

Horná časť

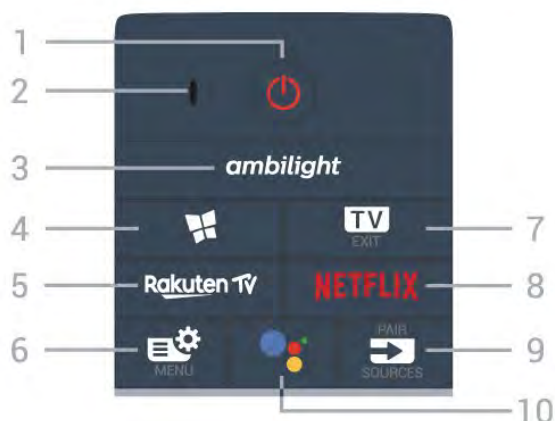

1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – **ambilight**

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Zbierka TV aplikácií Philips

Spustenie aplikácie Zbierka TV aplikácií Philips.

5 – **Rakuten TV**

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

6 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 – **TV** – EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

8 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

9 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)



1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – **ambilight**

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Freeview Play

Spustenie služby Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

6 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 – **TV** – EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

8 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com


9 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Stredná časť

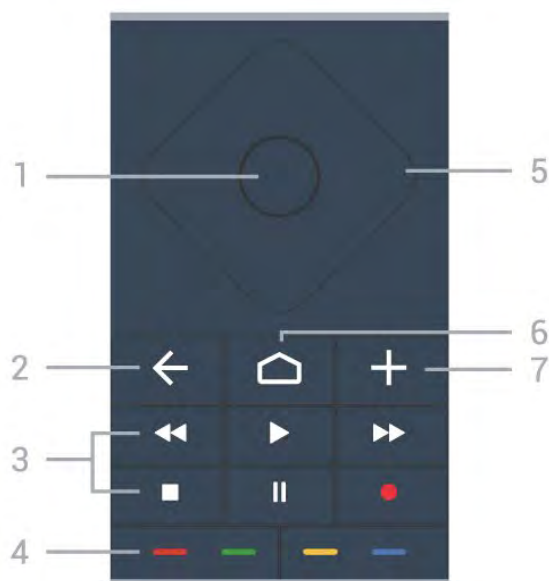

1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← BACK

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.

Návrat na predchádzajúcu ponuku.

Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie ►, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie || na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.


6 – HOME

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – + OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Spodná časť

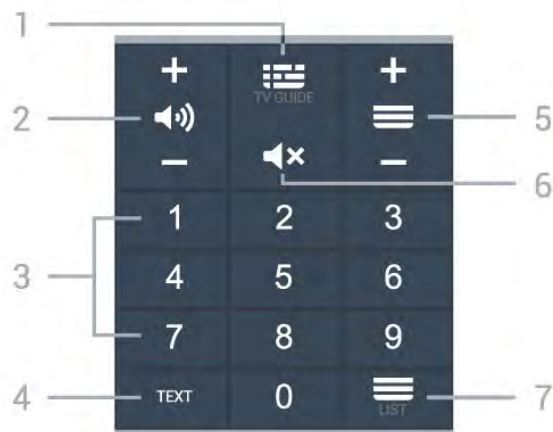

1 – TV program

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

2 – Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – Kanál

Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – Zoznam kanálov

Otvorenie zoznamu kanálov.

1.2

Prehľad tlačidiel – R52-GV

Horná časť



1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – ambilight

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Zbierka TV aplikácií Philips

Spustenie aplikácie Zbierka TV aplikácií Philips.

5 – Rakuten TV

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

6 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 – TV – EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

8 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

9 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

2 – Mikrofón VOICE

3 – ambilight

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Freeview Play

Spustenie služby Freeview Play.

5 – Rakuten TV

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

6 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

7 – TV – EXIT

Prepnutie späť na sledovanie televízie alebo zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie.

8 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členský odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

9 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

10 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)



1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

Stredná časť



1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – BACK

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.
Návrat na predchádzajúcu ponuku.
Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie ►, na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie || na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – HOME

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – + OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Spodná časť



1 – TV program

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu.

2 – Hlasitosť

Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – Kanál

Stlačením tlačidla + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – Stíšenie

Stíšenie zvuku alebo jeho obnovenie.

7 – Zoznam kanálov

Otvorenie zoznamu kanálov.

1.3

Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom

Tento diaľkový ovládač využíva na odosielanie príkazov do televízora rozhranie Bluetooth aj infračervené signály (IR).

- Pomocou infračervených signálov môžete tento diaľkový ovládač použiť na väčšinu operácií.
- Ak chcete použiť pokročilé operácie, ako je vyhľadávanie hlasom alebo klávesnica diaľkového ovládania, musíte diaľkový ovládač spárovať (prepojiť) s televízorom.

Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzval na dlhé stlačenie tlačidla PAIR slúžiace na spárovanie.

Poznámka:

1 – Keď sa diaľkový ovládač úspešne prepne do režimu párovania, okolo mikrofónu na prednej strane sa rozblíka modrý kruhový indikátor LED.

2 – Ak má byť párovanie úspešné, počas tohto procesu musí byť diaľkový ovládač blízko televízora (vo vzdialenosti do 1 m).

3 – Ak televízor pri stlačení tlačidla nespustí pole hlasového ovládania, znamená to, že párovanie nebolo úspešné.

4 – Odporúča sa počkať, kým sa televízor úplne zapne a spustia sa všetky procesy na pozadí, a až potom prejsť do režimu párovania, pretože správa s ďalšími pokynmi sa môže zobraziť príliš neskoro, čo môže mať negatívny vplyv na postup párovania.

Spárovanie alebo opakované spárovanie

Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým ovládaním, môžete televízor znova spárovať s diaľkovým ovládaním.

Párovanie môžete jednoducho vykonať dlhým stlačením tlačidla PAIR (zhruba na 3 sekundy).

Prípadne prejdite na položky **Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Spárovať s diaľkovým ovládačom** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.

Softvér diaľkového ovládača

Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Info o použítom softvéri.

Po spárovaní diaľkového ovládača môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru diaľkového

ovládača.

⚙ **Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Aktualizovať softvér diaľkového ovládača**

Skontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru diaľkového ovládača.

1.4

Hlasové vyhľadávanie

Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

Pred použitím hlasového vyhľadávania sa musí diaľkový ovládač spárovať s televízorom.

Ak chcete používať hlasové ovládanie...

- 1 - Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Rozsvieti sa na ňom modré svetlo, otvorí sa pole vyhľadávania a mikrofón bude aktívny.
- 2 - Jasne vyslovte, čo chcete vyhľadať. Môžete hovoriť 10 sekúnd, potom sa mikrofón vypne. Zobrazenie výsledkov môže chvíľu trvať.
- 3 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať požadovanú položku.

1.5

Infračervený snímač

Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené signály). Môžete používať aj takého diaľkové ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený snímač na prednej strane televízora.

⚠ Výstraha

Pred infračervený snímač televízora nekladte žiadne predmety, mohli by blokovať infračervený signál.

1.6


Batérie

Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.

Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie na prednej strane v dolnej časti diaľkového ovládania.

- 1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere znázornenom šípku.
- 2 - Vymeňte staré batérie za 2 alkalické batérie typu AAA-LR03-1,5 V. Dbajte, aby boli póly **+** a **-** na batérii správne otočené.

3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým nezaskočia na miesto.

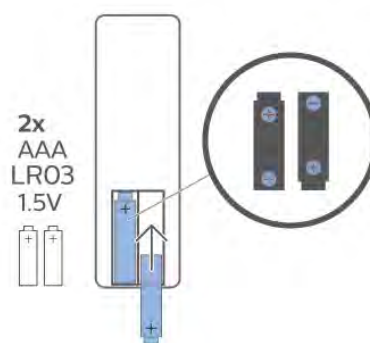

Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batérie.

Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení uvedených v časti o ukončení používania.

Ďalšie informácie nájdete v ponuke **Pomocník** po výbere položky **Kľúčové slová a vyhľadanie témy Koniec používania**.

1.7

Čistenie

Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú proti poškrabaniu.

Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.

Diaľkové ovládanie – RR1 GV/RR1 GVK

Prehľad tlačidiel

Horná časť



1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – **ambilight**

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Rýchla ponuka

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

5 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

6 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Horná časť (pre modely vo Veľkej Británii)



1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do

pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

3 – **ambilight**

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight.

4 – Zbierka TV aplikácií Philips

Spustenie aplikácie Zbierka TV aplikácií Philips.

5 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom.

6 – Google Assistant™

Spustenie aplikácie Google Assistant™.

Stredná časť



1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – BACK

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.

Návrat na predchádzajúcu ponuku.

Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu na pretočenie dopredu
- Záznam na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – HOME

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – + OPTIONS

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

Stredná časť (pre modely vo Veľkej Británii)



1 – Tlačidlo OK

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízie.

2 – ← BACK

Návrat na prechádzajúci zvolený kanál.

Návrat na predchádzajúcu ponuku.

Prechod na predchádzajúcu aplikáciu/internetovú stránku.

3 – Prehrávanie a záznam

- Prehrávanie ► na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie || na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie ■ na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu ◀◀ na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu ▶▶ na pretočenie dopredu
- Záznam ● na spustenie záznamu

4 – — — — Farebné tlačidlá

Priamy výber možnosti. Modrým tlačidlom — otvoríte funkciu Pomocník.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.

6 – 🏠 HOME

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – 📺 TV program/Zoznam kanálov

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvoríte zoznam kanálov.



1 – NETFLIX

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

• Ak máte členské prihlásenie na odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.

• Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

2 – 🔊 Stíšiť/Hlasitosť

Stlačením tlačidla v strede stíšte zvuk alebo ho obnovte. Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – 📺 – EXIT

Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – 📺 Zbierka TV aplikácií Philips

Spustenie aplikácie Zbierka TV aplikácií Philips.

7 – Rakuten TV

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – 📺 TV program/Zoznam kanálov

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvoríte zoznam kanálov.

Spodná časť

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)



1 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členské prihlásenie na odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

2 – **Stíšiť/Hlasitosť**

Stlačením tlačidla v strede stíšite zvuk alebo ho obnovte. Stlačením tlačidla + alebo – nastavíte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – **Rýchla ponuka**

Otvorenie Rýchlej ponuky televízora s bežnými funkciami televízora.

5 – **TV** – EXIT

Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo – prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – **Freeview Play**

Spustenie služby Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – **+ OPTIONS**

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky možností.

1.2

Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom

Tento diaľkový ovládač využíva na odosielanie príkazov do televízora rozhranie Bluetooth aj infračervené signály (IR).

- Pomocou infračervených signálov môžete tento diaľkový ovládač použiť na väčšinu operácií.
- Ak chcete použiť pokročilé operácie, ako je vyhľadávanie hlasom alebo klávesnica diaľkového ovládania, musíte diaľkový ovládač spárovať (prepojiť) s televízorom.

Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzval na dlhé stlačenie tlačidla **PAIR** slúžiace na spárovanie.

Poznámka:

- 1 – Keď sa diaľkový ovládač úspešne prepne do režimu párovania, okolo mikrofónu na prednej strane sa rozblíkajú modrý kruhový indikátor LED.
- 2 – Ak má byť párovanie úspešné, počas tohto procesu musí byť diaľkový ovládač blízko televízora (vo vzdialenosti do 1 m).
- 3 – Ak televízor pri stlačení tlačidla **PAIR** nespustí pole hlasového ovládania, znamená to, že párovanie nebolo úspešné.
- 4 – Odporúča sa počkať, kým sa televízor úplne zapne a spustia sa všetky procesy na pozadí, a až potom prejsť do režimu párovania, pretože správa s ďalšími pokynmi sa môže zobraziť príliš neskoro, čo môže mať negatívny vplyv na postup párovania.

Spárovanie alebo opakované spárovanie

Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým ovládaním, môžete televízor znova spárovať s diaľkovým ovládaním.

Párovanie môžete jednoducho vykonať dlhým stlačením tlačidla **PAIR** (zhruba na 3 sekundy).

Prípadne prejdite na položky **Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Spárovať s diaľkovým ovládačom** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.

Softvér diaľkového ovládača

Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Info o použítom softvéri.

Po spárovaní diaľkového ovládača môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru diaľkového ovládača.

Nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Aktualizovať softvér diaľkového ovládača

Skontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru diaľkového ovládača.

1.3

Hlasové vyhľadávanie

Na vyhľadávanie videí, hudby alebo iného obsahu na internete môžete použiť aj váš hlas. Je pritom potrebné hovoriť do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

Pred použitím hlasového vyhľadávania sa musí diaľkový ovládač spárovať s televízorom.

Ak chcete používať hlasové ovládanie...

- 1 - Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Rozsvieti sa na ňom modré svetlo, otvorí sa pole vyhľadávania a mikrofón bude aktívny.
- 2 - Jasne vyslovte, čo chcete vyhľadať. Môžete hovoriť 10 sekúnd, potom sa mikrofón vypne. Zobrazenie výsledkov môže chvíľu trvať.
- 3 - V zozname s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať požadovanú položku.

1.4

Infračervený snímač

Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infračervené signály). Môžete používať aj takého diaľkové ovládanie, musíte ním však mieriť na infračervený snímač na prednej strane televízora.

Výstraha

Pred infračervený snímač televízora nekladte žiadne predmety, mohli by blokovať infračervený signál.


1.5

Batérie

Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.

Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie na prednej strane v dolnej časti diaľkového ovládania.

- 1 - Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere znázornenom šípkou.
- 2 - Vymeňte staré batérie za 2 alkalické batérie typu AAA-LR03-1,5 V. Dbajte, aby boli póly **+** a **-** na batérii správne otočené.
- 3 - Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým nezaskočia na miesto.

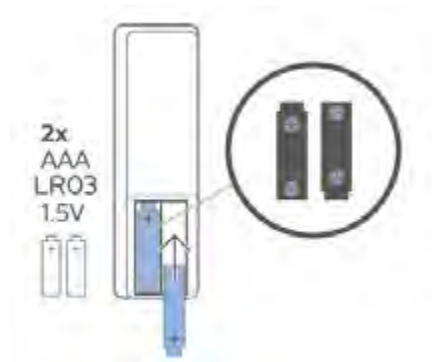

Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batérie.

Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení uvedených v časti o ukončení používania.

Ďalšie informácie nájdete v ponuke **Pomocník** po výbere položky **Kľúčové slová** a vyhľadanií témy **Koniec používania**.

1.6

Čistenie

Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú proti poškrabaniu.

Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.

Diaľkové ovládanie – RR1LV

1.1

Prehľad tlačidiel

Horná časť



1 – Pohotovostný režim/Zapnutie

Zapnutie televízora alebo prepnutie späť do pohotovostného režimu.

2 – Mikrofón VOICE

Pri hlasovom vyhľadávaní hovorte do tohto otvoru.

3 – **ambilight**

Výber niektorého zo štýlov funkcie Ambilight alebo vypnutie funkcie Ambilight.

4 – INFO

Otvorenie alebo zatvorenie informácií o programoch.

5 – SOURCES

- Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Zdroje.
- Dlhým stlačením spárujte diaľkový ovládač s televízorom.

6 – Alexa

Spustenie hlasového ovládania Alexa.

Stredná časť



1 – Tlačidlo **OK**

Potvrdenie výberu alebo nastavenia. Otvorenie zoznamu kanálov počas sledovania televízora, keď nie je dostupná interaktívna služba.

2 – **BACK**

Opustenie ponuky bez zmeny nastavenia.

3 – **Prehrávanie a záznam**

- Prehrávanie na spustenie prehrávania.
- Pozastavenie na pozastavenie prehrávania
- Zastavenie na zastavenie prehrávania
- Pretočenie dozadu na pretočenie dozadu
- Pretočenie dopredu na pretočenie dopredu
- Záznam na spustenie záznamu

4 – Farebné tlačidlá

Priamy výber možností. Modrým tlačidlom otvoríte funkciu **Pomocník**.

5 – Tlačidlá so šípkami/navigačné tlačidlá

Navigovanie nahor, nadol, doľava alebo doprava.


6 – **Doma**

Otvorenie domovskej ponuky.

7 – **OPTIONS**

Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Možnosti.

Spodná časť

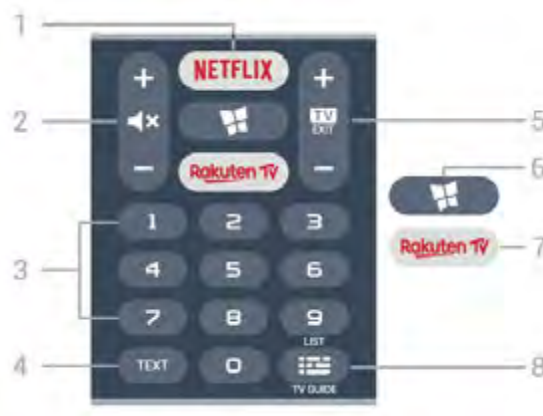

1 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členské prihlásenie na odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

2 – **Stíšiť/Hlasitosť**

Stlačením tlačidla v strede stíšite alebo obnovíte zvuk. Stlačením + alebo - upravte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – TEXT

Otvorenie alebo zatvorenie teletextu.

5 – **TV** – EXIT

Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – **SMART TV**

Otvorenie úvodnej stránky funkcie Smart TV.

7 – **Rakuten TV**

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – **TV program/Zoznam kanálov**

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

Dolná časť (pre modely vo Veľkej Británii)



1 – **NETFLIX**

Priame otvorenie aplikácie Netflix. Keď je televízor v zapnutom režime alebo v pohotovostnom režime.

- Ak máte členské prihlásenie na odber služby Netflix, môžete na tomto televízore využívať aj službu Netflix. Televízor musí byť pripojený k internetu.
- Službu Netflix otvoríte stlačením tlačidla **NETFLIX**, čím otvoríte aplikáciu Netflix. Službu Netflix môžete otvoriť priamo z pohotovostného režimu televízora. www.netflix.com

2 – **Stíšiť/Hlasitosť**

Stlačením tlačidla v strede stíšite alebo obnovíte zvuk. Stlačením + alebo - upravte úroveň hlasitosti.

3 – Číselné tlačidlá

Priamy výber kanála.

4 – **Vyhľadávať**

Tlačidlo vyhľadávania funkcií Smart TV a Freeview Play.

5 – **TV** – EXIT

Stlačením tlačidla v strede prepnete späť na

sledovanie televízie. Zastavenie interaktívnej televíznej aplikácie. Stlačením + alebo - prepnete na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál v zozname kanálov. Otvorenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stránky teletextu.

6 – **Freeview Play**

Otvorenie stránky **Preskúmať službu Freeview Play**.

7 – **Rakuten TV**

Priame otvorenie aplikácie Rakuten TV.

8 – **TV program/Zoznam kanálov**

Otvorenie alebo zatvorenie TV programu. Dlhým stlačením otvorte zoznam kanálov.

1.2

Spárovanie diaľkového ovládača s televízorom

Tento diaľkový ovládač využíva na odosielanie príkazov do televízora rozhranie Bluetooth aj infračervené signály (IR).

- Pomocou infračervených signálov môžete tento diaľkový ovládač použiť na väčšinu operácií.
- Ak chcete používať hlasové ovládanie Alexa, musíte diaľkový ovládač spárovať (prepojiť) s televízorom.

Počas úvodnej inštalácie televízora vás televízor vyzval na dlhé stlačenie tlačidla **PAIR** slúžiace na spárovanie.

Poznámka:

- 1 - Keď sa diaľkový ovládač úspešne prepne do režimu párovania, okolo mikrofónu na prednej strane sa rozblíka modrý kruhový indikátor LED.
- 2 - Ak má byť párovanie úspešné, počas tohto procesu musí byť diaľkový ovládač blízko televízora (vo vzdialenosti do 1 m).
- 3 - Ak televízor pri stlačení tlačidla **Alexa** nespustí hlasové vyhľadávanie Alexa, znamená to, že párovanie nebolo úspešné.
- 4 - Odporúča sa počkať, kým sa televízor úplne zapne a spustia sa všetky procesy na pozadí, a až potom prejsť do režimu párovania, pretože správa s ďalšími pokynmi sa môže zobrazit príliš neskoro, čo môže mať negatívny vplyv na postup párovania.

Spárovanie alebo opakované spárovanie

Ak došlo k zrušeniu spárovania s diaľkovým ovládaním, môžete televízor znova spárovať s diaľkovým ovládaním.

Párovanie môžete jednoducho vykonať dlhým stlačením tlačidla **PAIR** (zhruba na 3 sekundy).

Prípadne prejdite na položky **⬆ (Doma) > Nastavenia > Všetky nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Spárovať diaľkový ovládač** a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je párovanie úspešné, zobrazí sa hlásenie.

Softvér diaľkového ovládača

🏠 (Doma) > Nastavenia > Všetky nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Informácie o aktuálnom softvéri

Po spárovaní diaľkového ovládača môžete skontrolovať aktuálnu verziu softvéru diaľkového ovládača.

🏠 (Doma) > Nastavenia > Všetky nastavenia > Bezdrôtové a káblové siete > Diaľkový ovládač > Aktualizovať softvér diaľkového ovládača

Skontrolujte dostupnosť aktualizácií softvéru diaľkového ovládača.

1.3

Infračervený snímač

Televízor dokáže prijímať príkazy aj z diaľkového ovládania, ktoré využíva technológiu IR (infráčervené signály). Môžete používať aj takého diaľkového ovládania, musíte ním však mieriť na infračervený snímač na prednej strane televízora.



⚠ Výstraha

Pred infračervený snímač televízora nekladte žiadne predmety, mohli by blokovať infračervený signál.

1.4

Batérie a čistenie


Výmena batérií

Ak televízor nereaguje na stláčanie tlačidiel na diaľkovom ovládaní, možno sú vybité batérie.

Ak chcete vymeniť batérie, otvorte priestor na batérie na zadnej strane diaľkového ovládania.

1 – Dvierka priestoru na batérie posuňte v smere znázornenom šípkou.

2 – Vymeňte staré batérie za 2 alkalické batérie typu AAA-LR03-1,5 V. Dodržte správnu orientáciu pólů batérií (+ a -).

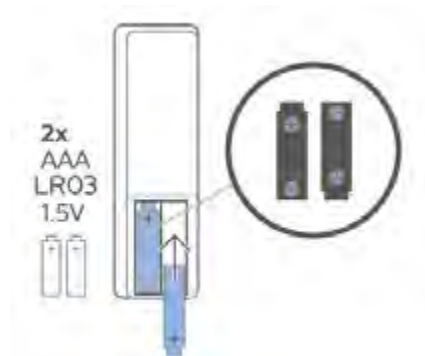

3 – Dvierka uložte späť na miesto a zasuňte ich, kým nezaskočia na miesto.

- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Staré batérie bezpečne zlikvidujte podľa nariadení uvedených v časti o ukončení používania.

Čistenie

Toto diaľkové ovládanie má povrchovú vrstvu odolnú proti poškrabaniu.


Diaľkové ovládanie čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie diaľkového ovládania nikdy nepoužívajte látky ako alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.

Daljinski upravljalnik — R51-GV/R52-GV

1.1

Pregled tipk — R51-GV

Zgoraj

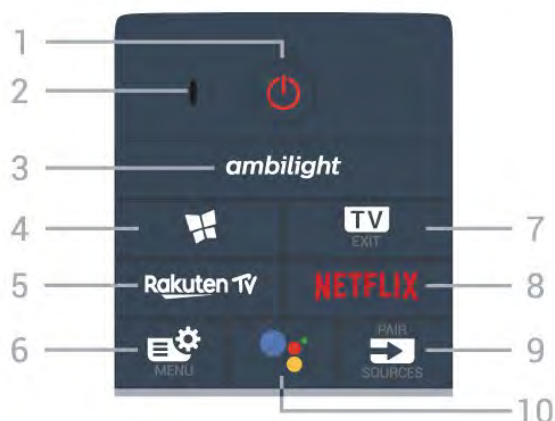

1 - Stanje pripravljenosti / Vklop

Za vklop televizorja ali prekop v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon VOICE

3 - **ambilight**

Izbira sloga Ambilight.

4 - Zbirka TV Philips

Za zagon aplikacije Zbirka TV Philips.

5 - **Rakuten TV**

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

6 - Meni Hitro

Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 - **TV** - EXIT

Za prekop nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

8 - **NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

9 - SOURCES

- Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
- Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 - Google Assistant™

Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)



1 - Stanje pripravljenosti / Vklop

Za vklop televizorja ali prekop v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon VOICE

3 - **ambilight**

Izbira sloga Ambilight.

4 - Freeview Play

Za odpiranje storitve Freeview Play.

5 - **Rakuten TV**

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

6 - Meni Hitro

Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 - **TV** - EXIT

Za prekop nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

8 - **NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com


9 - SOURCES

- Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
- Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 - Google Assistant™

Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Sredina

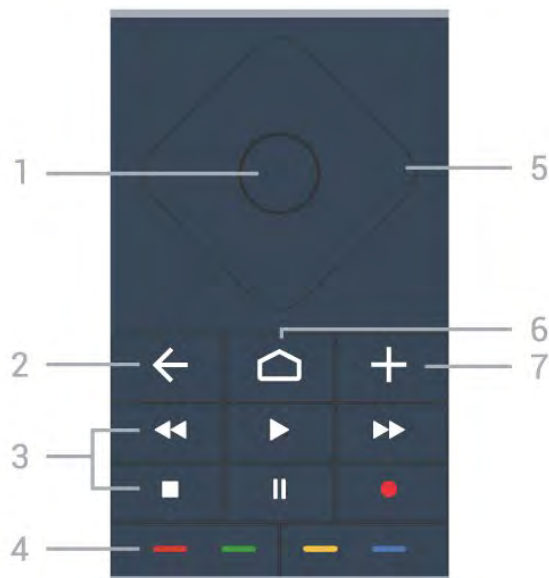

1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - ← BACK

Za prekllop nazaj na prejšnji izbrani program. Za vrnitev v prejšnji meni. Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje

- Predvajaj ►, za predvajanje.
- Premor II, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - ■ ■ ■ ■ Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko ■ odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.


6 - 🏠 HOME

Za odpiranje menija Domov.

7 - + OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Spodaj

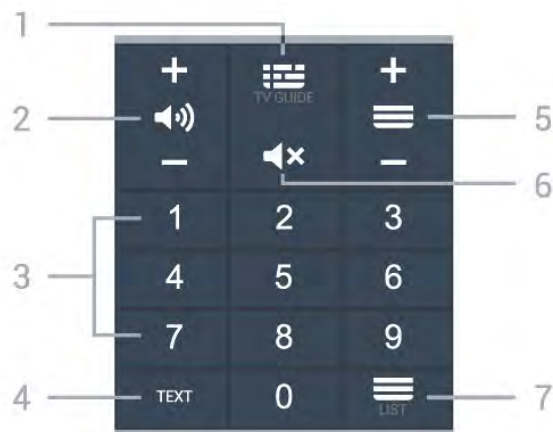

1 - 📺 TV Guide

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

2 - 🔊 Glasnost

Pritisnite + ali - za nastavev glasnosti.

3 - Številske tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - ≡ Program

Pritisnite + ali - za prekllop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - 🔇 Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 - ≡ Seznam programov

Za odpiranje seznama kanalov.

1.2

Pregled tipk — R52-GV

Zgoraj



1 - 🔌 Stanje pripravljenosti / Vklp

Za vklop televizorja ali prekllop v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 – **ambilight**

Izbira sloga Ambilight.

4 – **Play** Zbirka TV Philips

Za zagon aplikacije Zbirka TV Philips.

5 – **Rakuten TV**

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

6 – **Meni Hitro**

Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 – **TV** - EXIT

Za preklon nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

8 – **NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
- Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 – **Google Assistant™**

Za zagon pripomočka Google Assistant™.

4 – Freeview Play

Za odpiranje storitve Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

6 – **Meni Hitro**

Za odpiranje menija Hitro z osnovnimi funkcijami televizorja.

7 – **TV** - EXIT

Za preklon nazaj na gledanje TV-programa ali za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.

8 – **NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
- Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

10 – **Google Assistant™**

Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)



1 – **OK** Stanje pripravljenosti / Vklon

Za vklop televizorja ali preklon v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 – **ambilight**

Izbira sloga Ambilight.

1 – tipka **OK**


Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 – **BACK**

Za preklon nazaj na prejšnji izbrani program. Za vrnitev v prejšnji meni.

Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

Sredina

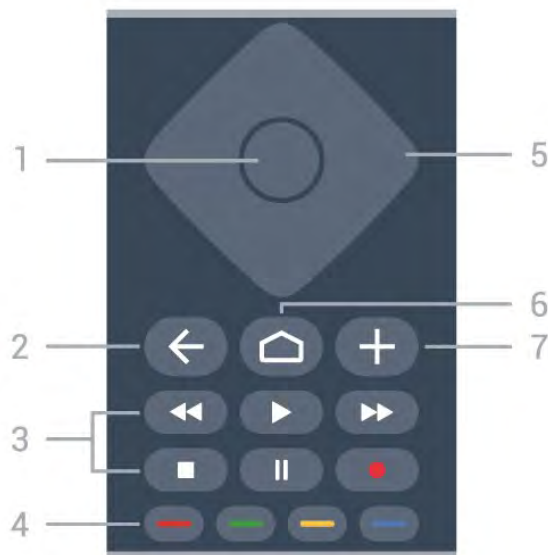

3 – Predvajanje in snemanje

- Predvajaj ►, za predvajanje.
- Premor II, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 – Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko  odprete Pomoč.

5 – Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 – HOME

Za odpiranje menija Domov.

7 – + OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Spodaj



1 – TV Guide

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

2 – Glasnost

Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 – Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 – TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 – Program

Pritisnite + ali - za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 – Nemo

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

7 – Seznam programov

Za odpiranje seznama kanalov.

1.3

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik ukaze televizorju pošilja prek povezave Bluetooth in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
- Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku, morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko **PAIR**, in tako je bilo izvedeno združevanje.

Opomba:

1 – Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.

2 – Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).

3 – Če ob pritisku tipke  televizor ne prikaže polja za glasovno upravljanje, združevanje ni bilo uspešno.

4 – Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko **PAIR** (približno za 3 sekunde).

Prav tako lahko odprete  **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Združevanje daljinskega upravljalnika** in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

 **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Informacije o trenutni programski opremi**

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

 **Nastavitve** > **Brezžično in omrežja** > **Daljinski upravljalnik** > **Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika**

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.


Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofona na daljinskem upravljalniku.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

- 1 - Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofona je aktiven.
- 2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofona izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.
- 3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

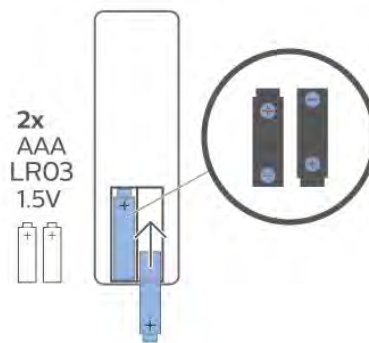

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** ter poiščite **Konec uporabe**.

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

⚠ Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

Baterije

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na sprednji spodnji strani daljinskega upravljalnika.

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste AAA-LR03-1,5 V. Poskrbite, da sta pola **+** in **-** baterij pravilno obrnjena.
- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

Daljinski upravljalnik – RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Pregled tipk

Zgoraj



1 – Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklp v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 – **ambilight**
Izbira sloga Ambilight.

4 – Meni Hitro
Za odpiranje menija Hitro z običajnimi funkcijami televizorja.

5 – SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

6 – Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Zgoraj (za modele za ZK)



1 – Stanje pripravljenosti / Vklop
Za vklop televizorja ali preklp v stanje pripravljenosti.

2 – Mikrofon VOICE

3 – **ambilight**
Izbira sloga Ambilight.

4 – Zbirka TV Philips
Za zagon aplikacije Zbirka TV Philips.

5 – SOURCES
• Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

6 – Google Assistant™
Za zagon pripomočka Google Assistant™.

Sredina



1 – tipka **OK**
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 – **BACK**
Za preklp nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 – **Predvajanje in snemanje**
• Predvajaj , za predvajanje.
• Premor , za premor predvajanja
• Ustavi , za zaustavitev predvajanja
• Previjanje nazaj , za previjanje nazaj
• Previjanje naprej , za previjanje naprej
• Snemanje , za začetek snemanja

4 – **Barvne tipke**
Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete Pomoč.

5 – **Puščice/tipke za pomikanje**
Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 – **HOME**
Za odpiranje menija Domov.

7 – **OPTIONS**
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

Na sredini (za modele za ZK)



1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Za odpiranje seznama programov med gledanjem TV-programa.

2 - ← BACK

Za preklon nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.

3 - Predvajanje in snemanje

- Predvajaj ►, za predvajanje.
- Premor II, za premor predvajanja
- Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
- Snemanje ●, za začetek snemanja

4 - — — — Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko — odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

6 - 🏠 HOME

Za odpiranje menija Domov.

7 - 📺 TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Spodaj



1 - NETFLIX

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
www.netflix.com

2 - 🔊 Izklopi/vklopi zvok

Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka.
Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - 📺 - EXIT

Pritisnite na sredini za preklon nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklon na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - 📺 Zbirka TV Philips

Za zagon aplikacije Zbirka TV Philips.


7 - Rakuten TV

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - 📺 TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Spodaj (za modele za ZK)

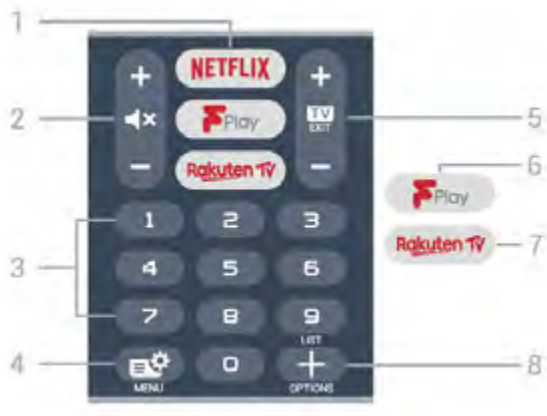

1 - **NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
 - Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
- www.netflix.com

2 - **🔊** Izklopi/vklopi zvok

Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavev glasnosti.

3 - Številske tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - **⚙️** Meni Hitro

Za odpiranje menija Hitro z običajnimi funkcijami televizorja.

5 - **TV** - EXIT

Pritisnite na sredini za preklop nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - **Freeview Play**

Za odpiranje storitve Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**

Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

- Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku, morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko **PAIR**, in tako je bilo izvedeno združevanje.

Opomba:

1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.

2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).

3 - Če ob pritisku tipke **🔊** televizor ne prikaže polja za glasovno upravljanje, združevanje ni bilo uspešno.

4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko **PAIR** (približno za 3 sekunde).

Prav tako lahko odprete **⚙️ Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Združevanje daljinskega upravljalnika** in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

⚙️ Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Informacije o trenutni programski opremi

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

⚙️ Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.

1.2

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik ukaze televizorju pošilja prek povezave Bluetooth in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).

1.3

Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofona na daljinskem upravljalniku.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

- 1 - Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofonski je aktiven.
- 2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofonski izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.
- 3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

1.4

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

⚠ Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.


1.5

Baterije

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na sprednji spodnji strani daljinskega upravljalnika.

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste AAA-LR03-1,5 V. Poskrbite, da sta pola **+** in **-** baterij pravilno obrnjena.
- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

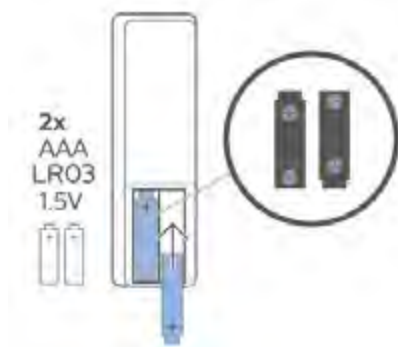

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržete v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** ter poiščite **Konec uporabe**.

1.6

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

Daljinski upravljalnik

1.1

Pregled tipk

Zgoraj



1 - Stanje pripravljenosti / Vklop

Za vklop televizorja ali preklap v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon za VOICE

Pri glasovnem iskanju govorite v bližini te odprtine.

3 - **ambilight**

Za izbiro sloga Ambilight ali izklop funkcije Ambilight.

4 - INFO

Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

5 - SOURCES

- Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
- Dolg pritisk za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

6 - Alexa

Za začetek operacij glasovnega upravljanja Alexa.

Sredina



1 - tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve. Odpiranje seznama kanalov med gledanjem televizorja, če interaktivne storitve niso na voljo.

2 - BACK

Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.

3 - Predvajanje in snemanje

- Predvajaj , za predvajanje.
- Premor , za premor predvajanja
- Ustavi , za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj , za previjanje nazaj
- Previjanje naprej , za previjanje naprej
- Snemanje , za začetek snemanja

4 - Barvne tipke

Za neposredno izbiro možnosti. Z modro tipko odprete Pomoč.

5 - Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.


6 - Domače okolje

Za odpiranje menija Domače okolje.

7 - OPTIONS

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

Spodaj

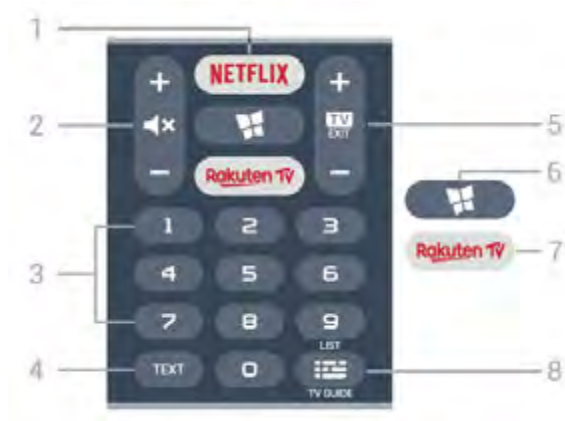

1 - **NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti. www.netflix.com

2 - Izklop /vklop zvoka

Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

5 - - EXIT

Pritisnite na sredini za preklap nazaj na gledanje TV-

programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za prekop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - SMART TV

Za odpiranje začetne strani storitve Smart TV.

7 - Rakuten TV

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

Spodaj (za modele za ZK)



1 - NETFLIX

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

- Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
 - Če želite odpreti Netflix, pritisnite , da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
- www.netflix.com

2 - Izklop /vklop zvoka

Pritisnite na sredini za izklop ali obnovitev zvoka. Pritisnite + ali - za nastavitev glasnosti.

3 - Številске tipke

Za neposredno izbiro programa.

4 - Iskanje

Iskalna tipka za storitvi Smart TV in Freeview Play.

5 - TV - EXIT

Pritisnite na sredini za prekop nazaj na gledanje TV-programa. Za zaustavitev interaktivne TV-aplikacije. Pritisnite + ali - za prekop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

6 - Freeview Play

Za odpiranje strani Raziščite Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Za neposredno odpiranje aplikacije Rakuten TV.

8 - TV-vodnik/seznam programov

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika. Pritisnite in pridržite, da odprete seznam programov.

1.2

Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik ukaze televizorju pošilja prek povezave Bluetooth in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
- Za uporabo operacij glasovnega upravljanja Alexa morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko **PAIR**, in tako je bilo izvedeno združevanje.

Opomba:

- 1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.
- 2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).
- 3 - Če ob pritisku tipke  Alexa televizor ne prikaže operacij glasovnega upravljanja Alexa, združevanje ni bilo uspešno.
- 4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnjimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko **PAIR** (približno za 3 sekunde).

Lahko pa odprete **🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brežžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Združevanje daljinskega upravljalnika** in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

Programska oprema daljinskega upravljalnika

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brežžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Informacije o trenutni programski opremi

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

🏠 (Domače okolje) > Nastavitve > Vse nastavitve > Brežžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.

1.3

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



⚠ Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

1.4


Baterije in čiščenje

Menjava baterij

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na hrbtni strani daljinskega upravljalnika.

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste **AAA-LR03-1,5 V**. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.

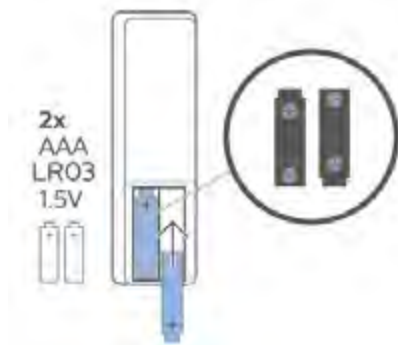

- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

• Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa,

odstranite baterije.

• Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.


Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

Mando a distancia — R51-GV/R52-GV

1.1

Descripción de los botones — R51-GV

Parte superior

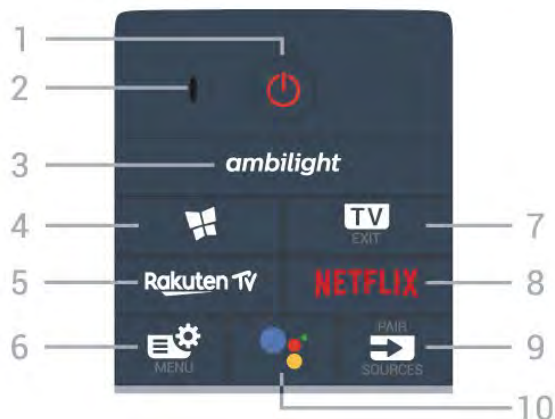

1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Colección de TV Philips

Para abrir la aplicación Colección de TV Philips.

5 - *Rakuten TV*

Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

6 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - TV - EXIT

Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

8 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.

- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Freeview Play

Para iniciar Freeview Play.

5 - *Rakuten TV*

Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

6 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - TV - EXIT

Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

8 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

9 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.

- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

Parte central



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - BACK

Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación

- Reproducir , para iniciar la reproducción.
- Pausar , para realizar una pausa en la reproducción
- Detener , para detener la reproducción
- Retroceder , para retroceder
- Avanzar rápido , para avanzar
- Grabar , para iniciar la grabación

4 - Botones de colores

Selección directa de las opciones. El botón azul  abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - HOME

Para abrir el menú de inicio.

7 - OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Parte inferior



1 - Guía de TV

Para abrir o cerrar la Guía de TV.

2 - Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - Canal

Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Silenciar

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - Lista de canales

Para abrir la lista de canales.

1.2

Descripción de los botones — R52-GV

Parte superior



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Colección de TV Philips

Para abrir la aplicación Colección de TV Philips.

5 - *Rakuten TV*

Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

6 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - - EXIT

Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

8 - *NETFLIX*

Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
 - Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
- www.netflix.com

9 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - *ambilight*

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Freeview Play

Para iniciar Freeview Play.

5 - *Rakuten TV*

Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

6 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

7 - - EXIT

Para volver a ver la televisión o para salir de una aplicación de televisión interactiva.

8 - *NETFLIX*

Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
 - Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
- www.netflix.com

9 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú Fuentes.
- Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

10 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte central



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← BACK

Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación

- Reproducir ►, para iniciar la reproducción.
- Pausar II, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener ■, para detener la reproducción
- Retroceder ◀◀, para retroceder
- Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
- Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - ■ ■ ■ ■ Botones de colores

Selección directa de las opciones. El botón azul ■ abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - 🏠 HOME

Para abrir el menú de inicio.

7 - + OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Parte inferior



1 - 📺 Guía de TV

Para abrir o cerrar la Guía de TV.

2 - 🔊 Volumen

Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - ➡ Canal

Pulse + o - para cambiar al canal siguiente o anterior de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - 🔇 Silenciar

Para silenciar el sonido o restaurarlo.

7 - ≡ Lista de canales

Para abrir la lista de canales.

1.3

Emparejamiento del mando a distancia con el televisor

Este mando a distancia utiliza Bluetooth e IR (infrarrojos) para enviar los comandos al televisor.

- Puede usar el mando a distancia por IR (infrarrojos) para la mayoría de operaciones.
- Para usar opciones avanzadas como la búsqueda por voz y el teclado del mando a distancia, debe emparejar (vincular) el televisor con el mando a distancia.

Al realizar la instalación inicial del televisor, se le pidió que realizara una pulsación prolongada del botón PAIR. Al hacerlo, se realizó el emparejamiento.

Nota:

- 1 - Una vez que el mando a distancia pase

correctamente al modo de emparejamiento, el indicador LED circular azul, situado alrededor del micrófono en la parte frontal del mando a distancia, comenzará a parpadear.

2 - El mando a distancia debe mantenerse cerca del televisor (a menos de 1 m de distancia) durante el proceso de emparejamiento para garantizar que este se completa correctamente.

3 - Si el televisor no inicia el campo de búsqueda por voz al pulsar , el emparejamiento no se realizó correctamente.

4 - Se recomienda esperar hasta que el televisor se haya iniciado por completo y haya ejecutado todos los procesos en segundo plano antes de cambiar al modo de emparejamiento, ya que el mensaje de aviso con instrucciones adicionales podría aparecer demasiado tarde y, por lo tanto, afectar negativamente al proceso de emparejamiento.

Emparejamiento o nuevo emparejamiento

Si se ha perdido el emparejamiento con el mando a distancia, puede volver a emparejar el televisor con el mando a distancia.

Solo tiene que realizar una pulsación prolongada del botón **PAIR** (durante aproximadamente 3 segundos) para realizar el emparejamiento.

También puede acceder a  **Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Emparejar mando a distancia** y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, aparece un mensaje.

Software del mando a distancia

 **Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Información del software actual**

Una vez emparejado el mando a distancia, podrá comprobar la versión de software actual de este.

 **Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Actualizar software del mando a distancia**

Compruebe si hay disponibles actualizaciones del software del mando a distancia.

1.4

Búsqueda por voz

Puede buscar vídeos, música o cualquier otra cosa en Internet, usando simplemente su voz. Puede hablar por el micrófono del mando a distancia.

Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar la búsqueda por voz.

Para usar la voz:

1 - Pulse  en el mando a distancia. Se iluminará el

piloto azul del mando a distancia, se abrirá el campo de búsqueda y se activará el micrófono.

2 - Diga lo que busca con una pronunciación clara. Puede hablar durante 10 segundos antes de que el micrófono se apague. Puede que los resultados tarden un tiempo en aparecer.

3 - En la lista de resultados de la búsqueda, puede seleccionar el elemento que desee.

1.5

Sensor IR

El televisor puede recibir comandos de un mando a distancia que utilice IR (infrarrojos) para enviar los comandos. Si utiliza un mando a distancia de este tipo, asegúrese siempre de apuntar con el mando a distancia al sensor de infrarrojos de la parte frontal del televisor.

Advertencia

No coloque ningún objeto delante del sensor de infrarrojos del televisor, ya que ello podría bloquear la señal de infrarrojos.

1.6

Pilas


Si el televisor no reacciona al pulsar un botón del mando a distancia, es posible que las pilas estén agotadas.

Para sustituir las pilas, abra el compartimento de la parte frontal inferior del mando a distancia.

1 - Deslice la tapa en la dirección que muestra la flecha.

2 - Sustituya las pilas antiguas por 2 pilas alcalinas **AAA-LR03 de 1,5 V**. Asegúrese de que los extremos **+** y **-** de las pilas se encuentran alineados correctamente.

3 - Vuelva a colocar la tapa de las pilas y deslízela hasta oír un clic.

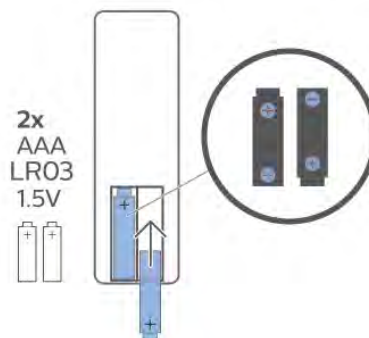

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, quite las pilas.

Deseche las pilas de forma segura y conforme a las instrucciones al respecto.

Para obtener más información, en [Ayuda](#),
seleccione [Palabras clave y busque](#) [Fin de la vida](#)
útil.

1.7

Limpieza

El mando a distancia cuenta con un revestimiento resistente a los arañazos.

Para limpiar el mando a distancia, utilice un paño suave humedecido. Nunca utilice sustancias como alcohol, productos químicos o detergentes domésticos en el mando a distancia.

Mando a distancia - RR1 GV/RR1 GVK

Descripción de los botones

Parte superior



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - **ambilight**

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

5 - SOURCES

• Para abrir o cerrar el menú Fuentes.

• Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

6 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte superior (para modelos del Reino Unido)



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2. VOICE Micrófono

3 - **ambilight**

Para seleccionar un estilo de Ambilight.

4 - Colección de TV Philips

Para abrir la aplicación Colección de TV Philips.

5 - SOURCES

• Para abrir o cerrar el menú Fuentes.

• Para emparejar el mando a distancia con el televisor.

6 - Google Assistant™

Para iniciar Google Assistant™.

Parte central



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - BACK

Para volver al canal seleccionado anteriormente.

Para volver al menú anterior.

Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación

• Reproducir , para iniciar la reproducción.

• Pausar , para realizar una pausa en la reproducción

• Detener , para detener la reproducción

• Retroceder , para retroceder

• Avanzar rápido , para avanzar

• Grabar , para iniciar la grabación

4 - Botones de colores

Selección directa de las opciones. El botón azul abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - HOME

Para abrir el menú de inicio.

7 - + OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

Parte central (para modelos del Reino Unido)



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir una lista de canales mientras ve la televisión.

2 - ← BACK

Para volver al canal seleccionado anteriormente.
Para volver al menú anterior.
Para volver a la página de Internet o aplicación anterior.

3 - Reproducción y grabación

- Reproducir ►, para iniciar la reproducción.
- Pausar ||, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener ■, para detener la reproducción
- Retroceder ◀◀, para retroceder
- Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
- Grabar ●, para iniciar la grabación

4 - ■ ■ ■ ■ Botones de colores

Selección directa de las opciones. El botón azul ■ abre la Ayuda.

5 - Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha.

6 - 🏠 HOME

Para abrir el menú de inicio.

7 - 📺 Guía de TV/Lista de canales

Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

Parte inferior



1 - NETFLIX

Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

2 - 🔇 Silencio/volumen

Pulse la parte central para silenciar el sonido o restaurarlo. Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - TV - EXIT

Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - 📺 Colección de TV Philips

Para abrir la aplicación Colección de TV Philips.

7 - Rakuten TV

Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

8 - 📺 Guía de TV/Lista de canales

Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)



1 - **NETFLIX**

Para abrir directamente la aplicación de Netflix. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.

www.netflix.com

2 - **🔇** Silencio/volumen

Pulse la parte central para silenciar el sonido o restaurarlo. Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3 - Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - **⚙️** Menú rápido

Para abrir el menú rápido, donde se encuentran las funciones típicas del televisor.

5 - **TV** - EXIT

Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - **Freeview Play**

Para abrir Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**

Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

8 - **+ OPTIONS**

Para abrir o cerrar el menú de opciones.

1.2

Emparejamiento del mando a distancia con el televisor

Este mando a distancia utiliza Bluetooth e IR (infrarrojos) para enviar los comandos al televisor.

- Puede usar el mando a distancia por IR (infrarrojos) para la mayoría de operaciones.
- Para usar opciones avanzadas como la búsqueda por voz y el teclado del mando a distancia, debe emparejar (vincular) el televisor con el mando a distancia.

Al realizar la instalación inicial del televisor, se le pidió que realizara una pulsación prolongada del botón **PAIR**. Al hacerlo, se realizó el emparejamiento.

Nota:

- 1 - Una vez que el mando a distancia pase correctamente al modo de emparejamiento, el indicador LED circular azul, situado alrededor del micrófono en la parte frontal del mando a distancia, comenzará a parpadear.
- 2 - El mando a distancia debe mantenerse cerca del televisor (a menos de 1 m de distancia) durante el proceso de emparejamiento para garantizar que este se completa correctamente.
- 3 - Si el televisor no inicia el campo de búsqueda por voz al pulsar **🗣️**, el emparejamiento no se realizó correctamente.
- 4 - Se recomienda esperar hasta que el televisor se haya iniciado por completo y haya ejecutado todos los procesos en segundo plano antes de cambiar al modo de emparejamiento, ya que el mensaje de aviso con instrucciones adicionales podría aparecer demasiado tarde y, por lo tanto, afectar negativamente al proceso de emparejamiento.

Emparejamiento o nuevo emparejamiento

Si se ha perdido el emparejamiento con el mando a distancia, puede volver a emparejar el televisor con el mando a distancia.

Solo tiene que realizar una pulsación prolongada del botón **PAIR** (durante aproximadamente 3 segundos) para realizar el emparejamiento.

También puede acceder a **⚙️ Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Emparejar mando a distancia** y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, aparece un mensaje.

Software del mando a distancia

⚙️ Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Información del software actual

Una vez emparejado el mando a distancia, podrá

comprobar la versión de software actual de este.

⚙ **Ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Actualizar software del mando a distancia**

Compruebe si hay disponibles actualizaciones del software del mando a distancia.

1.3

Búsqueda por voz

Puede buscar vídeos, música o cualquier otra cosa en Internet, usando simplemente su voz. Puede hablar por el micrófono del mando a distancia.

Debe emparejar el mando a distancia con el televisor antes de usar la búsqueda por voz.

Para usar la voz:

- 1 - Pulse  en el mando a distancia. Se iluminará el piloto azul del mando a distancia, se abrirá el campo de búsqueda y se activará el micrófono.
- 2 - Diga lo que busca con una pronunciación clara. Puede hablar durante 10 segundos antes de que el micrófono se apague. Puede que los resultados tarden un tiempo en aparecer.
- 3 - En la lista de resultados de la búsqueda, puede seleccionar el elemento que desee.

1.4

Sensor IR

El televisor puede recibir comandos de un mando a distancia que utilice IR (infrarrojos) para enviar los comandos. Si utiliza un mando a distancia de este tipo, asegúrese siempre de apuntar con el mando a distancia al sensor de infrarrojos de la parte frontal del televisor.

⚠ Advertencia

No coloque ningún objeto delante del sensor de infrarrojos del televisor, ya que ello podría bloquear la señal de infrarrojos.

1.5


Pilas

Si el televisor no reacciona al pulsar un botón del mando a distancia, es posible que las pilas estén agotadas.

Para sustituir las pilas, abra el compartimento de la parte frontal inferior del mando a distancia.

- 1 - Deslice la tapa en la dirección que muestra la flecha.
- 2 - Sustituya las pilas antiguas por 2 pilas alcalinas

AAA-LR03 de 1,5 V . Asegúrese de que los extremos **+** y **-** de las pilas se encuentran alineados correctamente.
3 - Vuelva a colocar la tapa de las pilas y deslícela hasta oír un clic.

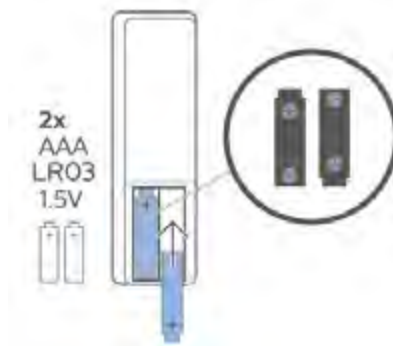

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, quite las pilas. Deseche las pilas de forma segura y conforme a las instrucciones al respecto.

Para obtener más información, en **Ayuda**, seleccione **Palabras clave** y busque **Fin de la vida útil**.

1.6

Limpieza

El mando a distancia cuenta con un revestimiento resistente a los arañazos.

Para limpiar el mando a distancia, utilice un paño suave humedecido. Nunca utilice sustancias como alcohol, productos químicos o detergentes domésticos en el mando a distancia.

Mando a distancia - RR1LV

Descripción de los botones

Parte superior



1 - En espera / Encendido

Para encender el televisor o volver al modo de espera.

2 - Micrófono VOICE

Hable cerca de este orificio cuando utilice la búsqueda por voz.

3 - ambilight

Para seleccionar uno de los estilos de Ambilight o desactivar Ambilight.

4 - INFO

Para abrir o cerrar la información de los programas.

5 - SOURCES

- Para abrir o cerrar el menú de fuentes.
- Mantenga pulsado para emparejar el mando a distancia con el televisor.

6 - Alexa

Para iniciar los comandos de control por voz de Alexa.

Parte central



1 - Botón OK

Para confirmar una selección o ajuste. Para abrir la lista de canales mientras ve la televisión si el servicio interactivo no está disponible.

2. ← BACK

Para cerrar un menú sin cambiar ningún ajuste.

3. Reproducción y grabación

- Reproducir ▶, para iniciar la reproducción.
- Pausar ⏸, para realizar una pausa en la reproducción
- Detener ■, para detener la reproducción
- Retroceder ◀◀, para retroceder
- Avanzar rápido ▶▶, para avanzar
- Grabar ●, para iniciar la grabación

4. Botones de colores

Selección directa de opciones. El botón azul  abre la Ayuda.

5. Flechas/botones de desplazamiento

Para desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.


6 - Inicio

Para abrir el menú de inicio.

7. OPTIONS

Para abrir o cerrar el menú Opciones.

Parte inferior

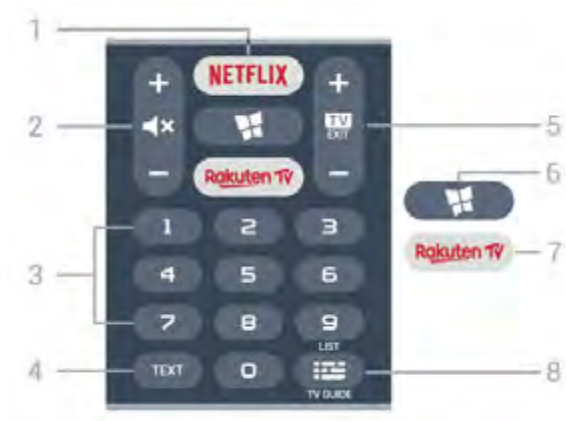

1. NETFLIX

Para abrir la aplicación de Netflix directamente. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.
- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

2 - Silencio/volumen

Pulse la parte central para silenciar el sonido o restaurarlo. Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3. Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - TEXT

Para abrir o cerrar el servicio de teletexto.

5 - - EXIT

Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6. SMART TV

Para abrir la página de inicio de Smart TV.

7 - Rakuten TV

Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

8 - Guía de TV/lista de canales

Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

- Para abrir Netflix, pulse **NETFLIX** para abrir la aplicación Netflix. Puede abrir Netflix inmediatamente desde un televisor en modo de espera.
www.netflix.com

2 - Silencio/volumen

Pulse la parte central para silenciar el sonido o restaurarlo. Pulse + o - para ajustar el nivel de volumen.

3. Botones numéricos

Para seleccionar un canal directamente.

4 - Buscar

Tecla de búsqueda para Smart TV y Freeview Play.

5 - - EXIT

Pulse la parte central para seguir viendo la televisión. Para detener una aplicación interactiva del televisor. Pulse + o - para cambiar al canal anterior o siguiente de la lista de canales. Para abrir la página siguiente o anterior del teletexto.

6 - Freeview Play

Para abrir la página Explorar Freeview Play.

7 - Rakuten TV

Para abrir directamente la aplicación Rakuten TV.

8 - Guía de TV/lista de canales

Para abrir o cerrar la Guía de TV. Mantenga pulsado para abrir la lista de canales.

1.2

Emparejamiento del mando a distancia con el televisor

Este mando a distancia utiliza Bluetooth e IR (infrarrojos) para enviar los comandos al televisor.

- Puede usar el mando a distancia por IR (infrarrojos) para la mayoría de operaciones.
- Para usar los comandos de control por voz de Alexa, debe emparejar (vincular) el televisor con el mando a distancia.

Al realizar la instalación inicial del televisor, se le pidió que realizara una pulsación prolongada del botón **PAIR**. Al hacerlo, se realizó el emparejamiento.

Nota:

- 1 - Una vez que el mando a distancia pase correctamente al modo de emparejamiento, el indicador LED circular azul, situado alrededor del micrófono en la parte frontal del mando a distancia, comenzará a parpadear.
- 2 - El mando a distancia debe mantenerse cerca del televisor (a menos de 1 m de distancia) durante el proceso de emparejamiento para garantizar que este se completa correctamente.
- 3 - Si el televisor no inicia los comandos de control por voz de Alexa al pulsar  Alexa, el

Parte inferior (para modelos del Reino Unido)



1. **NETFLIX**

Para abrir la aplicación de Netflix directamente. Con el televisor encendido o desde el modo de espera.

- Si tiene una suscripción a Netflix, puede disfrutar de Netflix en este televisor. El televisor deberá estar conectado a Internet.

emparejamiento no se ha realizado correctamente.

4 - Se recomienda esperar hasta que el televisor se haya iniciado por completo y haya ejecutado todos los procesos en segundo plano antes de cambiar al modo de emparejamiento, ya que el mensaje de aviso con instrucciones adicionales podría aparecer demasiado tarde y, por lo tanto, afectar negativamente al proceso de emparejamiento.

Emparejamiento o nuevo emparejamiento

Si se ha perdido el emparejamiento con el mando a distancia, puede volver a emparejar el televisor con el mando a distancia.

Solo tiene que realizar una pulsación prolongada del botón **PAIR** (durante aproximadamente 3 segundos) para realizar el emparejamiento.

También puede ir a **⬆ (Inicio) > Ajustes > Todos los ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Emparejar mando a distancia** y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Si el emparejamiento se realiza correctamente, aparece un mensaje.

Software del mando a distancia

⬆ (Inicio) > Ajustes > Todos los ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Información del software actual

Una vez emparejado el mando a distancia, podrá comprobar la versión de software actual de este.

⬆ (Inicio) > Ajustes > Todos los ajustes > Inalámbrico y redes > Mando a distancia > Actualizar software del mando a distancia

Compruebe si hay disponibles actualizaciones del software del mando a distancia.

1.3

Sensor iR

El televisor puede recibir comandos de un mando a distancia que utilice IR (infrarrojos) para enviar los comandos. Si utiliza un mando a distancia de este tipo, asegúrese siempre de apuntar con el mando a distancia al sensor de infrarrojos de la parte frontal del televisor.



⚠ Advertencia

No coloque ningún objeto delante del sensor de infrarrojos del televisor, ya que ello podría bloquear la señal de infrarrojos.

1.4

Pilas y limpieza


Sustitución de las pilas

Si el televisor no reacciona al pulsar un botón del mando a distancia, es posible que las pilas estén agotadas.

Para sustituir las pilas, abra el compartimento de las pilas, en la parte posterior del mando a distancia.

1 - Deslice la tapa en la dirección que muestra la flecha.

2 - Sustituya las pilas antiguas por 2 pilas alcalinas **AAA-LR03 de 1,5 V**. Asegúrese de que los extremos **+** y **-** de las pilas están alineados correctamente.

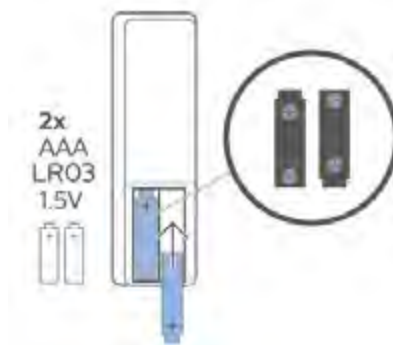

3 - Vuelva a colocar la tapa de las pilas y deslícela hasta oír un clic.

- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, quite las pilas.
- Deseche las pilas de forma segura y conforme a las instrucciones al respecto.

Limpieza

El mando a distancia cuenta con un revestimiento resistente a los arañazos.


Para limpiar el mando a distancia, utilice un paño suave humedecido. Nunca utilice sustancias como alcohol, productos químicos o detergentes domésticos en el mando a distancia.

Fjärrkontroll — R51-GV/R52-GV

1.1

Knappöversikt — R51-GV

Toppmatad

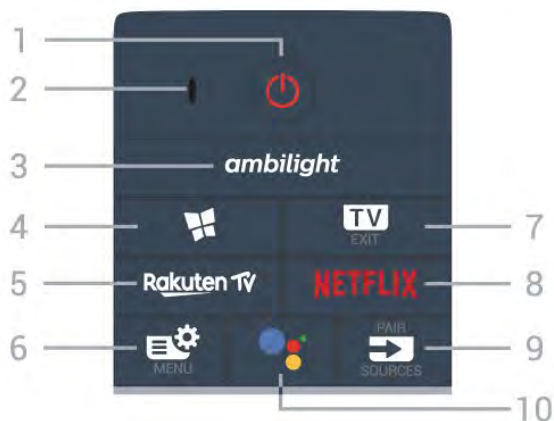

1 – Standby/På

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

2 – VOICE-mikrofon

3 – **ambilight**

Välja Ambilight-stil.

4 – Philips TV-samling

Starta appen Philips TV-samling.

5 – **Rakuten TV**

Öppna programmet Rakuten TV direkt.

6 – Snabbmeny

Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner.

7 – – EXIT

Gå tillbaka till att titta på TV eller avsluta ett interaktivt TV-program.

8 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

- Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

www.netflix.com

9 – SOURCES

- Öppna eller stänga källmenyn.
- Para ihop fjärrkontrollen med TV:n.

10 – Google Assistant™

Starta Google Assistant™.

Överst (för brittiska modeller)



1 – Standby/På

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

2 – VOICE-mikrofon

3 – **ambilight**

Välja Ambilight-stil.

4 – Freeview Play

Starta Freeview Play.

5 – **Rakuten TV**

Öppna programmet Rakuten TV direkt.

6 – Snabbmeny

Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner.

7 – – EXIT

Gå tillbaka till att titta på TV eller avsluta ett interaktivt TV-program.

8 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

- Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

www.netflix.com


9 – SOURCES

- Öppna eller stänga källmenyn.
- Para ihop fjärrkontrollen med TV:n.

10 – Google Assistant™

Starta Google Assistant™.

Mitten

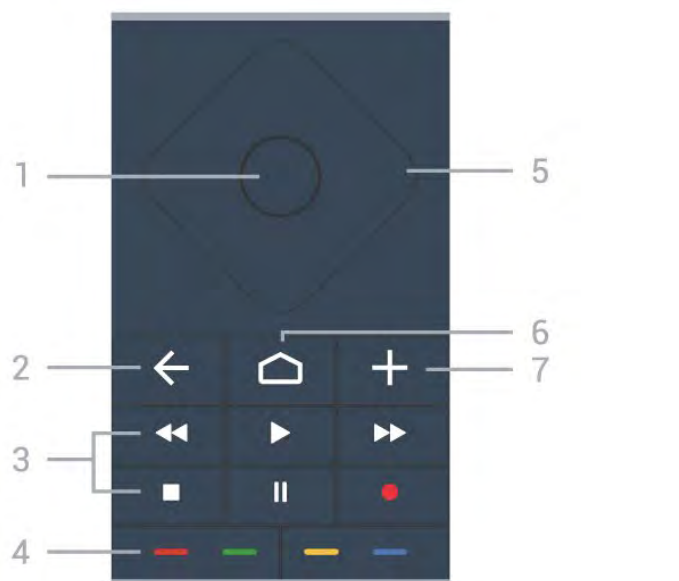

- 1 – OK-knapp
Bekräfta ett val eller inställning. Öppna kanallistan när du tittar på TV.
- 2 –  BACK
Gå tillbaka till föregående kanal.
Återgå till föregående meny.
Gå tillbaka till föregående app/webbsida.
- 3 – Uppspelning och inspelning
- Spela  för att spela upp.
 - Paus : pausa uppspelning
 - Stopp : stoppa uppspelning
 - Spola tillbaka : spola tillbaka
 - Snabbspolning framåt : snabbspola framåt
 - Spela in : spela in
- 4 –     Färgknappar
Direkt val av alternativ. Den blå knappen , öppnar Hjälp-avsnittet.
- 5 – Pil-/navigeringsknappar
Använd för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.
- 6 –  HOME
Öppna hemmenyn.
- 7 –  OPTIONS
Öppna eller stänga alternativmenyn.

Undersida



- 1 –  TV Guide
Öppna eller stäng TV-guiden.
- 2 –  Volume
Tryck på + eller - för att justera volymnivån.
- 3 – Sifferknappar
Välja kanal direkt.
- 4 – TEXT
Öppna eller stänga Text/Text-TV.
- 5 –  Kanal
Tryck på + eller - för att gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida.
- 6 –  Ljud av
Stänga av eller slå på ljudet igen.
- 7 –  Channel list
To open the channel list.

1.2 Knappöversikt — R52-GV

Toppmatad



- 1 –  Standby/På
Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

2 – VOICE-mikrofon

3 – **ambilight**

Välja Ambilight-stil.

4 – **Philips TV-samling**

Starta appen Philips TV-samling.

5 – **Rakuten TV**

Öppna programmet Rakuten TV direkt.

6 – **Snabbmeny**

Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner.

7 – **TV – EXIT**

Gå tillbaka till att titta på TV eller avsluta ett interaktivt TV-program.

8 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

- Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Öppna eller stänga källmenyn.
- Para ihop fjärrkontrollen med TV:n.

10 – **Google Assistant™**

Starta Google Assistant™.

5 – **Rakuten TV**

Öppna programmet Rakuten TV direkt.

6 – **Snabbmeny**

Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner.

7 – **TV – EXIT**

Gå tillbaka till att titta på TV eller avsluta ett interaktivt TV-program.

8 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

- Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

www.netflix.com

9 – **SOURCES**

- Öppna eller stänga källmenyn.
- Para ihop fjärrkontrollen med TV:n.

10 – **Google Assistant™**

Starta Google Assistant™.

Överst (för brittiska modeller)



1 – **Standby/På**

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

2 – VOICE-mikrofon

3 – **ambilight**

Välja Ambilight-stil.

4 – **Freeview Play**

Starta Freeview Play.

Mitten



1 – **OK-knapp**

Bekräfta ett val eller inställning. Öppna kanallistan när du tittar på TV.

2 – **BACK**

Gå tillbaka till föregående kanal.

Återgå till föregående meny.

Gå tillbaka till föregående app/webbsida.

3 – **Uppspelning och inspelning**

- Spela ► för att spela upp.

- Paus ||: pausa uppspelning

- Stopp ■: stoppa uppspelning

- Spola tillbaka ◀◀: spola tillbaka
- Snabbspolning framåt ▶▶: snabbspola framåt
- Spela in ●: spela in

4 – Färgknappar

Direkt val av alternativ. Den blå knappen , öppnar Hjälp-avsnittet.

5 – Pil-/navigeringsknappar

Använd för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

6 – HOME

Öppna hemmenyn.

7 – + OPTIONS

Öppna eller stänga alternativmenyn.

Undersida



1 – TV Guide

Öppna eller stäng TV-guiden.

2 – Volume

Tryck på + eller - för att justera volymnivån.

3 – Sifferknappar

Välja kanal direkt.

4 – TEXT

Öppna eller stänga Text/Text-TV.

5 – Kanal

Tryck på + eller - för att gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida.

6 – Ljud av

Stänga av eller slå på ljudet igen.

7 – Kanallista

Öppna kanallistan.

1.3

Para ihop fjärrkontrollen med TV:n

Den här fjärrkontrollen använder Bluetooth och IR (infraröd) för att skicka kommandon till TV:n.

- Du kan använda denna fjärrkontroll via IR (infraröd) för de flesta funktioner.
- Du använder avancerade funktioner som röstsökning och fjärrkontrollens knappsats genom att para ihop (koppla) TV:n med fjärrkontrollen.

När du startar TV-installationen för första gången uppmanas du att trycka på knappen PAIR, varpå hoppningen slutförs.

Obs!

1 - När fjärrkontrollen har gått in i ihoppningsläge börjar den blå lysdiodringen runt mikrofonen på fjärrkontrollens framsida att blinka.

2 - Fjärrkontrollen måste hållas nära TV:n (inom 1 m) under ihoppning för att det ska fungera.

3 - Om TV:n inte startar röstsökning när du trycker på , misslyckades ihoppningen.

4 - Vi rekommenderar att vänta tills TV:n har startat helt och alla bakgrundsprocesser har startats innan man går till ihoppningsläge. Annars kan popupmeddelandet med ytterligare instruktioner visas för sent och därmed påverka ihoppningsproceduren negativt.

Para ihop och para ihop igen

Om hoppningen med fjärrkontrollen har brutits kan du para ihop TV:n med fjärrkontrollen igen.

Tryck helt enkelt ned knappen PAIR (i ungefär tre sekunder) för ihoppning.

Gå annars till **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Para ihop fjärrkontroll** och följ anvisningarna på skärmen.

Ett meddelande visas när hoppningen är klar.

Programvara för fjärrkontroll

Inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Info om programvara

När fjärrkontrollen är ihopparad kan du kontrollera fjärrkontrollens aktuella programvaruversion.

Inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Uppdatera programvara till fjärrkontroll

Kontrollera tillgängliga programuppdateringar för fjärrkontrollen.

Röstsökning

Du kan söka efter videor, musik eller annat på internet med hjälp av rösten. Du kan tala i mikrofonen på fjärrkontrollen.

Du måste para ihop fjärrkontrollen med TV:n innan du använder röstsökning.

Så här använder du röstsökning ...

- 1 - Tryck på  på fjärrkontrollen. Den blå lampan på fjärrkontrollen tänds och sökfältet öppnas. Mikrofonen är aktiv.
- 2 - Uppge det du letar efter med klart uttal. Du kan prata i 10 sekunder innan mikrofonen stängs av. Det kan ta en liten stund innan resultatet visas.
- 3 - I listan med sökresultat kan du välja önskat alternativ.

IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.

⚠ Varning

Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras.

Batterier

Om TV:n inte reagerar på en knapptryckning på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut.

Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på fjärrkontrollen.

- 1 - Skjut batteriluckan i pilens riktning.
- 2 - Byt ut de gamla batterierna med två alkaliska AAA-LR03-1,5 V-batterier. Se till att du sätter i batteriets ändarna **+** och **-** åt rätt håll.
- 3 - Sätt tillbaka batteriluckan och skjut den bakåt tills den klickar.

Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge.


Kassera din gamla batterier säkert enligt kasseringsanvisningarna.

Mer information finns i [Hjälp](#), välj **Nyckelord** och leta efter **Kassering**.

Rengöring

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

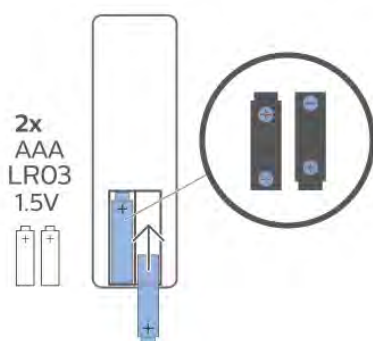

Fjärrkontroll - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Knappöversikt

Toppmatad



- 1 – Standby/På
Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.
- 2 – VOICE-mikrofon
- 3 – **ambilight**
Välja Ambilight-stil.
- 4 – Snabbmeny
Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner.
- 5 – SOURCES
• Öppna eller stänga källmenyn.
• Para ihop fjärrkontrollen med TV:n.
- 6 – Google Assistant™
Starta Google Assistant™.

Överst (för brittiska modeller)



- 1 – Standby/På
Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.
- 2 – VOICE-mikrofon
- 3 – **ambilight**
Välja Ambilight-stil.

- 4 – Philips TV-samling
Starta appen Philips TV-samling.

- 5 – SOURCES
• Öppna eller stänga källmenyn.
• Para ihop fjärrkontrollen med TV:n.

- 6 – Google Assistant™
Starta Google Assistant™.

Mitten



- 1 – OK-knapp
Bekräfta ett val eller inställning. Öppna kanallistan när du tittar på TV.
- 2 – BACK
Gå tillbaka till föregående kanal.
Återgå till föregående meny.
Gå tillbaka till föregående app/webbsida.
- 3 – Uppspelning och inspelning
 - Spela för att spela upp.
 - Paus : pausa uppspelning
 - Stopp : stoppa uppspelning
 - Spola tillbaka : spola tillbaka
 - Snabbspolning framåt : snabbspola framåt
 - Spela in : spela in
- 4 – Färgknappar
Direkt val av alternativ. Den blå knappen , öppnar Hjälp-avsnittet.
- 5 – Pil-/navigeringsknappar
Använd för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.
- 6 – HOME
Öppna hemmenyn.
- 7 – OPTIONS
Öppna eller stänga alternativmenyn.

Mitten (för brittiska modeller)



1 – OK-knapp

Bekräfta ett val eller inställning. Öppna kanallistan när du tittar på TV.

2 – ← BACK

Gå tillbaka till föregående kanal.

Återgå till föregående meny.

Gå tillbaka till föregående app/webbsida.

3 – Uppspelning och inspelning

- Spela ► för att spela upp.
- Paus II: pausa uppspelning
- Stopp ■: stoppa uppspelning
- Spola tillbaka ◀◀: spola tillbaka
- Snabbspolning framåt ▶▶: snabbspola framåt
- Spela in ●: spela in

4 – ■ ■ ■ ■ Färgknappar

Direkt val av alternativ. Den blå knappen ■, öppnar Hjälp-avsnittet.

5 – Pil-/navigeringsknappar

Använd för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.


6 – ■ HOME

Öppna hemmenyn.

7 – ■ TV-guide/Kanallista

Öppna eller stäng TV-guiden. Håll intryckt för att öppna kanallistan.

Undersida

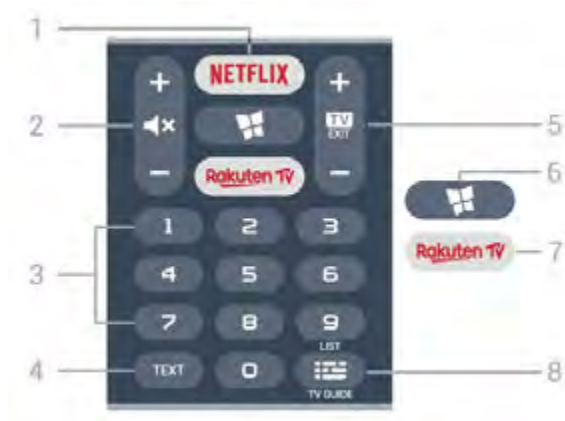

1 – NETFLIX

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

• Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

• Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

www.netflix.com

2 – ■× Stäng av ljud/Volym

Tryck i mitten för att stänga av eller återställa ljudet.

Tryck på + eller- för att justera volymnivån.

3 – Sifferknappar

Välja kanal direkt.

4 – TEXT

Öppna eller stänga Text/Text-TV.

5 – ■ TV – EXIT

Tryck i mitten för att gå tillbaka till att titta på TV. Så här stoppar du ett interaktivt TV-program. Tryck på + eller - för att byta till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida.

6 – ■ Philips TV-samling

Starta appen Philips TV-samling.

7 – Rakuten TV

Öppna programmet Rakuten TV direkt.

8 – ■ TV-guide/Kanallista

Öppna eller stänga TV-guiden. Håll intryckt för att öppna kanallistan.

Undersida (för brittiska modeller)



1 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

- Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

www.netflix.com

2 – **Stäng av ljud/Volym**

Tryck i mitten för att stänga av eller återställa ljudet. Tryck på + eller - för att justera volymnivån.

3 – Sifferknappar

Välja kanal direkt.

4 – **Snabbmeny**

Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner.

5 – **TV** – EXIT

Tryck i mitten för att gå tillbaka till att titta på TV. Så här stoppar du ett interaktivt TV-program. Tryck på + eller - för att byta till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida.

6 – **Freeview Play**

Starta Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Öppna programmet Rakuten TV direkt.

8 – **+ OPTIONS**

Öppna eller stäng alternativmenyn.

1.2

Para ihop fjärrkontrollen med TV:n

Den här fjärrkontrollen använder Bluetooth och IR (infraröd) för att skicka kommandon till TV:n.

- Du kan använda denna fjärrkontroll via IR (infraröd) för de flesta funktioner.
- Du använder avancerade funktioner som

röstsökning och fjärrkontrollens knappsats genom att para ihop (koppla) TV:n med fjärrkontrollen.

När du startar TV-installationen för första gången uppmanas du att trycka på knappen **PAIR**, varpå hoppningen slutförs.

Obs!

1 – När fjärrkontrollen har gått in i ihoppningsläge börjar den blå lysdiodringen runt mikrofonen på fjärrkontrollens framsida att blinka.

2 – Fjärrkontrollen måste hållas nära TV:n (inom 1 m) under ihoppning för att det ska fungera.

3 – Om TV:n inte startar röstsökning när du trycker på **PAIR**, misslyckades ihoppningen.

4 – Vi rekommenderar att vänta tills TV:n har startat helt och alla bakgrundsprocesser har startats innan man går till ihoppningsläge. Annars kan popupmeddelandet med ytterligare instruktioner visas för sent och därmed påverka ihoppningsproceduren negativt.

Para ihop och para ihop igen

Om hoppningen med fjärrkontrollen har brutits kan du para ihop TV:n med fjärrkontrollen igen.

Tryck helt enkelt ned knappen **PAIR** (i ungefär tre sekunder) för ihoppning.

Gå annars till **Inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Para ihop fjärrkontroll** och följ anvisningarna på skärmen.

Ett meddelande visas när hoppningen är klar.

Programvara för fjärrkontroll

Inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Info om programvara

När fjärrkontrollen är ihopparad kan du kontrollera fjärrkontrollens aktuella programvaruversion.

Inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Uppdatera programvara till fjärrkontroll

Kontrollera tillgängliga programuppdateringar för fjärrkontrollen.

1.3

Röstsökning

Du kan söka efter videor, musik eller annat på internet med hjälp av rösten. Du kan tala i mikrofonen på fjärrkontrollen.

Du måste para ihop fjärrkontrollen med TV:n innan du använder röstsökning.

Så här använder du röstsökning ...

1 – Tryck på **PAIR** på fjärrkontrollen. Den blå lampan på fjärrkontrollen tänds och sökfältet öppnas. Mikrofonen är aktiv.

2 – Uppge det du letar efter med klart uttal. Du kan

prata i 10 sekunder innan mikrofonen stängs av. Det kan ta en liten stund innan resultatet visas.

3 - I listan med sökresultat kan du välja önskat alternativ.

1.4

IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.

⚠ Varning

Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras.


1.5

Batterier

Om TV:n inte reagerar på en knapptryckning på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut.

Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på fjärrkontrollen.

- 1 - Skjut batteriluckan i pilens riktning.
- 2 - Byt ut de gamla batterierna med två alkaliska AAA-LR03-1,5 V-batterier. Se till att du sätter i batteriets ändarna **+** och **-** åt rätt håll.
- 3 - Sätt tillbaka batteriluckan och skjut den bakåt tills den klickar.

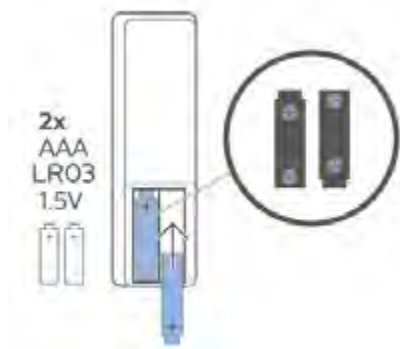

Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge.

Kassera din gamla batterier säkert enligt kasseringsanvisningarna.

Mer information finns i [Hjälp](#), välj **Nyckelord** och leta efter **Kassering**.

1.6

Rengöring

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

Fjärrkontroll - RR1LV

Knappöversikt

Toppmatad



1 – Standby/På

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

2 – **VOICE**-mikrofon

Prata nära hålet under röstsökning.

3 – **ambilight**

Välja Ambilight-stil eller stänga av Ambilight.

4 – **INFO**

Öppna eller stänga programinformation.

5 – **SOURCES**

• Öppna eller stänga källmenyn.

• Tryck länge om du vill para ihop fjärrkontrollen med TV:n.

6 – **Alexa**

Starta röststyrningsfunktionen Alexa.

Bekräfta ett val eller inställning. Öppna kanallistan medan du tittar på TV om den interaktiva tjänsten inte är tillgänglig.

2 – **BACK**

Stänga en meny utan att ändra inställningar.

3 – **Uppspelning och inspelning**

• Spela för att spela upp.

• Paus : pausa uppspelning

• Stopp : stoppa uppspelning

• Spola tillbaka : spola tillbaka

• Snabbspolning framåt : snabbspola framåt

• Spela in : spela in

4 – **Färgknappar**

Direkt val av alternativ. Den blå knappen , öppnar **Hjälp**-avsnittet.

5 – **Pil-/navigeringsknappar**

Använd för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

6 – **Hemma**

Öppna menyn Hemma.

7 – **OPTIONS**

Öppna eller stänga alternativmenyn.

Undersida



1 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

• Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

• Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

www.netflix.com

2 – **Stäng av ljud/Volym**

Tryck i mitten för att stänga av eller återställa ljudet.

Tryck på + eller - om du vill anpassa ljudnivån.

3 – **Sifferknappar**

Välja en kanal direkt.

Mitten



1 – **OK-knapp**

4 – TEXT

Öppna eller stänga Text/Text-TV.

5 – **TV** – EXIT

Tryck i mitten för att gå tillbaka till att titta på TV. Så här stoppar du ett interaktivt TV-program. Tryck på + eller - för att byta till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida.

6 – **SMART TV**

Öppna startsidan för Smart TV.

7 – **Rakuten TV**

Öppna programmet Rakuten TV direkt.

8 – **TV-guide/Kanallista**

Öppna eller stänga TV-guiden. Håll intryckt för att öppna kanallistan.

Undersida (för brittiska modeller)



1 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.
 - Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.
- www.netflix.com

2 – **Stäng av ljud/Volym**

Tryck i mitten för att stänga av eller återställa ljudet. Tryck på + eller - om du vill anpassa ljudnivån.

3 – Sifferknappar

Välja en kanal direkt.

4 – **Sök**

Sökknapp för Smart TV och Freeview Play.

5 – **TV** – EXIT

Tryck i mitten för att gå tillbaka till att titta på TV. Så här stoppar du ett interaktivt TV-program. Tryck på + eller - för att byta till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-

TV-sida.

6 – **Freeview Play**

Öppna sidan Utforska Freeview Play.

7 – **Rakuten TV**

Öppna programmet Rakuten TV direkt.

8 – **TV-guide/Kanallista**

Öppna eller stänga TV-guiden. Håll intryckt för att öppna kanallistan.

1.2

Para ihop fjärrkontrollen med TV:n

Den här fjärrkontrollen använder Bluetooth och IR (infraröd) för att skicka kommandon till TV:n.

- Du kan använda denna fjärrkontroll via IR (infraröd) för de flesta funktioner.
- Du använder röststyrningsfunktionen Alexa genom att para ihop (koppla) TV:n med fjärrkontrollen.

När du startar TV-installationen för första gången uppmanas du att trycka på knappen **PAIR**, varpå hoppningen slutförs.

Obs!

- 1 - När fjärrkontrollen har gått in i ihoppningsläge börjar den blå lysdiodringen runt mikrofonen på fjärrkontrollens framsida att blinka.
- 2 - Fjärrkontrollen måste hållas nära TV:n (inom 1 m) under ihoppning för att det ska fungera.
- 3 - Om TV:n inte startar röststyrningsfunktionen Alexa när du trycker på **Alexa** misslyckades ihoppningen.
- 4 - Vi rekommenderar att vänta tills TV:n har startat helt och alla bakgrundsprocesser har startats innan man går till ihoppningsläge. Annars kan popupmeddelandet med ytterligare instruktioner visas för sent och därmed påverka ihoppningsproceduren negativt.

Para ihop och para ihop igen

Om hoppningen med fjärrkontrollen har brutits kan du para ihop TV:n med fjärrkontrollen igen.

Tryck helt enkelt ned knappen **PAIR** (i ungefär tre sekunder) för ihoppning.

Gå annars till **⬆️ (Hemma) > Inställningar > Alla inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Para ihop fjärrkontroll och följ anvisningarna på skärmen.**

Ett meddelande visas när hoppningen är klar.

Programvara för fjärrkontroll

⬆️ (Hemma) > Inställningar > Alla inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Aktuell programvaruinfo

När fjärrkontrollen är ihopparad kan du kontrollera fjärrkontrollens aktuella programvaruversion.

🏠 (Hemma) > Inställningar > Alla inställningar > Trådlöst och nätverk > Fjärrkontroll > Uppdatera programvara till fjärrkontroll

Kontrollera tillgängliga programuppdateringar för fjärrkontrollen.

1.3

IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.



⚠ Varning

Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras.

1.4


Batterier och rengöring

Byta batterier

Om TV:n inte reagerar på en knapptryckning på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut.

Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på fjärrkontrollens baksida.

- 1 - Skjut batteriluckan i pilens riktning.
- 2 - Byt ut de gamla batterierna mot två alkaliska AAA-LR03-1,5 V-batterier. Se till att du sätter i ändarna + och - åt rätt håll.

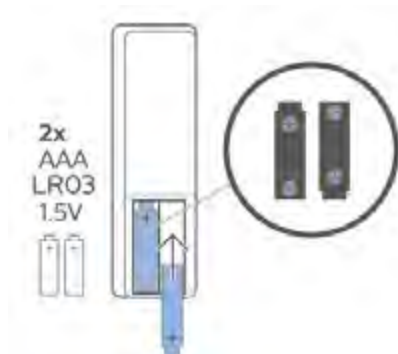

- 3 - Sätt tillbaka batteriluckan och skjut den bakåt tills den klickar.

- Ta ur batterierna om du inte ska använda

fjärrkontrollen på länge.

- Kassera dina gamla batterier säkert enligt kasseringsanvisningarna.

Rengöring

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

Uzaktan Kumanda — R51-GV/R52-GV

1.1

Tuş Genel Bilgileri — R51-GV

Üst



- 1 - Bekleme / Açık
TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.
- 2 - VOICE mikrofon
- 3 - **ambilight**
Ambilight tarzlarından birini seçmek için.
- 4 - Philips TV Koleksiyonu
Philips TV Koleksiyonu Uygulamasını başlatmak için.
- 5 - **Rakuten TV**
Doğrudan Rakuten TV Uygulamasını açmak için.
- 6 - Hızlı Menü
Normal TV işlevlerinin bulunduğu Hızlı Menüü açmak için.
- 7 - **TV** - EXIT
TV izlemeye geri dönmek veya etkileşimli bir TV uygulamasından çıkmak için.
- 8 - **NETFLIX**
Netflix Uygulamasını doğrudan açmak için. TV açık veya beklemedeyken.
 - Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz Internet'e bağlı olmalıdır.
 - Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz. www.netflix.com
- 9 - SOURCES
 - Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.
 - Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için.
- 10 - Google Assistant™
Google Assistant™'i açmak için.


Google Assistant™'i açmak için.

Üst (Birleşik Krallık modelleri için)



- 1 - Bekleme / Açık
TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.
- 2 - VOICE mikrofon
- 3 - **ambilight**
Ambilight tarzlarından birini seçmek için.
- 4 - Freeview Play
Freeview Play'i başlatmak için.
- 5 - **Rakuten TV**
Doğrudan Rakuten TV Uygulamasını açmak için.
- 6 - Hızlı Menü
Normal TV işlevlerinin bulunduğu Hızlı Menüü açmak için.
- 7 - **TV** - EXIT
TV izlemeye geri dönmek veya etkileşimli bir TV uygulamasından çıkmak için.
- 8 - **NETFLIX**
Netflix Uygulamasını doğrudan açmak için. TV açık veya beklemedeyken.
 - Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz Internet'e bağlı olmalıdır.
 - Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz. www.netflix.com
- 9 - SOURCES
 - Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.
 - Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için.
- 10 - Google Assistant™
Google Assistant™'i açmak için.

Orta

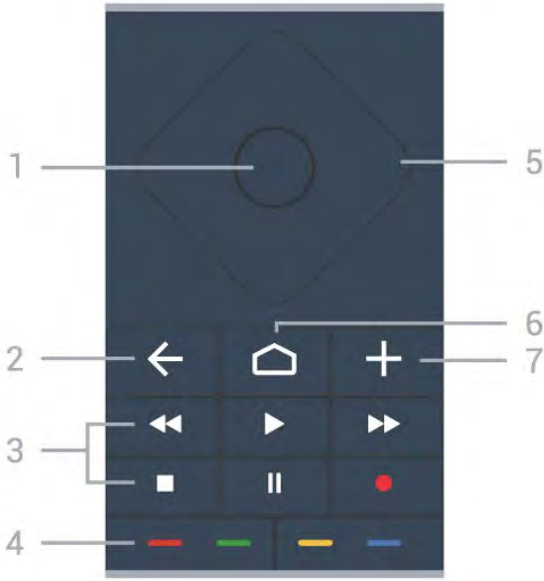

1 - Tamam tuşu

Seçimi veya ayarı onaylamak için. TV izlerken kanal listesini açmak için.

2 - ← BACK

Seçtiğiniz önceki kanala dönmek için.

Önceki menüye dönmek için.

Önceki Uygulama/İnternet sayfasına geri dönmek için.

3 - Oynatma ve Kaydetme

- Oynat ►, oynatmak için.
- Duraklat II, oynatmayı duraklatmak için
- Durdur ■, oynatmayı durdurmak için
- Geri sar ◀◀, geri sarmak için
- Hızlı ileri ►►, hızlı bir şekilde ileri gitmek için
- Kaydet ●, kayda başlamak için

4 - Renkli tuşlar

Seçenekleri doğrudan seçmek için. Mavi tuş ■, Yardım'ı açar.

5 - Ok / gezinme tuşları

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.


6 - HOME

Ana menüyü açmak için.

7 - + OPTIONS

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

Alt

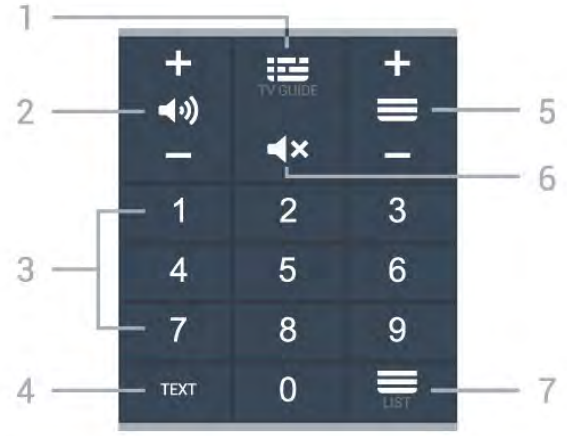

1 - TV Rehberi

TV Rehberini açmak veya kapatmak için.

2 - Ses Düzeyi

Ses düzeyini ayarlamak için + veya - tuşuna basın.

3 - Sayı tuşları

Bir kanalı doğrudan seçmek için.

4 - TEXT

Metin/Teletext işlevini açmak veya kapatmak için.

5 - Kanal

Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için + veya - tuşuna basın. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için.

6 - Sessiz

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için.

7 - Kanal listesi

Kanal listesini açmak için.

1.2

Tuş Genel Bilgileri — R52-GV

Üst



1 - Bekleme / Açık

TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Ambilight tarzlarından birini seçmek için.

4 - **Philips TV Koleksiyonu**

Philips TV Koleksiyonu Uygulamasını başlatmak için.

5 - **Rakuten TV**

Doğrudan Rakuten TV Uygulamasını açmak için.

6 - **Hızlı Menü**

Normal TV işlevlerinin bulunduğu Hızlı Menüü açmak için.

7 - **TV** - EXIT

TV izlemeye geri dönmek veya etkileşimli bir TV uygulamasından çıkmak için.

8 - **NETFLIX**

Netflix Uygulamasını doğrudan açmak için. TV açık veya beklemedeyken.

- Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz Internet'e bağlı olmalıdır.
 - Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz.
- www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.
- Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için.

10 - **Google Assistant™**

Google Assistant™'ı açmak için.

5 - **Rakuten TV**

Doğrudan Rakuten TV Uygulamasını açmak için.

6 - **Hızlı Menü**

Normal TV işlevlerinin bulunduğu Hızlı Menüü açmak için.

7 - **TV** - EXIT

TV izlemeye geri dönmek veya etkileşimli bir TV uygulamasından çıkmak için.

8 - **NETFLIX**

Netflix Uygulamasını doğrudan açmak için. TV açık veya beklemedeyken.

- Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz Internet'e bağlı olmalıdır.
 - Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz.
- www.netflix.com

9 - **SOURCES**

- Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.
- Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için.

10 - **Google Assistant™**

Google Assistant™'ı açmak için.

Üst (Birleşik Krallık modelleri için)



1 - **Bekleme / Açık**

TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.

2 - VOICE mikrofon

3 - **ambilight**

Ambilight tarzlarından birini seçmek için.

4 - Freeview Play

Freeview Play'i başlatmak için.

Orta



1 - **Tamam tuşu**

Seçimi veya ayarı onaylamak için. TV izlerken kanal listesini açmak için.

2 - **BACK**

Seçtiğiniz önceki kanala dönmek için.

Önceki menüye dönmek için.

Önceki Uygulama/Internet sayfasına geri dönmek için.

3 - **Oynatma ve Kaydetme**

- Oynat ►, oynatmak için.
- Duraklat II, oynatmayı duraklatmak için
- Durdur ■, oynatmayı durdurmak için

- Geri sar ◀◀, geri sarmak için
- Hızlı ileri ▶▶, hızlı bir şekilde ileri gitmek için
- Kaydet ●, kayda başlamak için

4 - Renkli tuşlar

Seçenekleri doğrudan seçmek için. Mavi tuş , Yardım'ı açar.

5 - Ok / gezinme tuşları

Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.

6 - HOME

Ana menüyü açmak için.

7 - + OPTIONS

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

Alt



1 - TV Rehberi

TV Rehberini açmak veya kapatmak için.

2 - Ses Düzeyi

Ses düzeyini ayarlamak için + veya - tuşuna basın.

3 - Sayı tuşları

Bir kanalı doğrudan seçmek için.

4 - TEXT

Metin/Teletext işlevini açmak veya kapatmak için.

5 - Kanal

Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için + veya - tuşuna basın. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için.

6 - Sessiz

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için.

7 - Kanal listesi

Kanal listesini açmak için.

1.3

Uzaktan Kumandanızı TV ile Eşleştirme

Bu uzaktan kumanda, komutlarını TV'ye göndermek için hem Bluetooth hem de IR (kızılötesi) kullanır.

- Çoğu işlem için IR (kızılötesi) yoluyla bu uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
- Sesli arama ve uzaktan kumanda klavyesi gibi gelişmiş özellikleri kullanmak için TV ile uzaktan kumandayı eşleştirmeniz (bağlamanız) gerekir.

İlk TV kurulumuna başladığınızda, TV sizi PAIR tuşuna uzun basmaya davet eder ve bu şekilde eşleştirme işlemi yapılmış olur.

Not:

- 1 - Uzaktan kumanda eşleştirme moduna başarıyla girdikten sonra, uzaktan kumandanın ön tarafındaki mikrofona çevresinde bulunan mavi LED gösterge halkası yanıp sönmeye başlar.
- 2 - İşlemin başarılı olması için eşleştirme sırasında uzaktan kumandanın TV'ye yakın tutulması (1 m mesafede) gerekir.
- 3 - TV, TV tuşuna basıldığında sesli kontrol alanını başlatmazsa eşleştirme başarısız olmuştur.
- 4 - Daha fazla talimatların yer aldığı kutlama mesajı çok geç görünebileceğinden ve bu nedenle eşleştirme işlemini olumsuz yönde etkileyebileceğinden, eşleştirme moduna girilmeden önce set tamamen çalıştırılana ve tüm arka plandaki işlemler başlatılana kadar beklemeniz önerilir.

Eşleştirme veya tekrar eşleştirme

Uzaktan kumandayla eşleştirme kaybolursa TV'yi uzaktan kumanda ile yeniden eşleştirebilirsiniz.

Eşleştirme için PAIR tuşuna uzun basabilirsiniz (yaklaşık 3 saniye).

Alternatif olarak  Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Uzaktan kumanda > Uzaktan kumandayı eşleştir bölümüne gidip ekrandaki talimatları izleyin.

Eşleştirme başarılı olduğunda bir mesaj görünür.

Uzaktan Kumanda Yazılımı

 Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Uzaktan kumanda > Geçerli yazılım bilgileri

Uzaktan kumanda eşleştirildikten sonra geçerli uzaktan kumanda yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz.

 Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Uzaktan kumanda > Uzaktan kumanda yazılımını güncelle

Güncellemeler için mevcut uzaktan kumanda yazılımını kontrol edin.


Sesli Arama

Yalnızca sesinizi kullanarak internette video, müzik veya başka herhangi bir içerik arayabilirsiniz. Uzaktan kumandadaki mikrofona konuşabilirsiniz.

Sesli aramayı kullanmadan önce uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeniz gerekir.

Sesi kullanmak için...

- 1 - Uzaktan kumandadaki  tuşuna basın. Uzaktan kumanda üzerindeki mavi ışık yanar ve arama alanı açılır; mikrofon etkindir.
- 2 - Aradığınız öğeyi net bir telaffuzla söyleyin. Mikrofon kapanmadan önce 10 saniye boyunca konuşabilirsiniz. Sonuçların görüntülenmesi biraz zaman alabilir.
- 3 - Arama sonuçları listesinde istediğiniz öğeyi seçebilirsiniz.

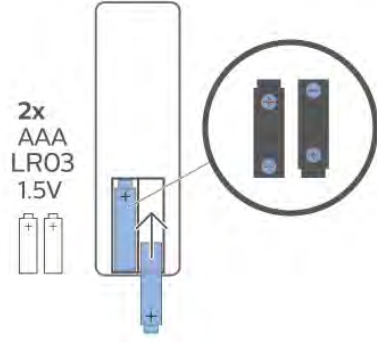

Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.

Eski pillerinizi kullanım sonu talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde atın.

Daha fazla bilgi için [Yardım'da Anahtar Kelimeler](#) ögesini seçin ve [Kullanım sonu](#) konusuna bakın.

IR Sensörü

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.

Uyarı

IR sinyalini engelleyebileceğinden, TV'nin IR sensörünün önüne herhangi bir nesne koymayın.

Piller

TV, uzaktan kumandada basılan tuşlara yanıt vermiyorsa piller bitmiş olabilir.

Pilleri değiştirmek için uzaktan kumandanın alt ön tarafındaki pil yuvasını açın.

- 1 - Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
- 2 - Eski pilleri 2 adet AAA-LR03-1,5 V tipi Alkalın pille değiştirin. Pillerin **+** ve **-** uçlarının doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- 3 - Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya kadar geri kaydırın.

Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

Uzaktan Kumanda - RR1 GV/RR1 GVK

Tuş Genel Bilgileri

Üst



- 1 - Bekleme / Açık
TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.
- 2 - VOICE mikrofon
- 3 - **ambilight**
Ambilight tarzlarından birini seçmek için.
- 4 - Hızlı Menü
Normal TV işlevlerinin bulunduğu Hızlı Menüü açmak için.
- 5 - SOURCES
• Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.
• Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için.
- 6 - Google Assistant™
Google Assistant™'ı açmak için.

Üst (Birleşik Krallık modelleri için)



- 1 - Bekleme / Açık
TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.
- 2 - VOICE mikrofon
- 3 - **ambilight**

Ambilight tarzlarından birini seçmek için.

- 4 - Philips TV Koleksiyonu
Philips TV Koleksiyonu Uygulamasını açmak için.
- 5 - SOURCES
• Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.
• Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için.
- 6 - Google Assistant™
Google Assistant™'ı açmak için.

Orta



- 1 - **Tamam tuşu**
Seçimi veya ayarı onaylamak için. TV izlerken kanal listesini açmak için.
- 2 - BACK
Seçtiğiniz önceki kanala dönmek için.
Önceki menüye dönmek için.
Önceki Uygulama/İnternet sayfasına geri dönmek için.
- 3 - **Oynatma ve Kaydetme**
• Oynat , oynatmak için.
• Duraklat , oynatmayı duraklatmak için
• Durdur , oynatmayı durdurmak için
• Geri sar , geri sarmak için
• Hızlı ileri , hızlı bir şekilde ileri gitmek için
• Kaydet , kayda başlamak için
- 4 - Renkli tuşlar
Seçenekleri doğrudan seçmek için. Mavi tuş , Yardım'ı açar.
- 5 - **Ok / gezinme tuşları**
Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.
- 6 - HOME
Ana menüyü açmak için.
- 7 - **+ OPTIONS**
Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

Orta (Birleşik Krallık modelleri için)



1 - Tamam tuşu

Seçimi veya ayarı onaylamak için. TV izlerken kanal listesini açmak için.

2 - ← BACK

Seçtiğiniz önceki kanala dönmek için.

Önceki menüye dönmek için.

Önceki Uygulama/İnternet sayfasına geri dönmek için.

3 - Oynatma ve Kaydetme

- Oynat ►, oynatmak için.
- Duraklat II, oynatmayı duraklatmak için
- Durdur ■, oynatmayı durdurmak için
- Geri sar ◀◀, geri sarmak için
- Hızlı ileri ►►, hızlı bir şekilde ileri gitmek için
- Kaydet ●, kayda başlamak için

4 - Renkli tuşlar

Seçenekleri doğrudan seçmek için. Mavi tuş ■, Yardım'ı açar.

5 - Ok / gezinme tuşları


Yukarı, aşağı, sola veya sağa gitmek için.

6 - HOME

Ana menüyü açmak için.

7 - TV Rehberi / Kanal listesi

TV Rehberini açmak veya kapatmak için. Kanal listesini açmak için uzun basın.

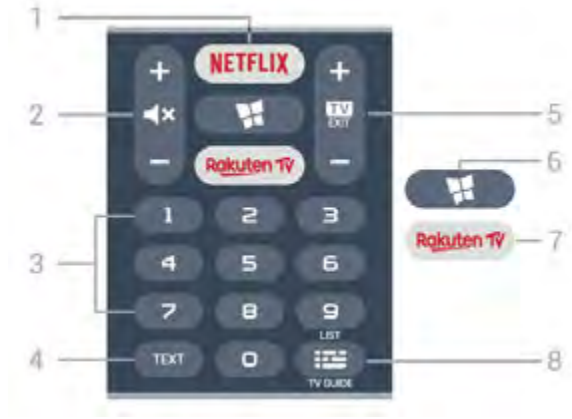

1 - NETFLIX

Netflix Uygulamasını doğrudan açmak için. TV açık veya beklemedeyken.

• Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz İnternet'e bağlı olmalıdır.

• Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz.

www.netflix.com

2 - Sessiz / Ses seviyesi

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için ortaya basın. Ses seviyesini ayarlamak için + veya - tuşuna basın.

3 - Sayı tuşları

Bir kanalı doğrudan seçmek için.

4 - TEXT

Metin/Teletext işlevini açmak veya kapatmak için.

5 - TV - EXIT

TV izlemeye geri dönmek için ortaya basın. Etkileşimli bir TV uygulamasını durdurmak için. Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için + veya - tuşuna basın. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için.

6 - Philips TV Koleksiyonu

Philips TV Koleksiyonu Uygulamasını başlatmak için.

7 - Rakuten TV


Doğrudan Rakuten TV Uygulamasını açmak için.

8 - TV Rehberi / Kanal listesi

TV Rehberini açmak veya kapatmak için. Kanal listesini açmak için uzun basın.

Alt

Alt (Birleşik Krallık modelleri için)

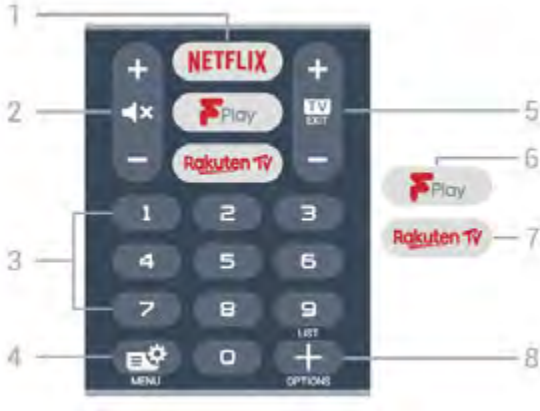

1 - NETFLIX

Netflix Uygulamasını doğrudan açmak için. TV açık veya beklemedeyken.

- Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz Internet'e bağlı olmalıdır.
 - Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz.
- www.netflix.com

2 - Sessiz / Ses seviyesi

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için ortaya basın. Ses seviyesini ayarlamak için + veya - tuşuna basın.

3 - Sayı tuşları

Bir kanalı doğrudan seçmek için.

4 - Hızlı Menü

Normal TV işlevlerinin bulunduğu Hızlı Menüü açmak için.

5 - **TV** - EXIT

TV izlemeye geri dönmek için ortaya basın. Etkileşimli bir TV uygulamasını durdurmak için. Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için + veya - tuşuna basın. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için.

6 - Freeview Play

Freeview Play'i başlatmak için.

7 - **Rakuten TV**

Doğrudan Rakuten TV Uygulamasını açmak için.

8 - **+** OPTIONS

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

gelişmiş özellikleri kullanmak için TV ile uzaktan kumandayı eşleştirmeniz (bağlamanız) gerekir.

İlk TV kurulumuna başladığınızda, TV sizi **PAIR** tuşuna uzun basmaya davet eder ve bu şekilde eşleştirme işlemi yapılmış olur.

Not:

1 - Uzaktan kumanda eşleştirme moduna başarıyla girdikten sonra, uzaktan kumandanın ön tarafındaki mikrofonun çevresinde bulunan mavi LED gösterge halkası yanıp sönmeye başlar.

2 - İşlemin başarılı olması için eşleştirme sırasında uzaktan kumandanın TV'ye yakın tutulması (1 m mesafede) gerekir.

3 - TV, tuşuna basıldığında sesli kontrol alanını başlatmazsa eşleştirme başarısız olmuştur.

4 - Daha fazla talimatların yer aldığı kutlama mesajı çok geç görünebileceğinden ve bu nedenle eşleştirme işlemini olumsuz yönde etkileyebileceğinden, eşleştirme moduna girilmeden önce set tamamen çalıştırılana ve tüm arka plandaki işlemler başlatılana kadar beklemeniz önerilir.

Eşleştirme veya tekrar eşleştirme

Uzaktan kumandayla eşleştirme kaybolursa TV'yi uzaktan kumanda ile yeniden eşleştirebilirsiniz.

Eşleştirme için **PAIR** tuşuna uzun basabilirsiniz (yaklaşık 3 saniye).

Alternatif olarak Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Uzaktan kumanda > Uzaktan kumandayı eşleştir bölümüne gidip ekrandaki talimatları izleyin.

Eşleştirme başarılı olduğunda bir mesaj görünür.

Uzaktan Kumanda Yazılımı

Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Uzaktan kumanda > Geçerli yazılım bilgileri

Uzaktan kumanda eşleştirildikten sonra geçerli uzaktan kumanda yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar > Kablosuz ve ağlar > Uzaktan kumanda > Uzaktan kumanda yazılımını güncelle

Güncellemeler için mevcut uzaktan kumanda yazılımını kontrol edin.

1.3

Sesli Arama

Yalnızca sesinizi kullanarak internette video, müzik veya başka herhangi bir içerik arayabilirsiniz. Uzaktan kumandadaki mikrofona konuşabilirsiniz.

Sesli aramayı kullanmadan önce uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmeniz gerekir.

Sesi kullanmak için...

1 - Uzaktan kumandadaki tuşuna basın. Uzaktan

1.2

Uzaktan Kumandanızı TV ile Eşleştirme

Bu uzaktan kumanda, komutlarını TV'ye göndermek için hem Bluetooth hem de IR (kızılötesi) kullanır.

- Çoğu işlem için IR (kızılötesi) yoluyla bu uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
- Sesli arama ve uzaktan kumanda klavyesi gibi

kumanda üzerindeki mavi ışık yanar ve arama alanı açılır; mikrofon etkindir.
2 - Aradığınız ögeyi net bir telaffuzla söyleyin. Mikrofon kapanmadan önce 10 saniye boyunca konuşabilirsiniz. Sonuçların görüntülenmesi biraz zaman alabilir.
3 - Arama sonuçları listesinde istediğiniz ögeyi seçebilirsiniz.

1.4

IR Sensörü

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

IR sinyalini engelleyebileceğinden, TV'nin IR sensörünün önüne herhangi bir nesne koymayın.


1.5

Piller

TV, uzaktan kumandada basılan tuşlara yanıt vermiyorsa piller bitmiş olabilir.

Pilleri değiştirmek için uzaktan kumandanın alt ön tarafındaki pil yuvasını açın.

- 1 - Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
- 2 - Eski pilleri 2 adet **AAA-LR03-1,5 V** tipi Alkalın pille değiştirin. Pillerin **+** ve **-** uçlarının doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.
- 3 - Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya kadar geri kaydırın.

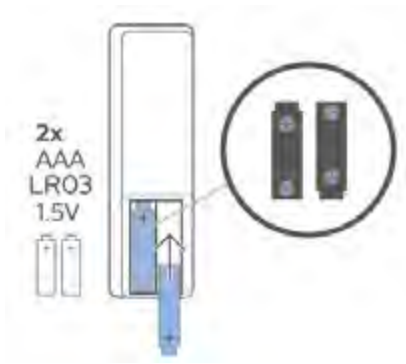

Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkarın.
Eski pillerinizi kullanım sonu talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde atın.

Daha fazla bilgi için [Yardım](#)'da **Anahtar Kelimeler** ögesini seçin ve **Kullanım sonu** konusuna bakın.

1.6

Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.

Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

Uzaktan Kumanda - RR1LV

Tuş Genel Bilgileri

Üst



1 - Bekleme / Açık
TV'yi açmak veya Bekleme moduna geri almak için.

2 - **VOICE** mikrofön
Sesli arama sırasında ağzınızı bu deliğe yaklaştırıp konuşun.

3 - **ambilight**
Ambilight tarzlarından birini seçmek veya Ambilight'ı kapatmak için.

4 - **INFO**
Program bilgilerini açmak veya kapatmak için.

5 - **SOURCES**
• Kaynaklar menüsünü açmak veya kapatmak için.
• Uzaktan kumandayı TV ile eşleştirmek için uzun basın.

6 - **Alexa**
Alexa sesli kontrol işlemlerini başlatmak için.

Orta



1 - **OK** tuşu

Seçimi veya ayarı onaylamak için. Etkileşimli Hizmet kullanılmadığında televizyon izlerken kanal listesini açma.

2 - **BACK**

Bir menüyü, ayar değiştirmeden kapatmak için.

3 - **Oynatma ve Kaydetme**

- Oynat , oynatmak için
- Duraklat , oynatmayı duraklatmak için
- Durdur , oynatmayı durdurmak için
- Geri sar , geri sarmak için
- Hızlı ileri , hızlı bir şekilde ileri gitmek için
- Kaydet , kayda başlamak için

4 - Renkli tuşlar

Seçenekleri doğrudan seçmek için. Mavi tuş , Yardım'ı açar.

5 - **Ok / gezinme** tuşları

Yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerlemek için.

6 - **Ana Menü**

Ana menüyü açmak için.

7 - **OPTIONS**

Seçenekler menüsünü açmak veya kapatmak için.

Alt



1 - **NETFLIX**

Doğrudan Netflix Uygulamasını açmak veya kapatmak için. TV açık veya beklemedeyken.

- Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz Internet'e bağlı olmalıdır.
- Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz. www.netflix.com

2 - **Sessiz / Ses Seviyesi**

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için ortaya basın. Ses düzeyini ayarlamak için + veya - tuşuna basın.

3 - **Sayı** tuşları

Bir kanalı doğrudan seçmek için.

4 - **TEXT**

Metin/Teletext işlevini açmak veya kapatmak için.

5 - **TV** - EXIT

TV izlemeye geri dönmek için ortaya basın. Etkileşimli bir TV uygulamasını durdurmak için. Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için + veya - tuşuna basın. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için.

6 - **SMART TV**

Smart TV başlangıç sayfasını açmak için.


7 - **Rakuten TV**

Doğrudan Rakuten TV Uygulamasını açmak için.

8 - **TV Rehberi / Kanal listesi**

TV Rehberini açmak veya kapatmak için. Kanal listesini açmak için uzun basın.

Alt (Birleşik Krallık modelleri için)

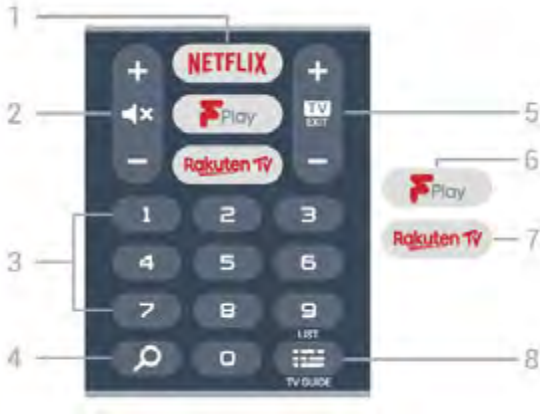

1 - **NETFLIX**

Doğrudan Netflix Uygulamasını açmak veya kapatmak için. TV açık veya beklemedeyken.

- Netflix üyelik aboneliğiniz varsa bu TV'de Netflix'ten yararlanabilirsiniz. TV'niz Internet'e bağlı olmalıdır.
 - Netflix'i açmak için Netflix Uygulamasını açmak üzere **NETFLIX** tuşuna basın. Bekleme modundaki bir TV'den Netflix'i anında açabilirsiniz.
- www.netflix.com

2 - **Sessiz / Ses Seviyesi**

Sesi kapatmak veya yeniden açmak için ortaya basın. Ses düzeyini ayarlamak için + veya - tuşuna basın.

3 - **Sayı tuşları**

Bir kanalı doğrudan seçmek için.

4 - **Arama**

Smart TV ve Freeview Play için arama tuşu.

5 - **TV** - EXIT

TV izlemeye geri dönmek için ortaya basın. Etkileşimli bir TV uygulamasını durdurmak için. Kanal listesinde sonraki veya önceki kanala geçmek için + veya - tuşuna basın. Metin/Teletext işlevinde sonraki veya önceki sayfayı açmak için.

6 - **Freeview Play**

Freeview Play'i keşfet sayfasını açmak için.

7 - **Rakuten TV**

Doğrudan Rakuten TV Uygulamasını açmak için.

8 - **TV Rehberi / Kanal listesi**

TV Rehberini açmak veya kapatmak için. Kanal listesini açmak için uzun basın.

1.2

Uzaktan Kumandanızı TV ile Eşleştirme

Bu uzaktan kumanda, komutlarını TV'ye göndermek için hem Bluetooth hem de IR (kızılötesi) kullanır.

- Çoğu işlem için IR (kızılötesi) yoluyla bu uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
- Alexa sesli kontrol işlemlerini kullanmak için TV ile uzaktan kumandayı eşleştirmeniz (bağlamanız) gerekir.

İlk TV kurulumuna başladığınızda, TV sizi **PAIR** tuşuna uzun basmaya davet eder ve bu şekilde eşleştirme işlemi yapılmış olur.

Not:

- 1 - Uzaktan kumanda eşleştirme moduna başarıyla girdikten sonra, uzaktan kumandanın ön tarafındaki mikrofona çevresinde bulunan mavi LED gösterge halkası yanıp sönmeye başlar.
- 2 - İşlemin başarılı olması için eşleştirme sırasında uzaktan kumandanın TV'ye yakın tutulması (1 m mesafede) gerekir.
- 3 - TV, **Alexa** tuşuna basıldığında Alexa sesli kontrol işlemlerini başlatmazsa eşleştirme başarısız olmuştur.
- 4 - Daha fazla talimatların yer aldığı kutlama mesajı çok geç görünebileceğinden ve bu nedenle eşleştirme işlemini olumsuz yönde etkileyebileceğinden, eşleştirme moduna girilmeden önce set tamamen çalıştırılana ve tüm arka plandaki işlemler başlatılana kadar beklemeniz önerilir.

Eşleştirme veya tekrar eşleştirme

Uzaktan kumandayla eşleştirme kaybolursa TV'yi uzaktan kumanda ile yeniden eşleştirebilirsiniz.

Eşleştirme için **PAIR** tuşuna uzun basabilirsiniz (yaklaşık 3 saniye).

Alternatif olarak **Ana Menü** > **Ayarlar** > **Tüm ayarlar** > **Kablosuz ve ağ** > **Uzaktan kumanda** > **Uzaktan kumandayı eşleştir** bölümüne gidip ekrandaki talimatları izleyin.

Eşleştirme başarılı olduğunda bir mesaj görünür.

Uzaktan Kumanda Yazılımı

Ana Menü > **Ayarlar** > **Tüm ayarlar** > **Kablosuz ve ağ** > **Uzaktan kumanda** > **Geçerli yazılım bilgileri**

Uzaktan kumanda eşleştirildikten sonra geçerli uzaktan kumanda yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz.

🏠 (Ana Menü) > Ayarlar > Tüm ayarlar > Kablosuz ve ağ > Uzaktan kumanda > Uzaktan kumanda yazılımını güncelle

Güncellemeler için mevcut uzaktan kumanda yazılımını kontrol edin.

1.3

IR sensörü

TV, komut göndermek için IR (kızılötesi) kullanan uzaktan kumandaların komutlarını alabilir. Bu tip bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız uzaktan kumandayı mutlaka TV'nin ön tarafındaki kızılötesi sensörüne yöneltmeniz gerekir.



⚠ Uyarı

IR sinyalini engelleyebileceğinden, TV'nin IR sensörünün önüne herhangi bir nesne koymayın.

1.4


Piller ve Temizleme

Pilleri değiştirme

TV, uzaktan kumandada basılan tuşlara yanıt vermiyorsa piller bitmiş olabilir.

Pilleri değiştirmek için uzaktan kumandanın arkasındaki pil yuvasını açın.

- 1 - Pil kapağını okla gösterilen yönde kaydırın.
- 2 - Eski pilleri 2 adet **AAA-LR03-1,5 V** tipi Alkalın pille değiştirin. Pillerin + ve - uçlarının doğru biçimde yerleştirildiğinden emin olun.

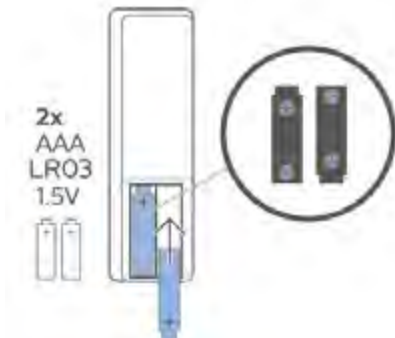

- 3 - Pil kapağını yerine koyup yerine oturuncaya

kadar geri kaydırın.

- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksınız pilleri çıkarın.
- Eski pilleri kullanım sonu talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde atın.

Temizleme

Uzaktan kumandanız çizilmeye dayanıklı kaplamaya sahiptir.


Uzaktan kumandayı temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Uzaktan kumandayı temizlemek için kesinlikle alkol, kimyasal maddeler veya ev temizlik ürünleri kullanmayın.

Дистанційне керування — R51-GV/R52-GV

1.1

Огляд кнопок — R51-GV

Вгорі

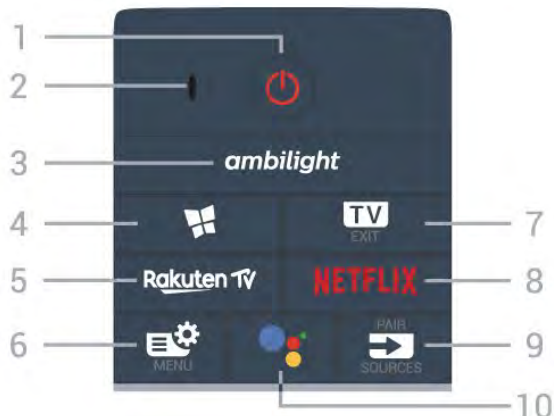

1 — Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 — Мікрофон для функції VOICE

3 — ambilight

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 — Колекція ТВ Philips

Запуск додатка "Колекція ТВ Philips".

5 — Rakuten TV

Безпосереднє відкриття додатка Rakuten TV.

6 — Меню швидкого доступу

Відкриття меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 — — EXIT

Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

8 — NETFLIX

Безпосереднє відкриття додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо Ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

9 — SOURCES

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 — Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)



1 — Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 — Мікрофон для функції VOICE

3 — ambilight

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 — Freeview Play

Відкриття Freeview Play.

5 — Rakuten TV

Безпосереднє відкриття додатка Rakuten TV.

6 — Меню швидкого доступу

Відкриття меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 — — EXIT

Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

8 — NETFLIX

Безпосереднє відкриття додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо Ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com


9 — SOURCES

- Відкриття або закриття меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 — Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Посередині

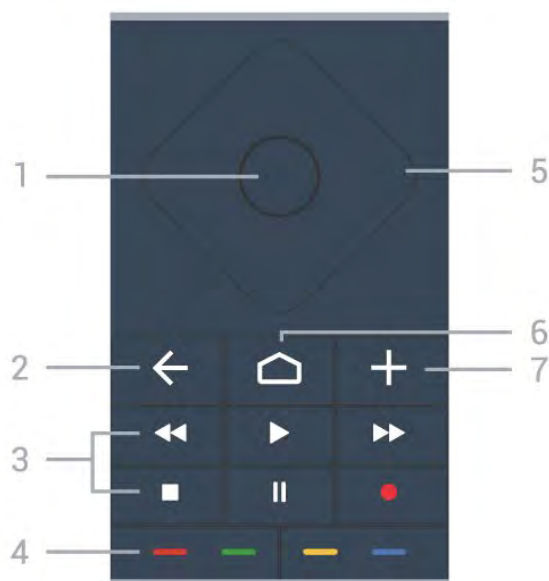

1 – Кнопка ОК

Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← BACK

Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Повернення до попереднього додатка/Інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення ► для відтворення.
- Пауза II для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – — — — — Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка — допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.


6 – HOME

Відкривання головного меню.

7 – + OPTIONS

Відкривання або закривання меню параметрів.

Внизу

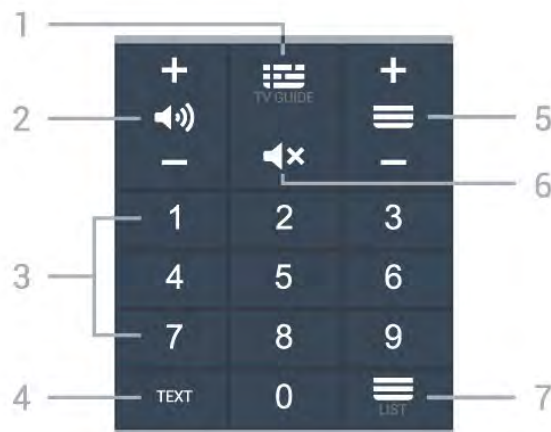

1 – Телегід

Відкривання або закривання телегіда.

2 – Гучність

За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – ТЕХТ

Відкривання або закривання телетексту.

5 – Канал

За допомогою кнопок + або - перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – Список каналів

Відкривання списку каналів.

1.2

Огляд кнопок — R52-GV

Вгорі



1 – Режим очікування / Увімкнуті

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

3 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – Колекція ТВ Philips

Запуск додатка "Колекція ТВ Philips".

5 – *Rakuten TV*

Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

6 – Меню швидкого доступу

Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 – – EXIT

Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

8 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо Ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

9 – SOURCES

- Відкривання або закривання меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

3 – *ambilight*

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – Freeview Play

Відкривання Freeview Play.

5 – *Rakuten TV*

Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

6 – Меню швидкого доступу

Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

7 – – EXIT

Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора.

8 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо Ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

9 – SOURCES

- Відкривання або закривання меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

10 – Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)




1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

Посередині

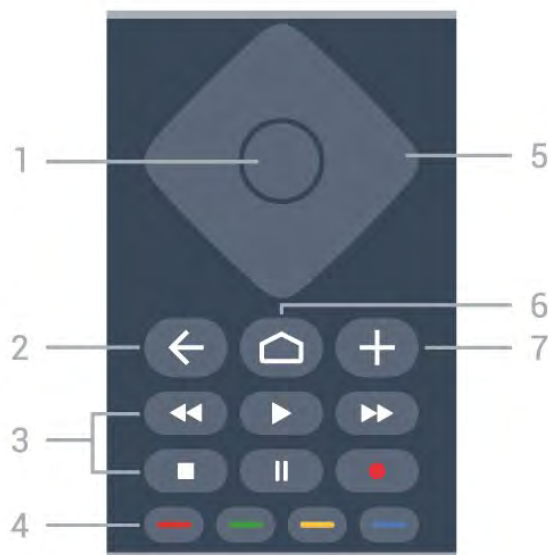

1 – Кнопка OK

Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – BACK

Повернення до попереднього вибраного каналу. Повернення до попереднього меню.

Повернення до попереднього додатка/Інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення ► для відтворення.
- Пауза II для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка  допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – HOME

Відкривання головного меню.

7 – + OPTIONS

Відкривання або закривання меню параметрів.

Внизу



1 – Телегід

Відкривання або закривання телегіда.

2 – Гучність

За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT

Відкривання або закривання телетексту.

5 – Канал

За допомогою кнопок + або - перемикайте між наступним і попереднім каналом у списку. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Без звуку

Вимкнення або увімкнення звуку.

7 – Список каналів

Відкривання списку каналів.

1.3

З'єднання в пару пульта ДК і телевізора

Для надсилання команд телевізору цей пульт дистанційного керування використовує Bluetooth та ІЧ (інфрачервоні) сигнали.

- Більшість операцій виконуються цим пультом саме з використанням ІЧ (інфрачервоних) сигналів.
- Для використання розширених функцій, як-от голосовий пошук або клавіатура пульта ДК, потрібно з'єднати пульт і телевізор у пару.

Пристрій з'єднується у пару внаслідок довгого натиснення кнопки **PAIR** під час попереднього налаштування телевізора.

Примітка.

1 - Коли пульт дистанційного керування успішно перейде у режим з'єднання в пару, синє світлодіодне індикаторне кільце навколо мікрофона на передній стороні пульта дистанційного керування почне блимати.

2 - Щоб забезпечити успішне з'єднання в пару, пульт дистанційного керування слід тримати поблизу телевізора (на відстані щонайбільше 1 м).

3 - Якщо телевізор не запускає поле голосового керування внаслідок натиснення кнопки , це свідчить про помилку з'єднання в пару.

4 - Радимо дочекатися, поки пристрій не запуститься повністю та не запустяться всі фонові процеси, перш ніж буде виконано перехід у режим з'єднання в пару, оскільки спливе повідомлення-підказка з подальшими вказівками може з'явитися надто пізно, а це матиме негативний вплив на процес з'єднання в пару.

З'єднання в пару або повторне з'єднання в пару

У разі втрати зв'язку з пультом дистанційного керування телевізор можна повторно з'єднати з ним у пару.

Просто натисніть та утримуйте кнопку **PAIR** (протягом 3 секунд) для з'єднання в пару.

Або виберіть  "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Спарення пульта ДК" і виконайте вказівки на екрані.

У разі успішного з'єднання у пару з'явиться повідомлення.

Програмне забезпечення пульта ДК

 "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Інформація про поточне ПЗ"

Після з'єднання пульта ДК в пару можна перевірити дані про поточну версію його програмного забезпечення.

 "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Оновлення програмного забезпечення пульта ДК"

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення пульта ДК.

Голосовий пошук

Ви можете шукати відео, музику або будь-що в Інтернеті всього лише за допомогою функції голосу. Вимовляти команди можна у мікрофон на пульті дистанційного керування.

Щоб мати змогу користуватися голосовим пошуком, необхідно з'єднати телевізор і пульт у пару.

Щоб використовувати функцію голосу, виконайте подані нижче кроки.

- 1** - Натисніть кнопку  на пульті ДК; на пульті засвітиться блакитний світловий індикатор, а на екрані відкриється поле для пошуку, і мікрофон стане активним.
- 2** - Чітко скажіть, що саме потрібно знайти. Можна говорити 10 секунд, після чого мікрофон вимкнеться. Результати можуть з'явитися через деякий час.
- 3** - У списку з результатами пошуку можна вибрати потрібний елемент.

ІЧ-сенсор

Телевізор може отримувати команди від пульта дистанційного керування, який для їх надсилання використовує інфрачервоні сигнали. У разі використання такого пульта спрямовуйте його на інфрачервоний сенсор спереду на телевізорі.

Попередження


Не ставте жодних предметів перед ІЧ-сенсором телевізора, оскільки вони можуть блокувати ІЧ-сигнал.

Батареї

Якщо телевізор не реагує на натиснення кнопок на пульті дистанційного керування, можливо, батареї розрядилися.

Щоб замінити батареї, відкрийте батарейний відсік спереду внизу пульта дистанційного керування.

- 1** - Посуньте кришку батарейного відсіку в напрямку стрілки.
- 2** - Замініть старі батареї 2 лужними батареями типу **AAA-LR03-1,5 В**. Полюси **+** та **-** на батареях мають збігатися з відповідними позначками всередині відсіку.
- 3** - Встановіть кришку батарейного відсіку та посуньте її до фіксації.

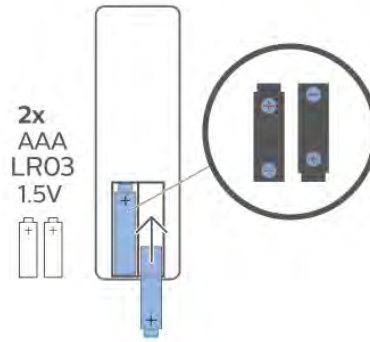

Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти. Безпечно утилізуйте старі батареї відповідно до вказівок щодо завершення терміну експлуатації.

Для отримання детальнішої інформації в меню "Довідка" виберіть "Ключові слова" і знайдіть пункт "Завершення терміну експлуатації".

Чищення

Пульт дистанційного керування має покриття із захистом від подряпин.

Чистіть пульт дистанційного керування м'якою вологою ганчіркою. У жодному разі не чистіть пульт дистанційного керування такими речовинами, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.

Дистанційне керування - RR1 GV/RR1 GVK

1.1

Огляд кнопок

Вгорі



1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

3 – ambilight

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – Меню швидкого доступу

Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

5 – SOURCES

- Відкривання або закривання меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

6 – Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Вгорі (лише для моделей для Великобританії)



1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

3 – ambilight

Вибір одного зі стилів Ambilight.

4 – Колекція ТВ Philips

Запуск додатка "Колекція ТВ Philips".

5 – SOURCES

- Відкривання або закривання меню "Джерела".
- З'єднання в пару пульта ДК і телевізора.

6 – Google Assistant™

Запуск помічника Google Assistant™.

Посередині



1 – Кнопка OK

Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – BACK

Повернення до попереднього вибраного каналу.

Повернення до попереднього меню.

Повернення до попереднього додатка/Інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення для відтворення.
- Пауза для призупинення відтворення
- Стоп для зупинки відтворення
- Перемотка назад для перемотування назад
- Перемотка вперед для швидкого переходу вперед
- Запис для запису

4 – Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – HOME

Відкривання головного меню.

7 – OPTIONS

Відкривання або закривання меню параметрів.

Посередині (для моделей у Великобританії)



1 – Кнопка ОК

Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

2 – ← BACK

Повернення до попереднього вибраного каналу.
Повернення до попереднього меню.
Повернення до попереднього додатка/Інтернет-сторінки.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення ► для відтворення.
- Пауза II для призупинення відтворення
- Стоп ■ для зупинки відтворення
- Перемотка назад ◀ для перемотування назад
- Перемотка вперед ▶ для швидкого переходу вперед
- Запис ● для запису

4 – Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка допомагає відкрити довідку.

5 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – HOME

Відкривання головного меню.

7 – Телегід / список каналів

Відкривання або закривання телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

Внизу



1 – NETFLIX

Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо Ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

2 – Без звуку / гучність

Натискайте посередині, щоб вимкнути звук або увімкнути його. За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT

Відкривання або закривання телетексту.

5 – TV – EXIT

Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Колекція TV Philips

Запуск додатка "Колекція TV Philips".

7 – Rakuten TV

Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

8 – Телегід / список каналів

Відкривання або закривання телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)



1 – NETFLIX

Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо Ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

2 – Без звуку / гучність

Натискайте посередині, щоб вимкнути звук або увімкнути його. За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – Меню швидкого доступу

Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

5 – – EXIT

Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Freeview Play

Відкривання Freeview Play.

7 – Rakuten TV

Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

8 – + OPTIONS

Відкривання або закривання меню параметрів.

використанням ІЧ (інфрачервоних) сигналів.

- Для використання розширених функцій, як-от голосовий пошук або клавіатура пульта ДК, потрібно з'єднати пульт і телевізор у пару.

Пристрій з'єднується у пару внаслідок довгого натиснення кнопки **PAIR** під час попереднього налаштування телевізора.

Примітка.

1 - Коли пульт дистанційного керування успішно перейде у режим з'єднання в пару, синє світлодіодне індикаторне кільце навколо мікрофона на передній стороні пульта дистанційного керування почне блимати.

2 - Щоб забезпечити успішне з'єднання в пару, пульт дистанційного керування слід тримати поблизу телевізора (на відстані щонайбільше 1 м).

3 - Якщо телевізор не запускає поле голосового керування внаслідок натиснення кнопки VOICE, це свідчить про помилку з'єднання в пару.

4 - Радимо дочекатися, поки пристрій не запуститься повністю та не запустяться всі фонові процеси, перш ніж буде виконано перехід у режим з'єднання в пару, оскільки спливне повідомлення-підказка з подальшими вказівками може з'явитися надто пізно, а це матиме негативний вплив на процес з'єднання в пару.

З'єднання в пару або повторне з'єднання в пару

У разі втрати зв'язку з пультом дистанційного керування телевізор можна повторно з'єднати з ним у пару.

Просто натисніть та утримуйте кнопку **PAIR** (протягом 3 секунд) для з'єднання в пару.

Або виберіть "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Спарення пульта ДК" і виконайте вказівки на екрані.

У разі успішного з'єднання у пару з'явиться повідомлення.

Програмне забезпечення пульта ДК

"Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Інформація про поточне ПЗ"

Після з'єднання пульта ДК в пару можна перевірити дані про поточну версію його програмного забезпечення.

"Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дист. керування" > "Оновлення програмного забезпечення пульта ДК"

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення пульта ДК.

З'єднання в пару пульта ДК і телевізора

Для надсилання команд телевізору цей пульт дистанційного керування використовує Bluetooth та ІЧ (інфрачервоні) сигнали.

- Більшість операцій виконуються цим пультом саме з

Голосовий пошук

Ви можете шукати відео, музику або будь-що в Інтернеті всього лише за допомогою функції голосу. Вимовляти команди можна у мікрофон на пульті дистанційного керування.

Щоб мати змогу користуватися голосовим пошуком, необхідно з'єднати телевізор і пульт у пару.

Щоб використовувати функцію голосу, виконайте подані нижче кроки.

1 - Натисніть кнопку  на пульті ДК; на пульті засвітиться блакитний світловий індикатор, а на екрані відкриється поле для пошуку, і мікрофон стане активним.

2 - Чітко скажіть, що саме потрібно знайти. Можна говорити 10 секунд, після чого мікрофон вимкнеться. Результати можуть з'явитися через деякий час.

3 - У списку з результатами пошуку можна вибрати потрібний елемент.

ІЧ-сенсор

Телевізор може отримувати команди від пульта дистанційного керування, який для їх надсилання використовує інфрачервоні сигнали. У разі використання такого пульта спрямовуйте його на інфрачервоний сенсор спереду на телевізорі.

Попередження

Не ставте жодних предметів перед ІЧ-сенсором телевізора, оскільки вони можуть блокувати ІЧ-сигнал.

Батареї


Якщо телевізор не реагує на натиснення кнопок на пульті дистанційного керування, можливо, батареї розрядилися.

Щоб замінити батареї, відкрийте батарейний відсік спереду внизу пульта дистанційного керування.

1 - Посуньте кришку батарейного відсіку в напрямку стрілки.

2 - Замініть старі батареї 2 лужними батареями типу **AAA-LR03-1,5 В**. Полюси **+** та **-** на батареях мають збігатися з відповідними позначками всередині відсіку.

3 - Встановіть кришку батарейного відсіку та посуньте її до фіксації.

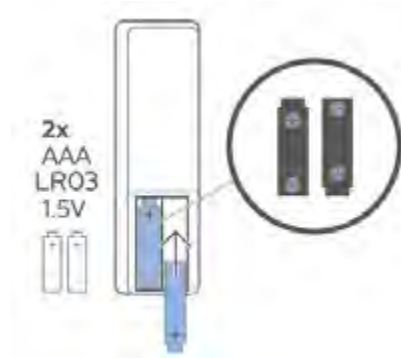

Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти. Безпечно утилізуйте старі батареї відповідно до вказівок щодо завершення терміну експлуатації.

Для отримання детальнішої інформації в меню "**Довідка**" виберіть "**Ключові слова**" і знайдіть пункт "**Завершення терміну експлуатації**".

Чищення

Пульт дистанційного керування має покриття із захистом від подряпин.

Чистіть пульт дистанційного керування м'якою вологою ганчіркою. У жодному разі не чистіть пульт дистанційного керування такими речовинами, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.

Дистанційне керування - RR1LV

1.1

Огляд кнопок

Вгорі



1 – Режим очікування / Увімкнути

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – Мікрофон для функції VOICE

Промовляйте біля цього отвору під час голосового пошуку.

3 – ambilight

Вибір одного зі стилів Ambilight або вимкнення Ambilight.

4 – INFO

Відкривання або закривання сторінки з інформацією про програму.

5 – SOURCES

- Відкривання або закривання меню "Джерела".
- Натисніть та утримуйте, щоб спарувати пульт дистанційного керування з телевізором.

6 – Alexa

Запуск голосових операцій Alexa.

Посередині



1 – Кнопка **OK**

Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора, коли інтерактивна послуга недоступна.

2 – BACK

Вихід із меню без зміни налаштування.

3 – Відтворення і запис

- Відтворення  для відтворення.
- Пауза  для призупинення відтворення
- Стоп  для зупинки відтворення
- Перемотка назад  для перемотування назад
- Перемотка вперед  для швидкого переходу вперед
- Запис  для запису

4 – Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка  допомагає відкрити **довідку**.

5 – Кнопки зі стрілками/ навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

6 – Дім

Відкривання головного меню.

7 – OPTIONS

Відкривання або закривання меню параметрів.

Внизу



1 – **NETFLIX**

Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо Ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

2 – Без звуку / гучність

Натискайте посередині, щоб вимкнути звук або увімкнути його. За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – TEXT

Відкривання або закривання телетексту.

5 – TV – EXIT

Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте + або - для переходу до наступного або попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – SMART TV

Відкривання початкової сторінки Smart TV.

7 – Rakuten TV

Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

8 – Телегід / список каналів

Відкривання або закривання телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

Внизу (лише для моделей для Великобританії)



1 – NETFLIX

Безпосереднє відкривання додатка Netflix. Коли телевізор увімкнено або з режиму очікування.

- Якщо Ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.
- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix із телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

2 – Без звуку / гучність

Натискайте посередині, щоб вимкнути звук або увімкнути його. За допомогою кнопок + або - можна налаштувати рівень гучності.

3 – Кнопки з цифрами

Безпосередній вибір каналу.

4 – Пошук

Клавіша пошуку для Smart TV та Freeview Play.

5 – TV – EXIT

Натискайте посередині для повернення до перегляду телевізора. Зупинка інтерактивного додатка телевізора. Натискайте + або - для переходу до наступного або

попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту.

6 – Freeview Play

Відкривання сторінки **Explore Freeview Play**.

7 – Rakuten TV

Безпосереднє відкривання додатка Rakuten TV.

8 – Телегід / список каналів

Відкривання або закривання телегіда. Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список каналів.

1.2

З'єднання в пару пульта ДК і телевізора

Для надсилання команд телевізору цей пульт дистанційного керування використовує Bluetooth та ІЧ (інфрачервоні) сигнали.

- Більшість операцій виконуються цим пультом саме з використанням ІЧ (інфрачервоних) сигналів.
- Для використання операцій керування голосом Alexa потрібно з'єднати пульт і телевізор у пару.

Пристрій з'єднується у пару внаслідок довгого натиснення кнопки **PAIR** під час попереднього налаштування телевізора.

Примітка.

1 - Коли пульт дистанційного керування успішно перейде у режим з'єднання в пару, синє світлодіодне індикаторне кільце навколо мікрофона на передній стороні пульта дистанційного керування почне блимати.

2 - Щоб забезпечити успішне з'єднання в пару, пульт дистанційного керування слід тримати поблизу телевізора (на відстані щонайбільше 1 м).

3 - Якщо телевізор не запускає операції керування голосом Alexa в разі натиснення кнопки **Alexa**, це свідчить про помилку з'єднання в пару.

4 - Радимо дочекатися, поки пристрій не запуститься повністю та не запустяться всі фонові процеси, перш ніж буде виконано перехід у режим з'єднання в пару, оскільки спливе повідомлення-підказка з подальшими вказівками може з'явитися надто пізно, а це матиме негативний вплив на процес з'єднання в пару.

З'єднання в пару або повторне з'єднання в пару

У разі втрати зв'язку з пультом дистанційного керування телевізор можна повторно з'єднати з ним у пару.

Просто натисніть та утримуйте кнопку **PAIR** (протягом 3 секунд) для з'єднання в пару.

Або виберіть **↑ (Дім) > "Налаштування" > "Усі налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Пульт ДК" > "Спарення пульта ДК"** і виконайте вказівки на екрані.

У разі успішного з'єднання у пару з'явиться повідомлення.

Програмне забезпечення пульта ДК

⬆ (Дім) > "Налаштування" > "Усі налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Пульт ДК" > "Інформація про поточне ПЗ"

Після з'єднання пульта ДК в пару можна перевірити дані про поточну версію його програмного забезпечення.

⬆ (Дім) > "Налаштування" > "Усі налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Пульт ДК" > "Оновлення програмного забезпечення пульта ДК"

Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення пульта ДК.

1.3

ІЧ-сенсор

Телевізор може отримувати команди від пульта дистанційного керування, який для їх надсилання використовує інфрачервоні сигнали. У разі використання такого пульта спрямовуйте його на інфрачервоний сенсор спереду на телевізорі.



⚠ Попередження

Не ставте жодних предметів перед ІЧ-сенсором телевізора, оскільки вони можуть блокувати ІЧ-сигнал.

1.4

Батареї та чищення


Заміна батарей

Якщо телевізор не реагує на натиснення кнопок на пульті дистанційного керування, можливо, батареї розрядилися.

Щоб замінити батареї, відкрийте батарейний відсік на задній панелі пульта дистанційного керування.

1 - Посуньте кришку батарейного відсіку в напрямку стрілки.

2 - Замініть старі батареї 2 лужними батареями типу **AAA-LR03-1,5 В**. Полюси "+" та "-" на батареях мають збігатися з відповідними позначками всередині відсіку.

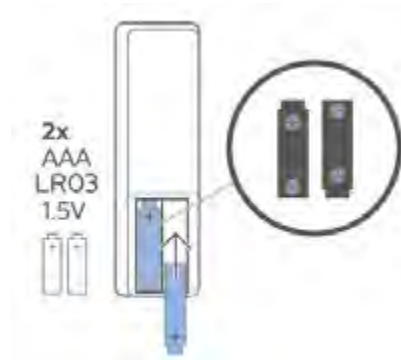

3 - Встановіть кришку батарейного відсіку та посуньте її до фіксації.

- Якщо Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Безпечно утилізуйте старі батареї відповідно до вказівок щодо завершення терміну експлуатації.

Чищення

Пульт дистанційного керування має покриття із захистом від подряпин.

Чистіть пульт дистанційного керування м'якою вологою ганчіркою. У жодному разі не чистіть пульт дистанційного керування такими речовинами, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)